
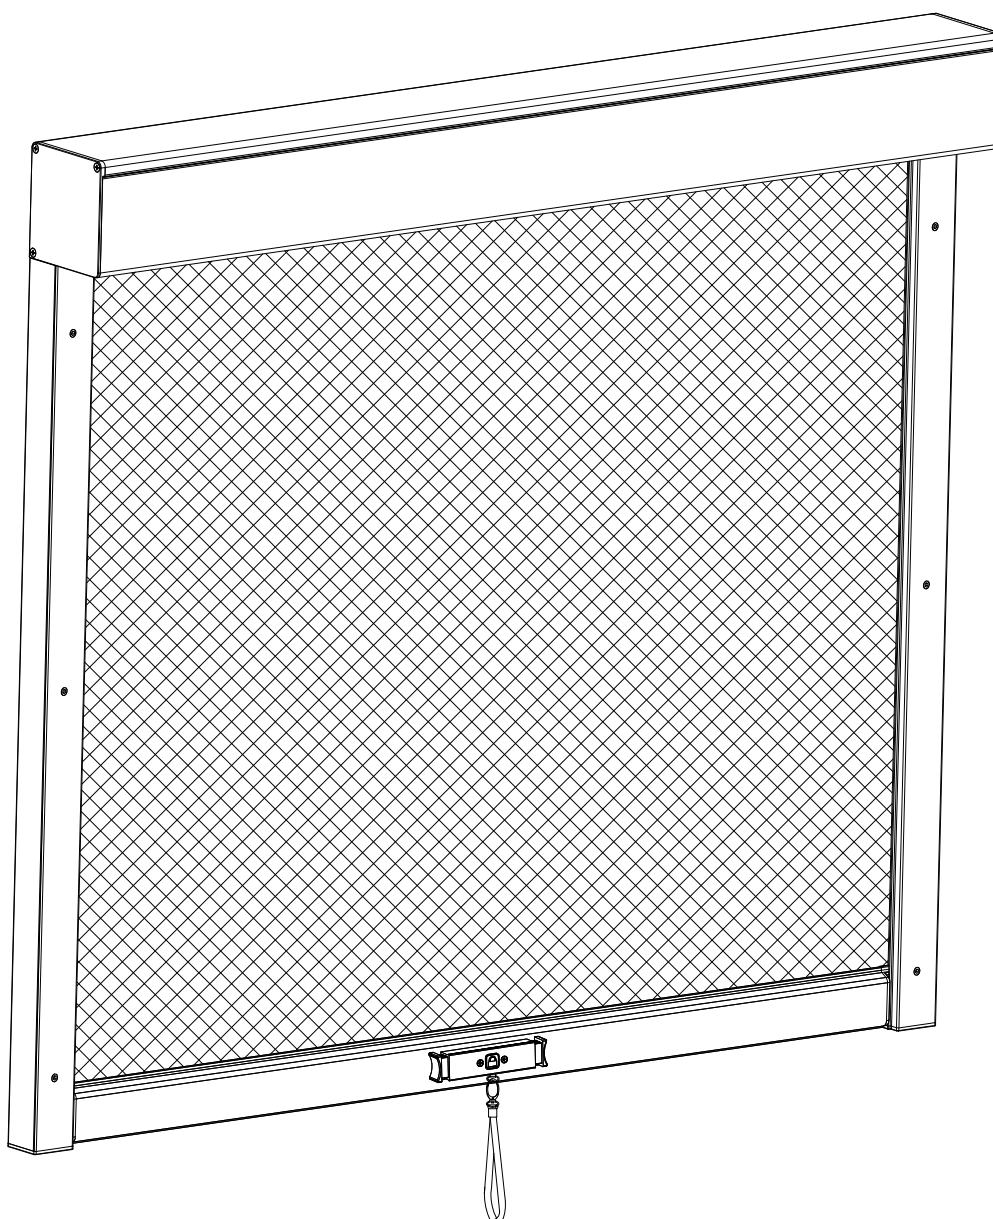
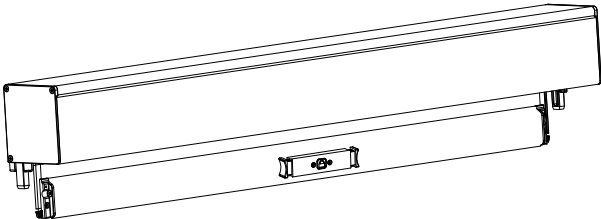
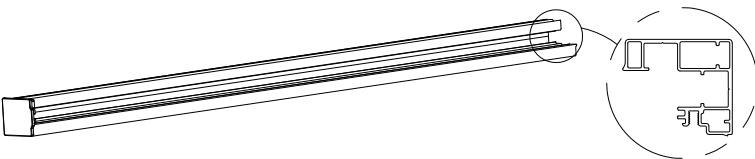
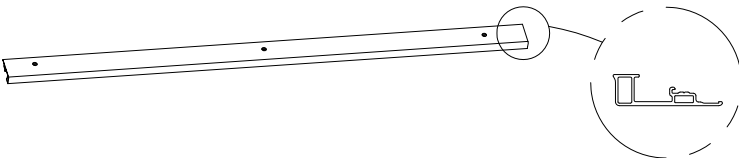
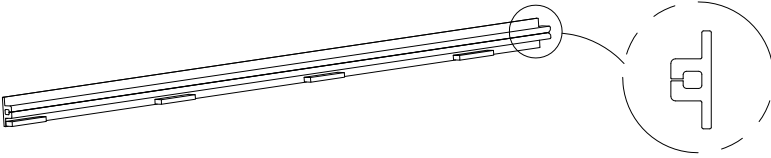
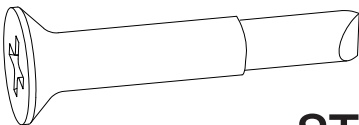



MONTERINGSANVISNING PERGOLA PULL DOWN VEGG



INNHOOLDSLISTE


Navn	Skisse	Antall
Veggkassett rull		1
Rammeskinne		2
Deksel rammeskinne		2
Føringsskinne i plast		2
Selvborende forsenket skrue	 ST 4.2x25	6
Reim til pulldown vegg		1
Monterings-veiledning		1
Unbrakoskrue	 M4x6	6
Unbrakonøkkel		1

Skisse 1: For å sikre at pull down veggen passer riktig og beveger seg jevnt i rammeskinnene, må stolpene på pergolaen måles nøyaktig. Her er trinnene du kan følge for å få det riktig. Skisse nr 2 er for Pergola 3x4 med samme fremgangsmåte.

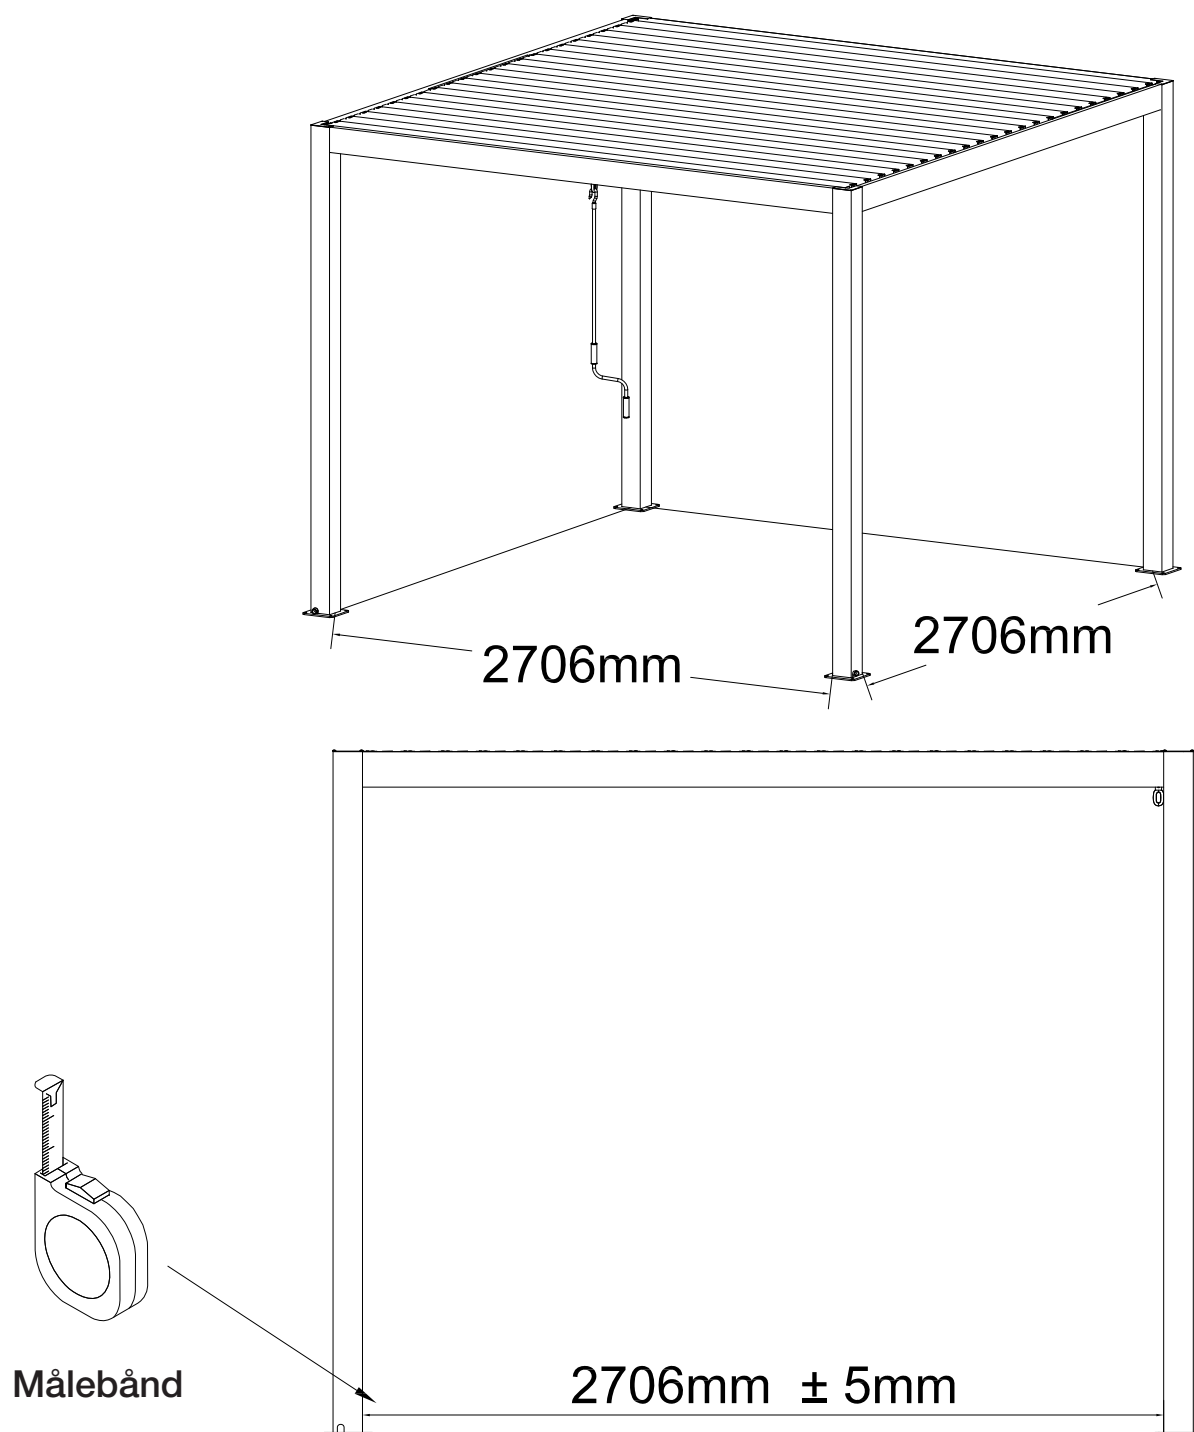

Mål avstanden oppe mellom de to stolpene hvor veggen skal være. Mål deretter den samme avstanden nede for å forsikre deg om at stolpene står nøyaktig parallelt. Den øvre og nedre avstanden må være den samme for å sikre at veggen passer og går riktig inn i mellom stolpene.


Skisse 2: Mål avstand for Pergola 3x4 og samme fremgangsmåte som beskrevet i skisse nr 1

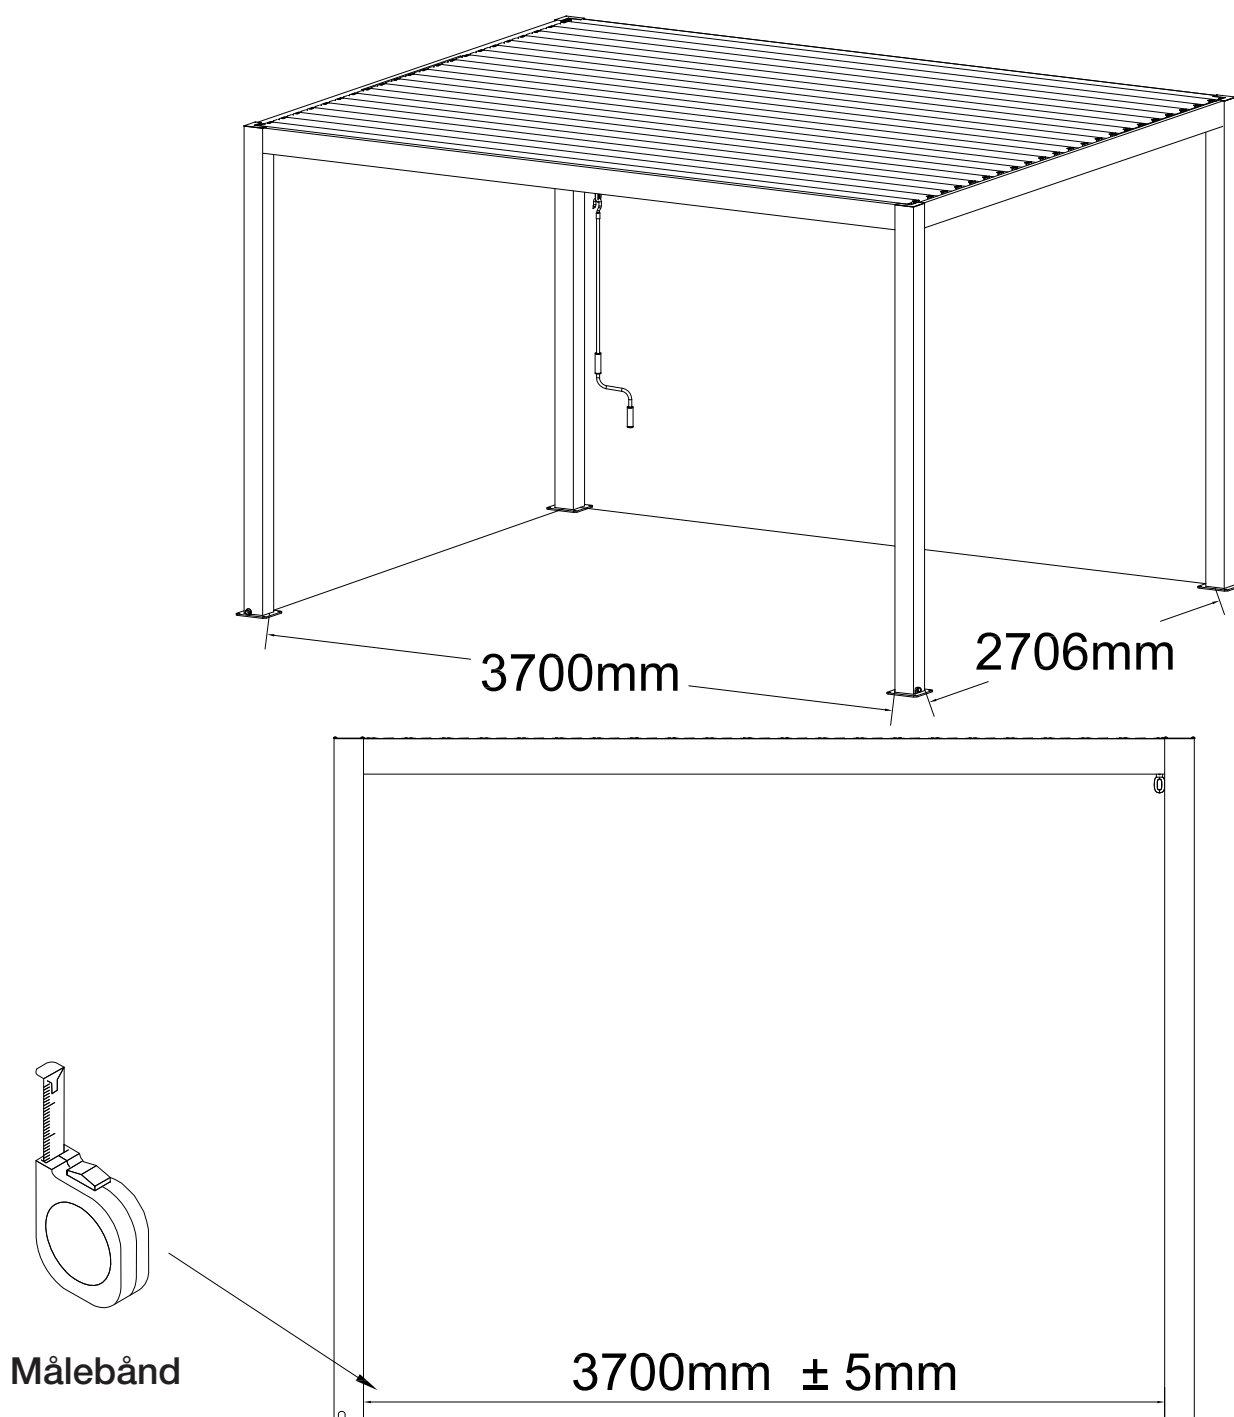


Mål avstanden oppe mellom de to stolpene hvor veggen skal være. Mål deretter den samme avstanden nede for å forsikre deg om at stolpene står nøyaktig parallelt. Den øvre og nedre avstanden må være den samme for å sikre at veggen passer og går riktig inn i rammeskinnene.

1. Monter rammeskinne til veggkassett

Fest de to rammeskinnene (B) på hovedmodulen (A) som på skissen.


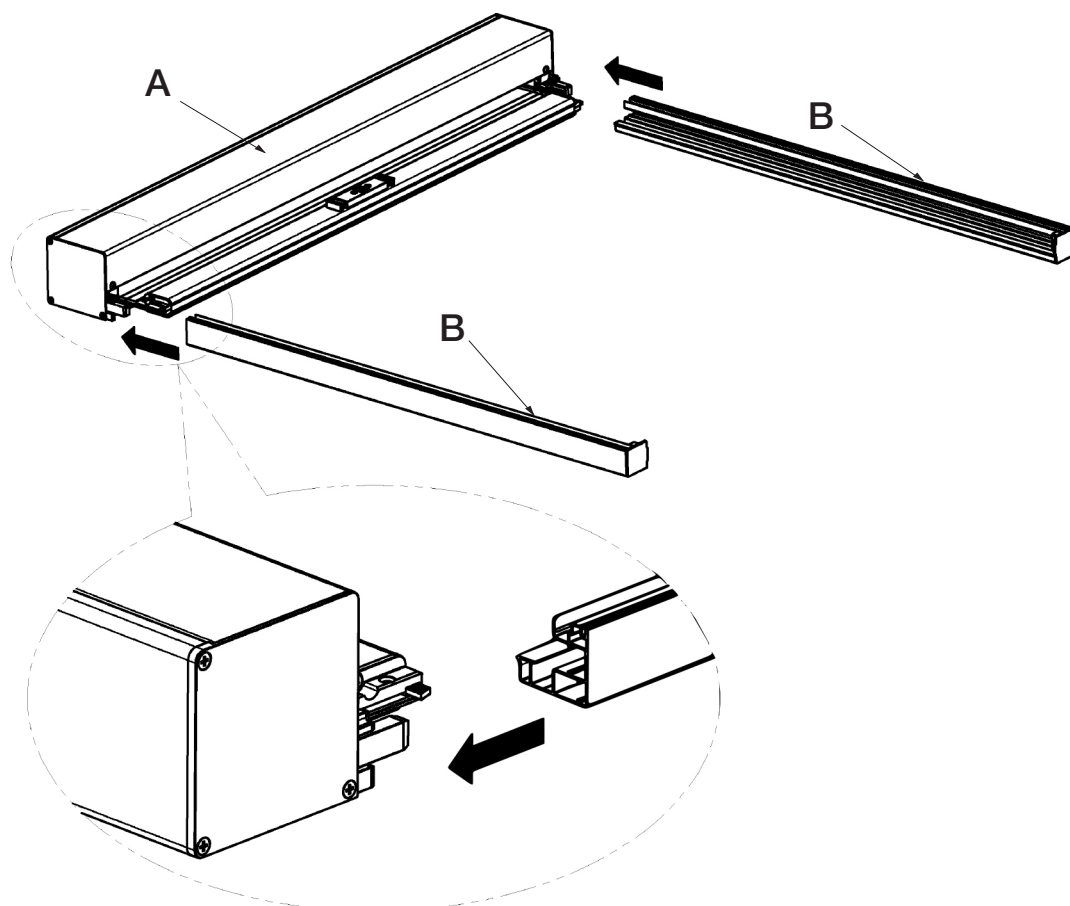


Tips! Legg papp under veggkassetten for å unngå skader


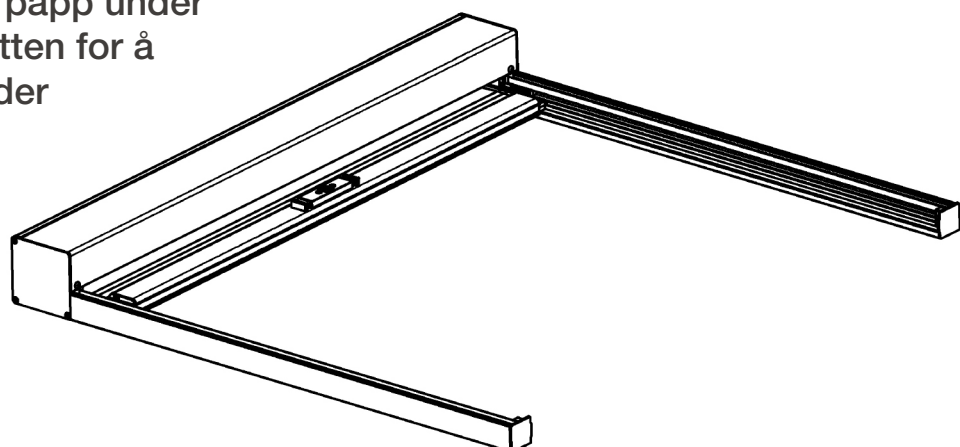


Skinne (C) skal flukte med søyle på begge sider

2. Flytt hovedrammen til monteringsområdet

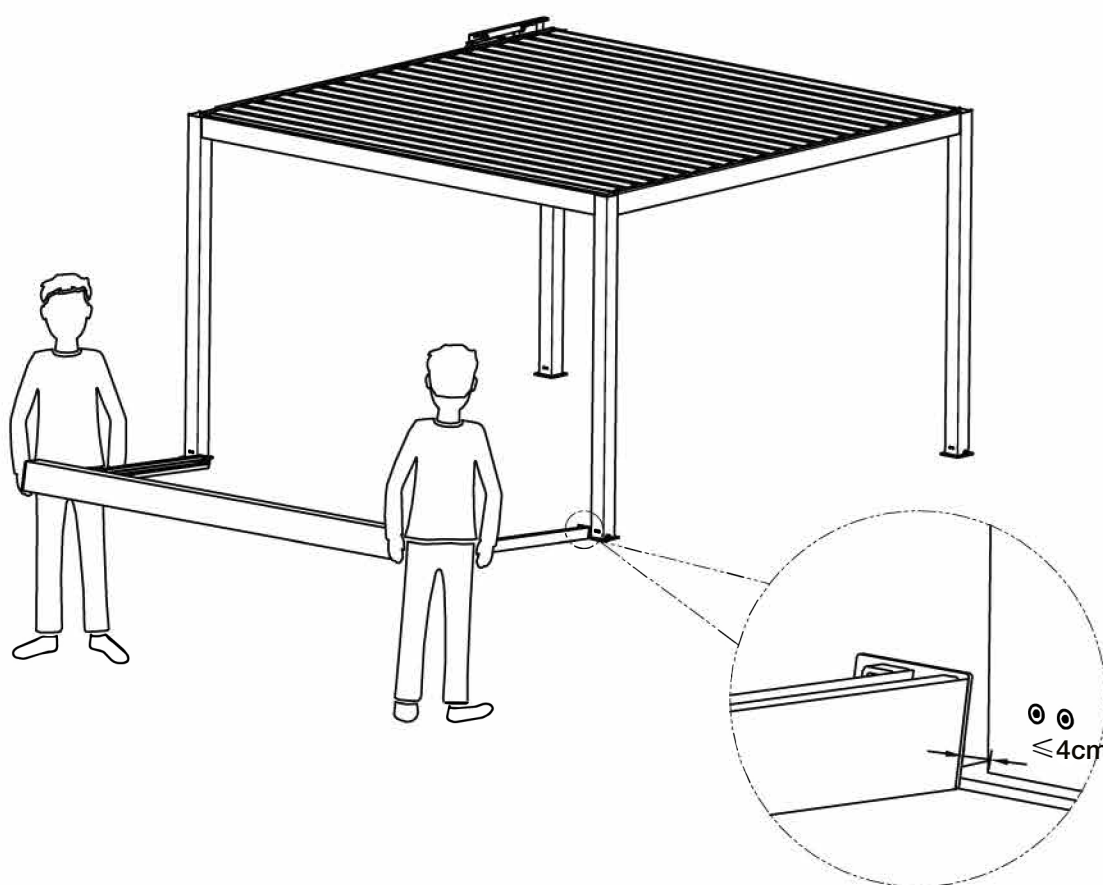
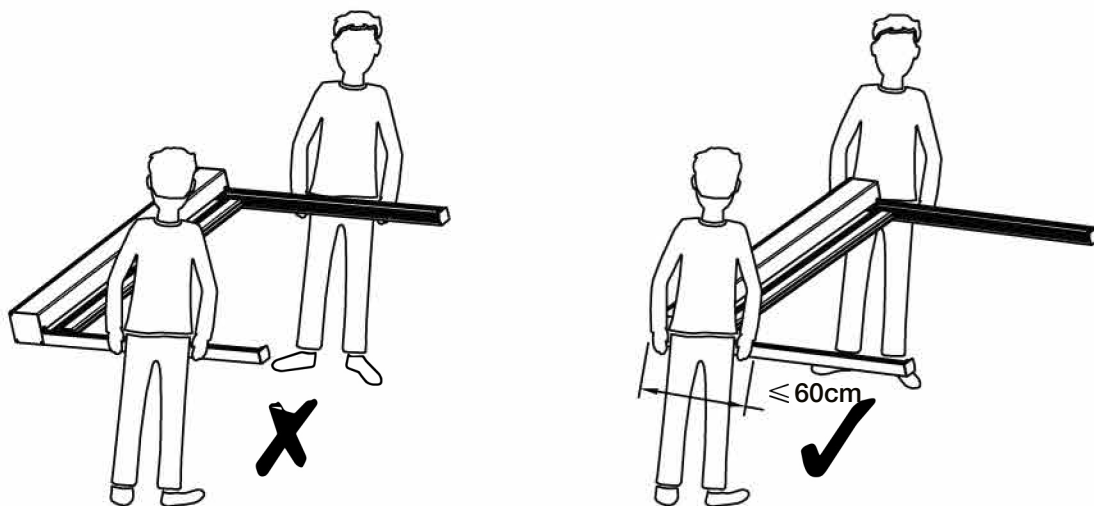


3. Monter på pergola

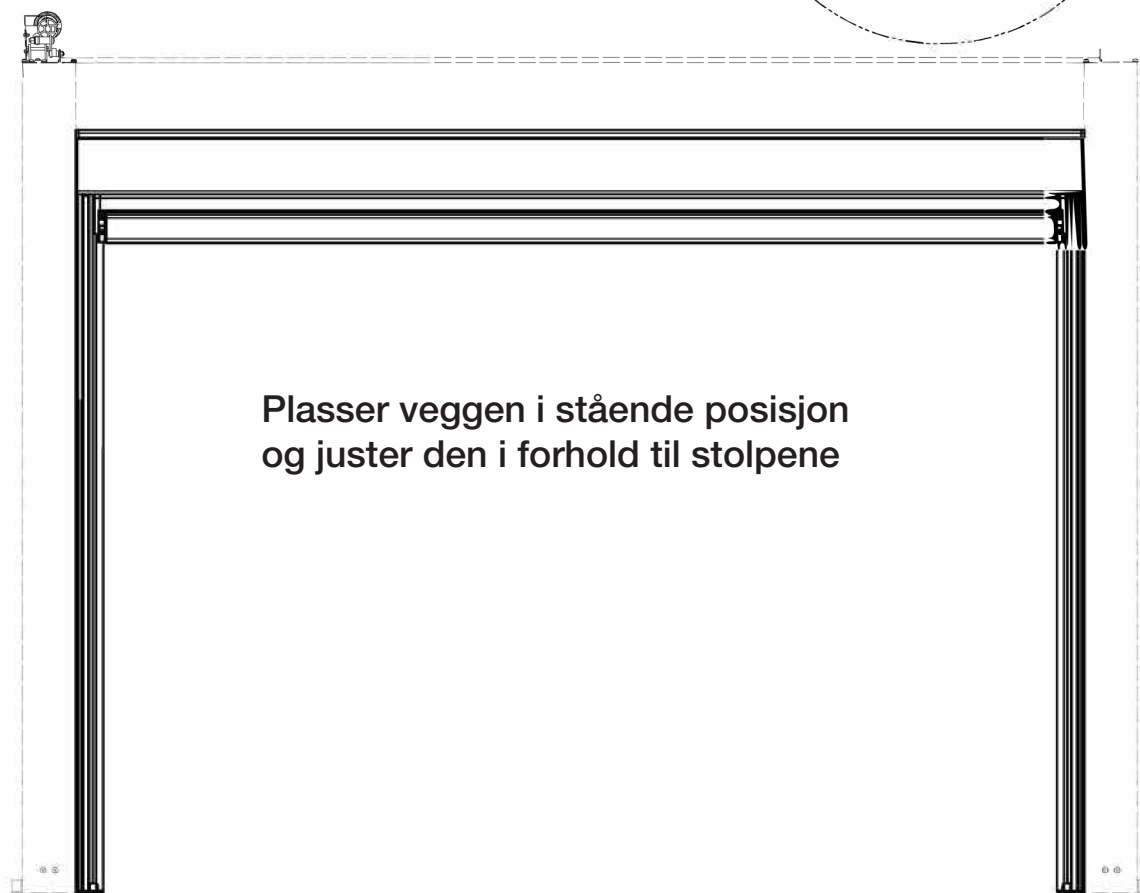
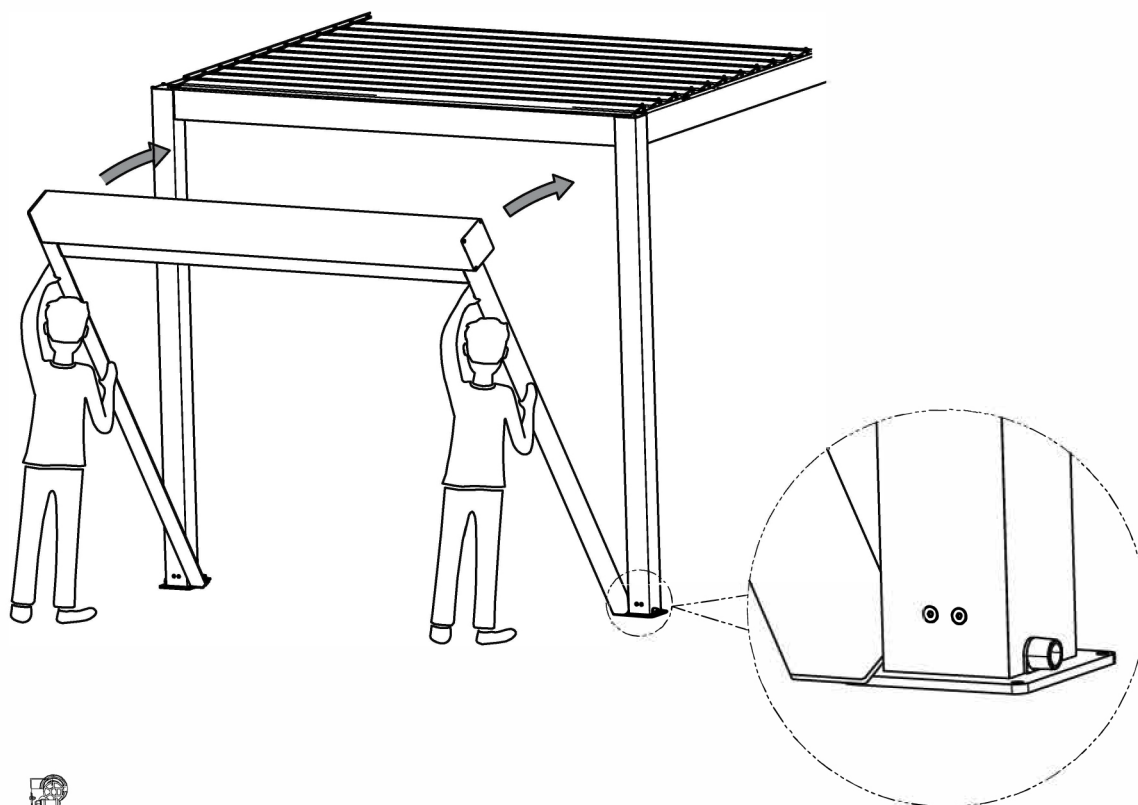


4. Fest rammeskinne til stolpe

Fest rammeskinnene på begge sider mot stolpe som vist på skissen under

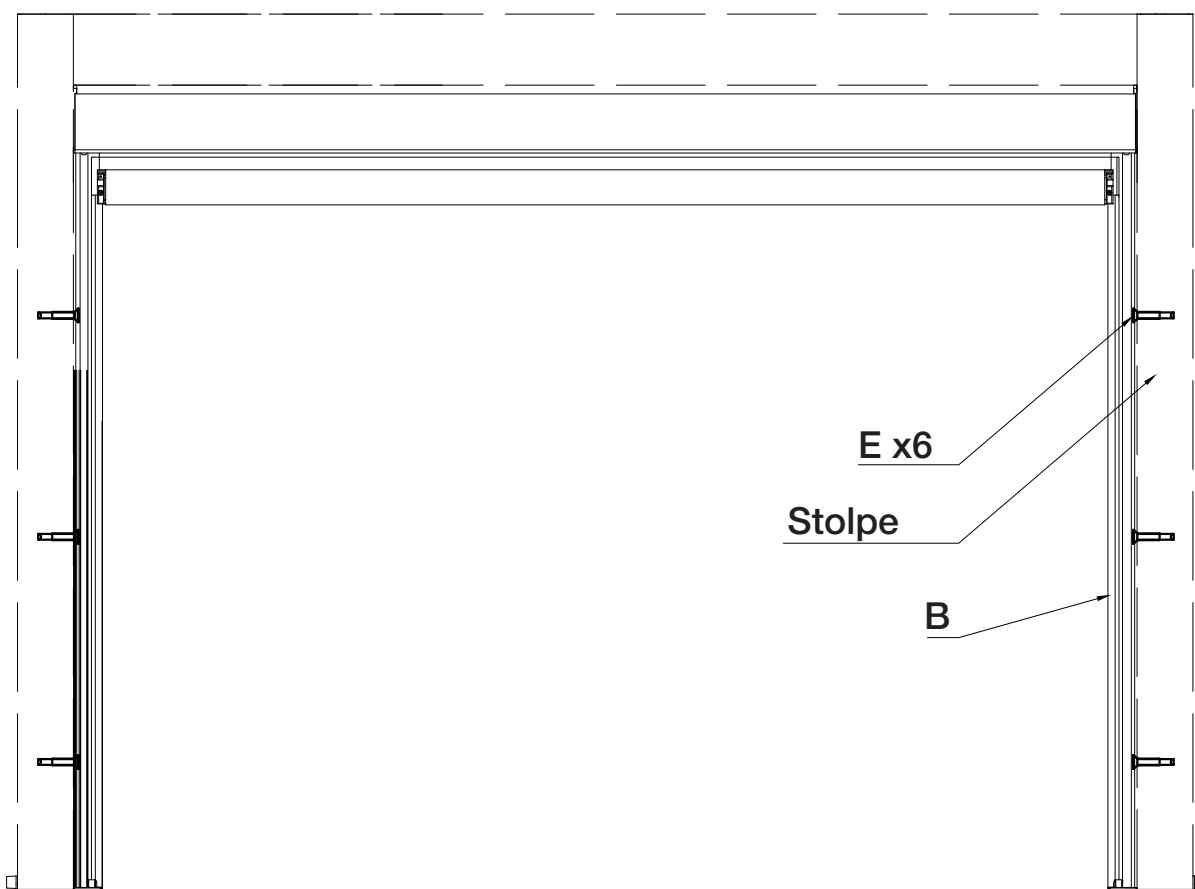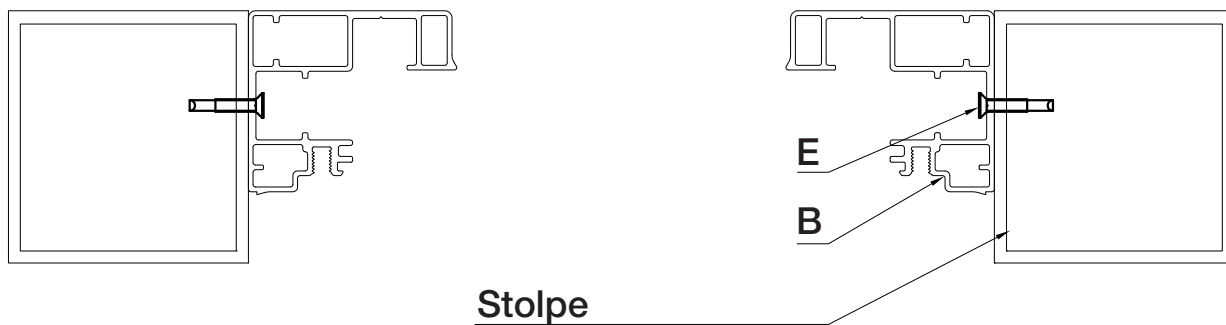


5. Monter plastprofiler/tekstilduk

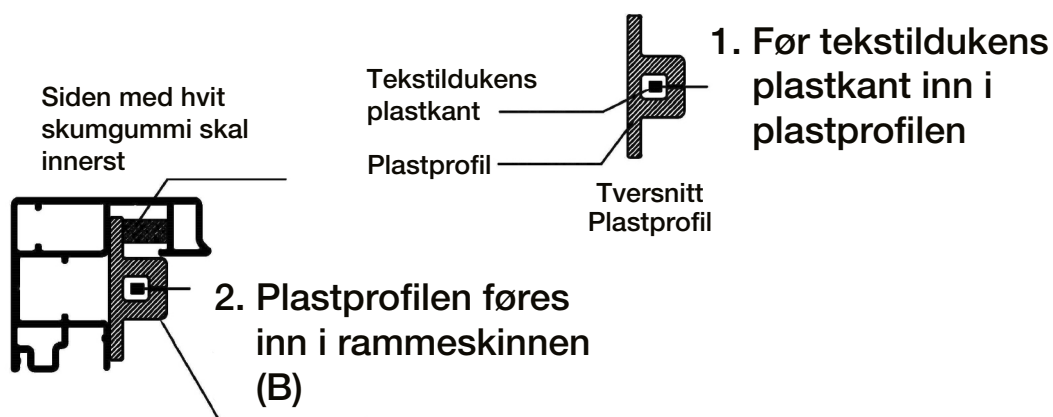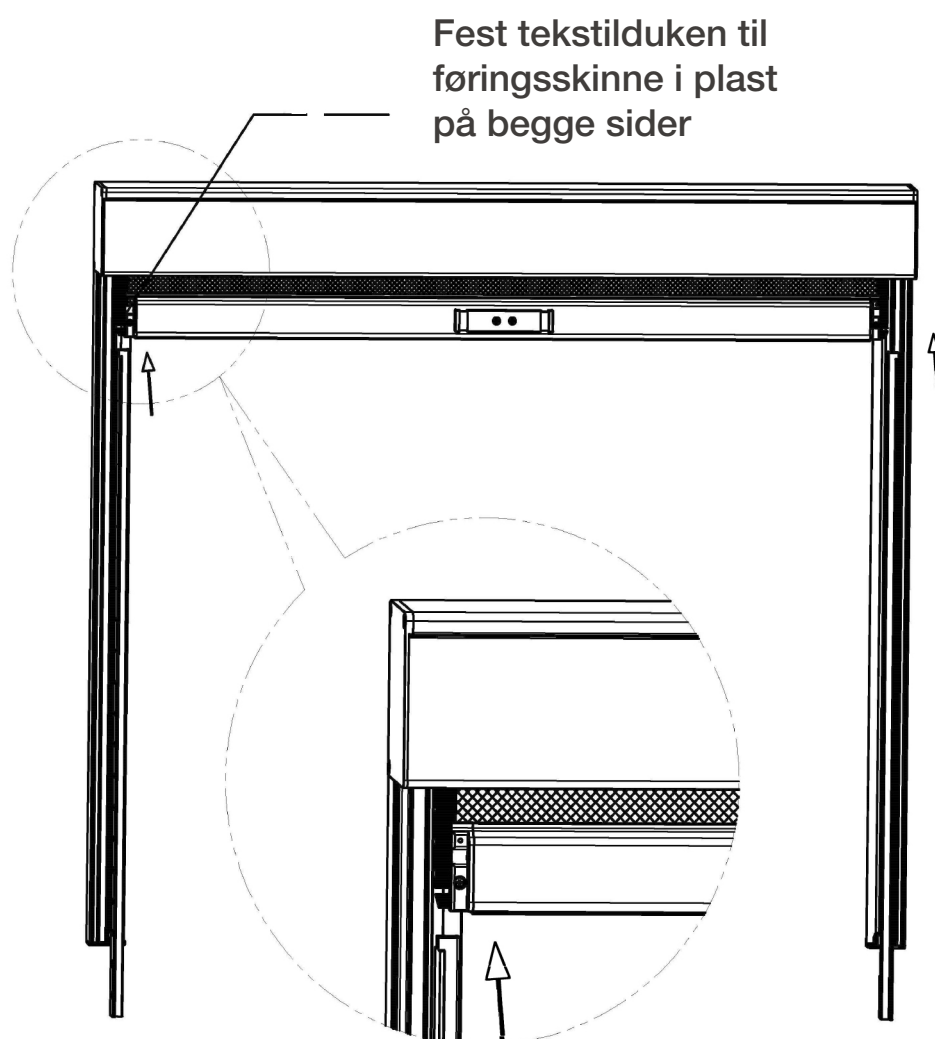

6. Monter rammeskinne-deksel

Dra duken ut i full lengde, juster høyre og venstre side så duken blir sentrert. Pass på at tekstilduken sitter fast i plastprofilen hele veien. Slå på dekslene på begge sider.

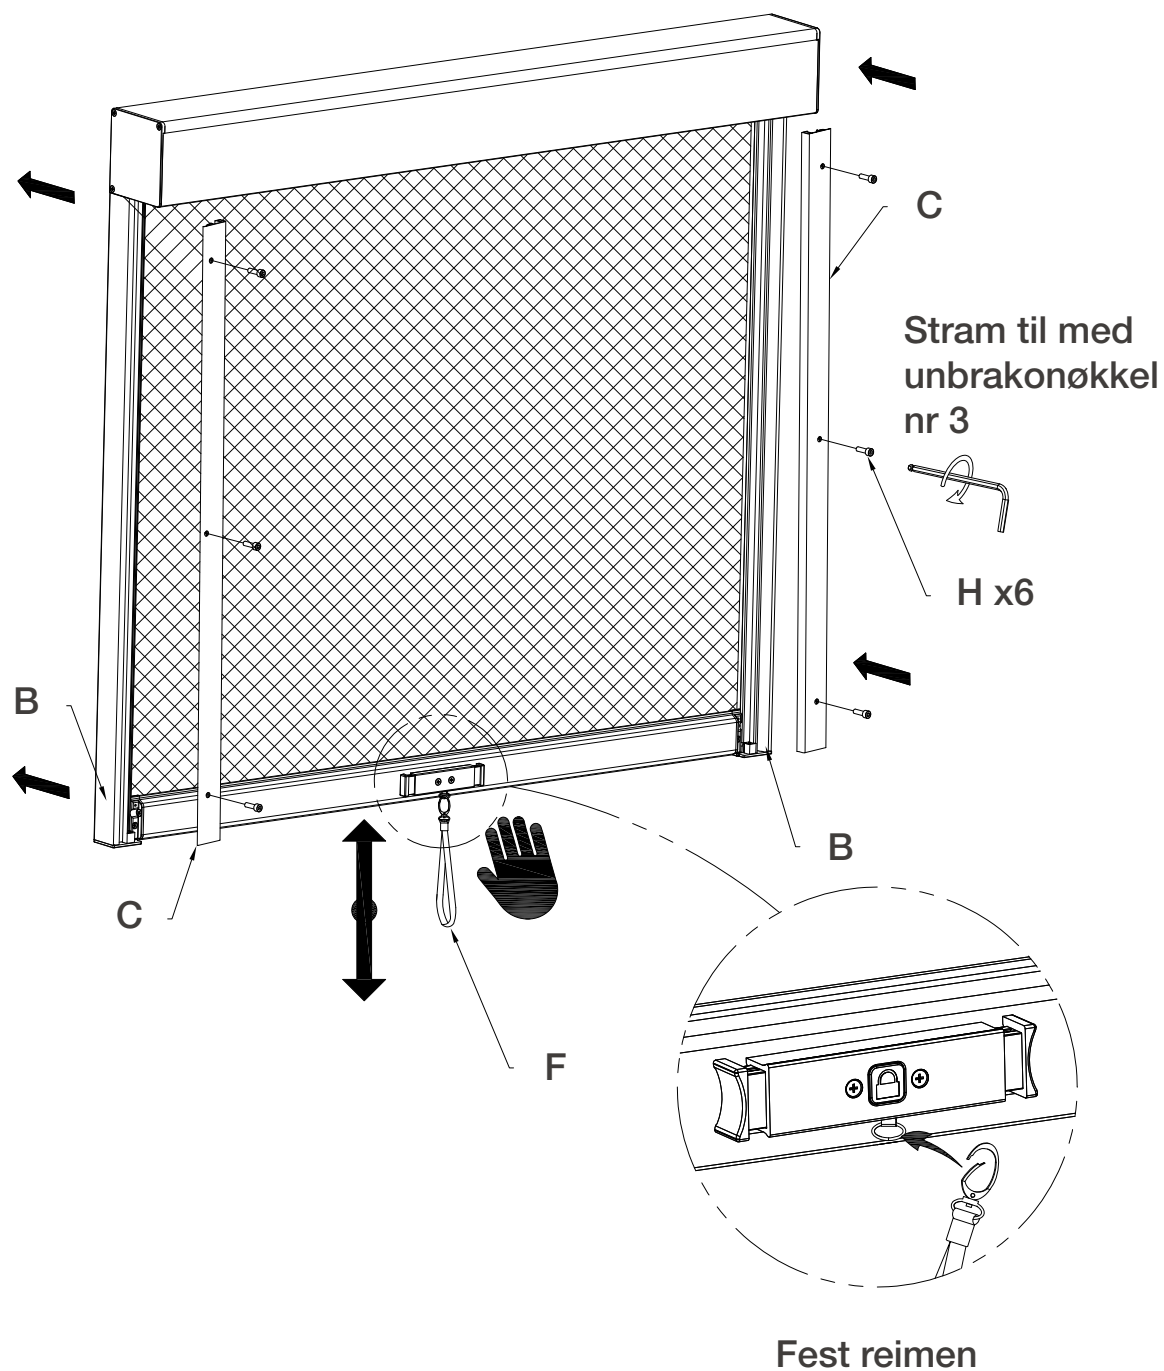

C




2 stk

F



1 stk

Montering av deksel-rammeskinne

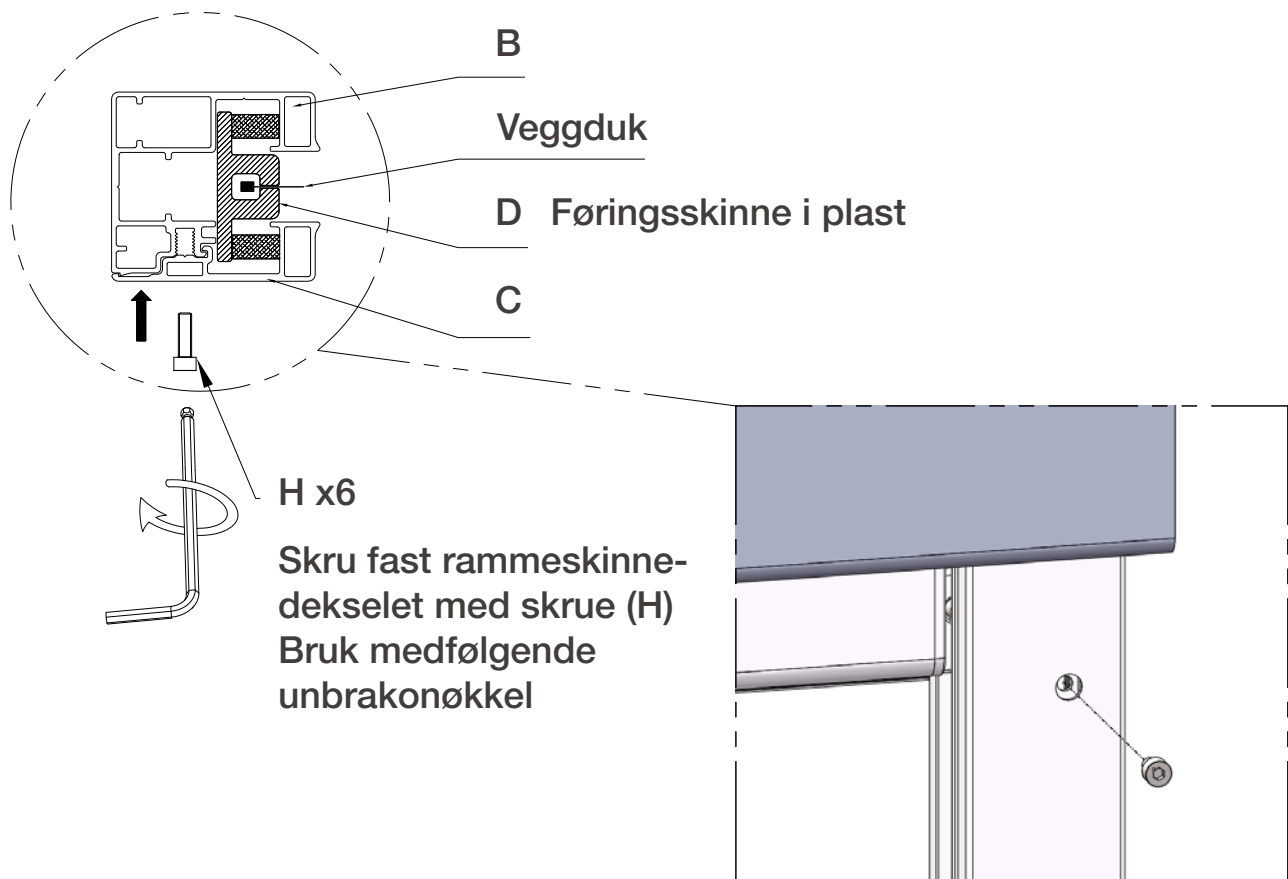

Tips! Bruk en gummihammer til å slå forsiktig fra bunn til topp, dersom det er vanskelig å få dekslene på plass, og skru fast.

H



6 stk

I



unbrako-
nøkkel nr 3

7. Veggen er klar til bruk

Juster høyden på duken ved å dra dukens nedre skinne eller reim. Veggen kan låses helt fast i nedre stilling ved å trykke på låseknappen. For å igjen kunne justere dukens høyde eller rulle den helt opp, trykkes de to sideknappene inn.

