



MONTERINGSANVISNING PERGOLA SKYVEDØR LAMELL

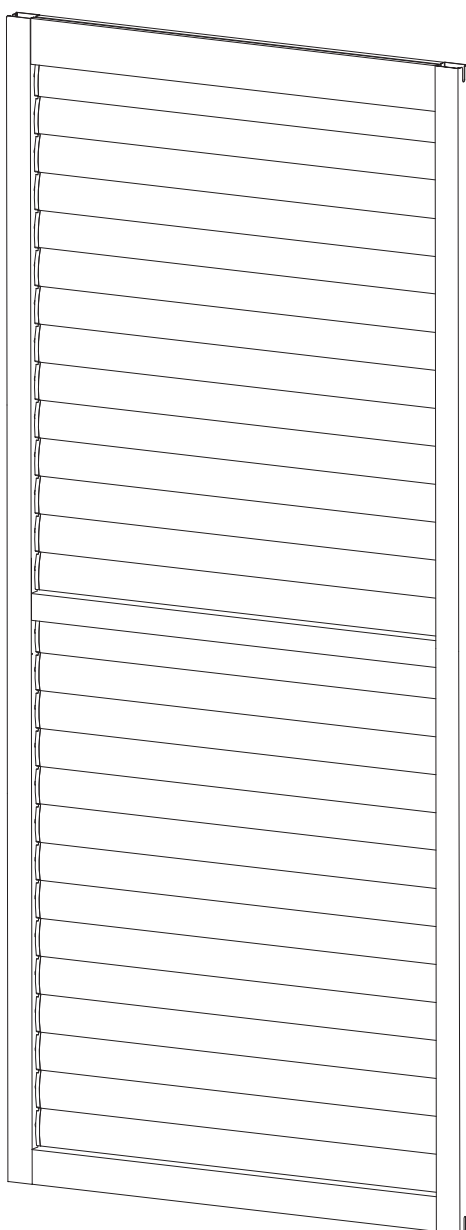


INNHOOLDSLISTE

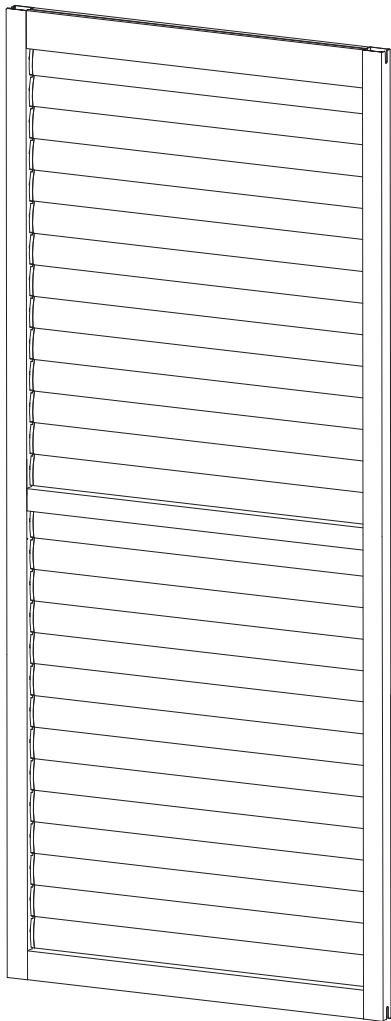

x3


Nr.	Deler		Antall
A			2 stk
B			1 stk
C			1 stk
D			1 stk
E			218cm: 28stk 238cm: 30stk
F			2 stk
G			2 stk
I	1		218cm: 56stk 238cm: 60stk
II	2		16 stk ST4.2*20
III	3		4 stk
	4		4 stk
	5		4 stk
	6		4 stk ST4.2*10
IV 2	7		218cm: 28stk 238cm: 30stk ST2.2*14

1. Monter dørkarm

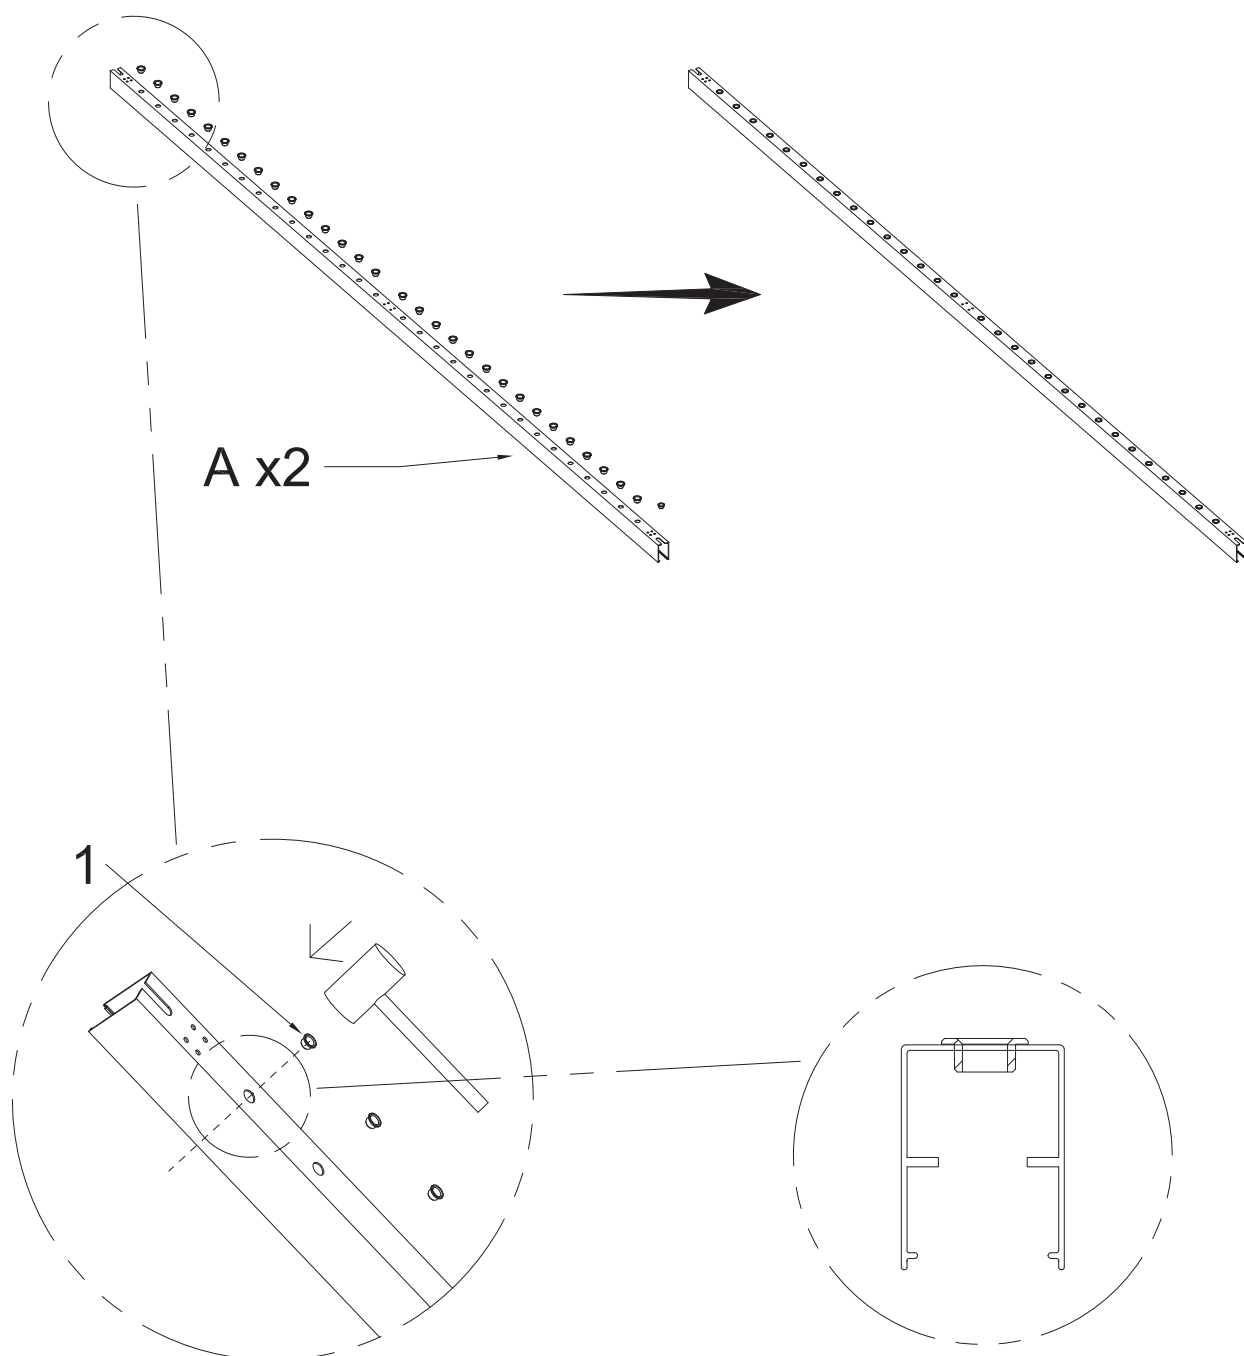

Tips: Pass på at rammen ligger flatt og ikke vridd når hylsene monteres i rammen

A



3


2 stk

1



56 stk eller 60 stk

2. Monter midtbjelken

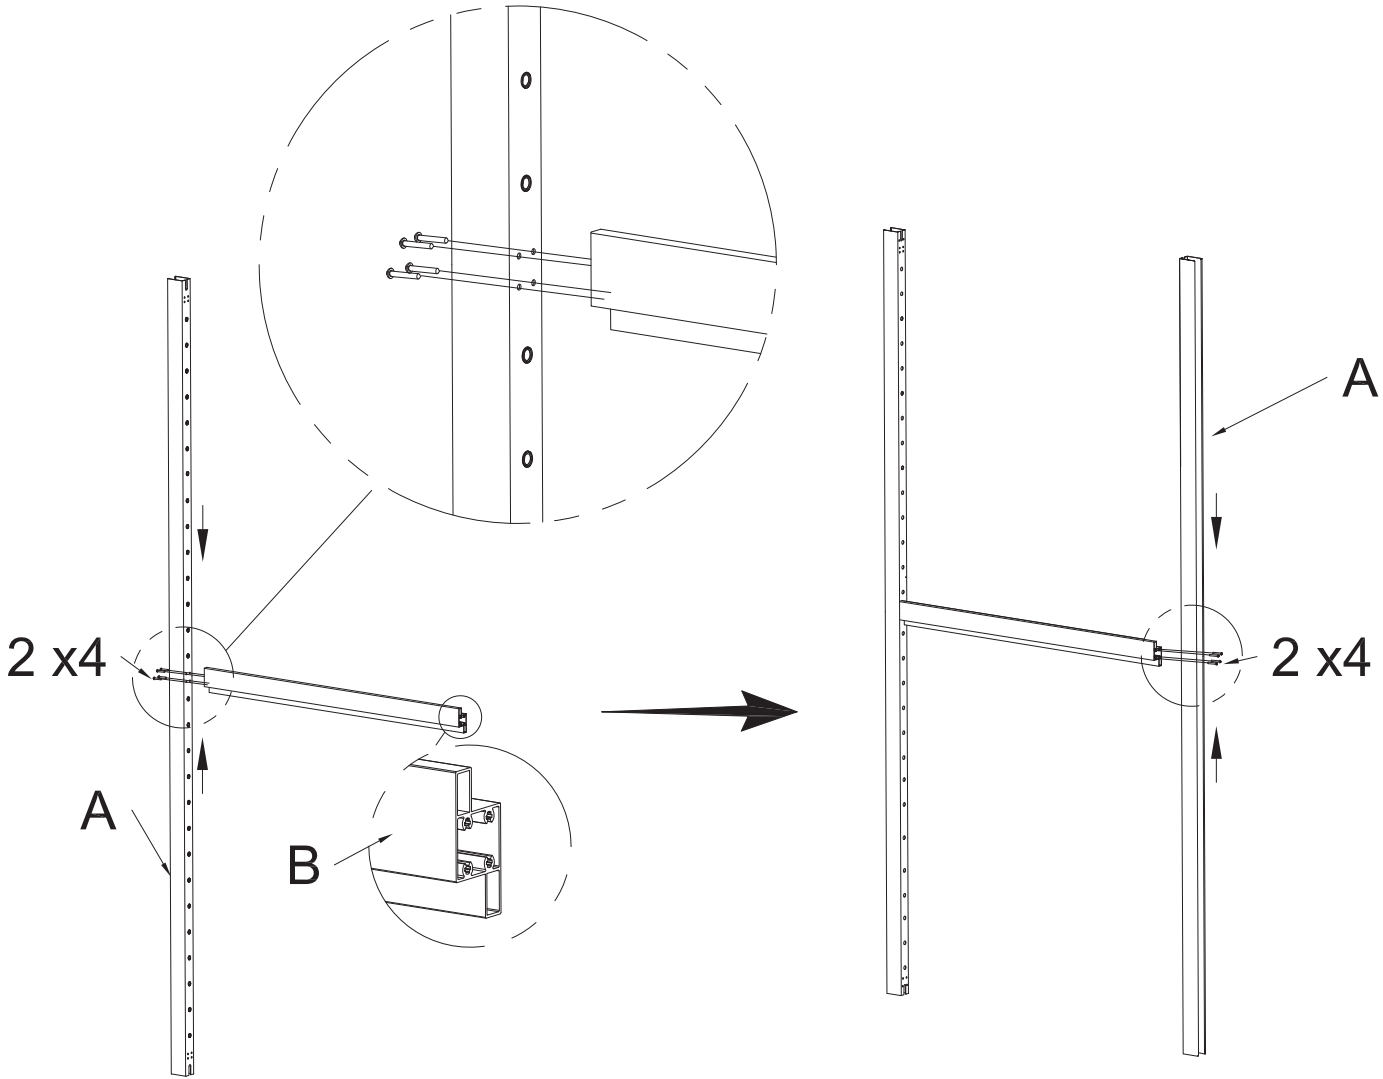

B



4

1 stk


2



ST4.2*20



8 stk

3.1 Monter øvre og nedre karm

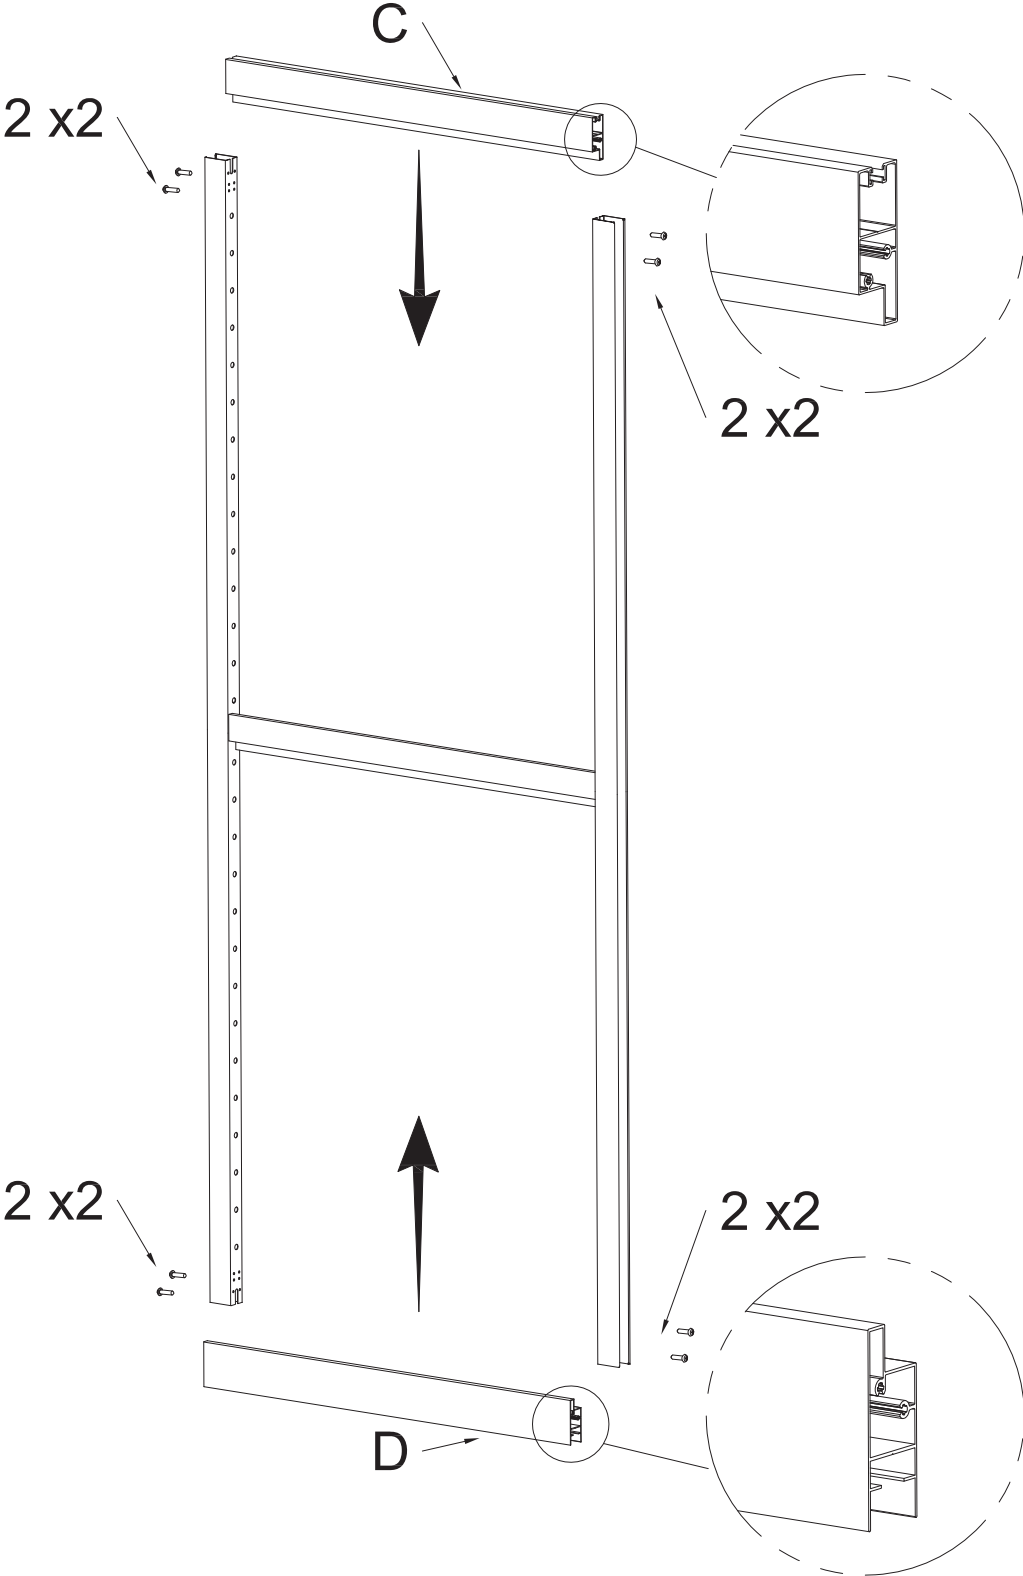







C			1 stk
D			1 stk
5			2  ST4.2*20 8 stk

Studer tegningen for riktig montering av dørrammen

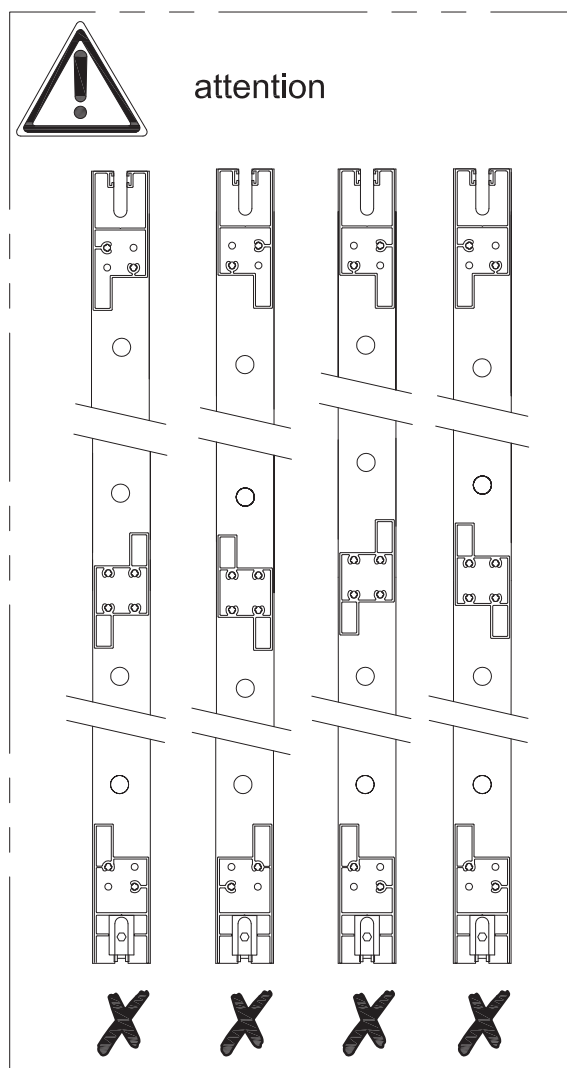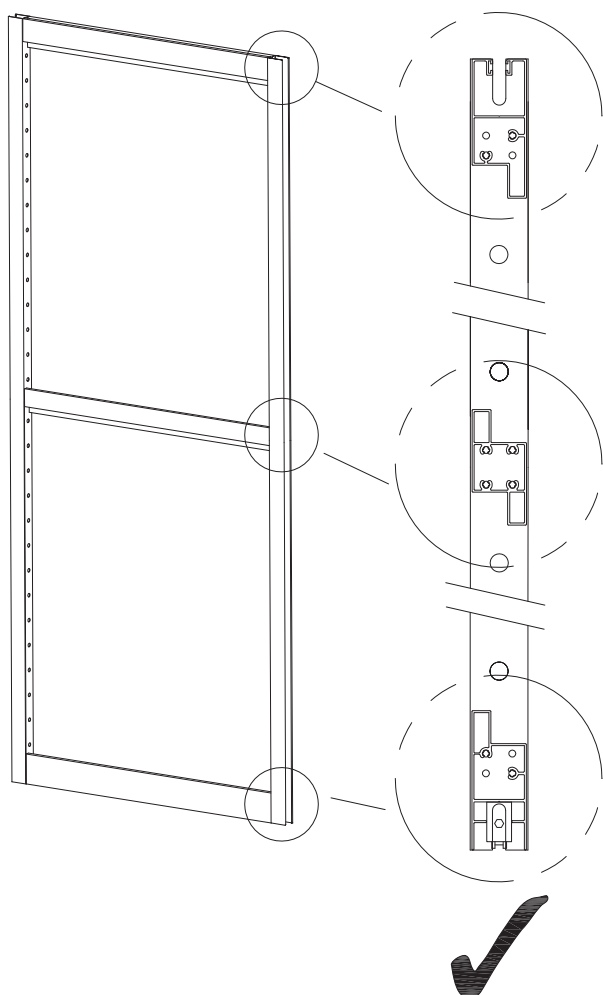

4.1 Monter lameller

Monter lameller som på tegningen. Sett inn enden med den faste pluggen i rammen først.

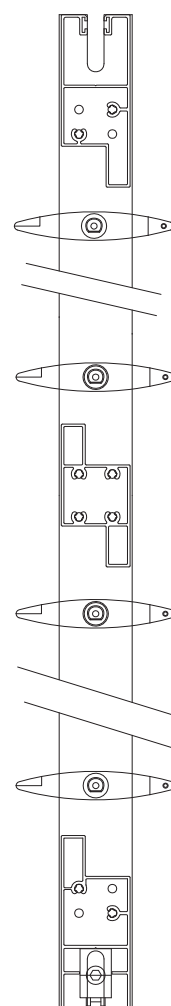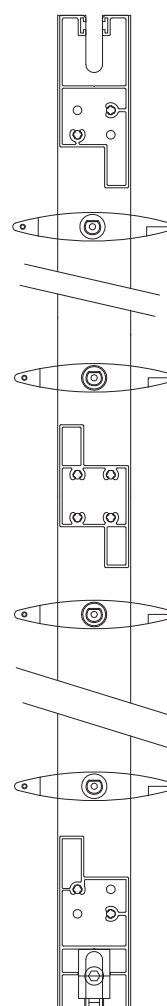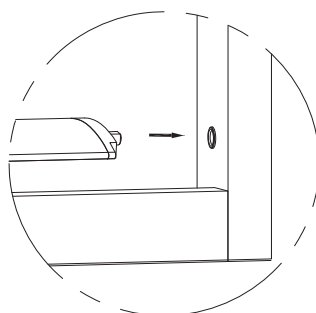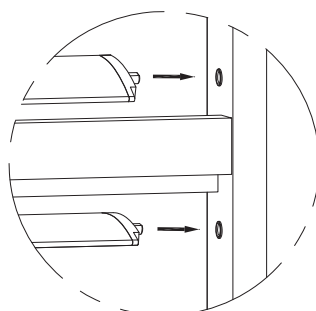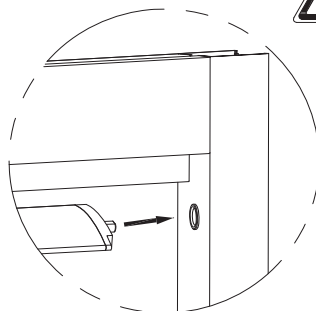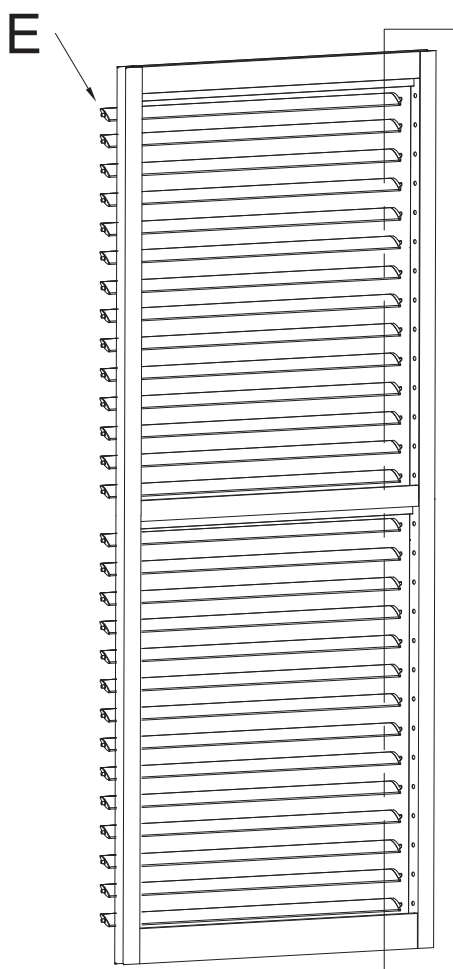


Tips: Legg merke til plasseringen på innhuket i lamelldekselet når de 4 lamellene monteres.

E



28 stk eller 30 stk

4.2 Monter lameller

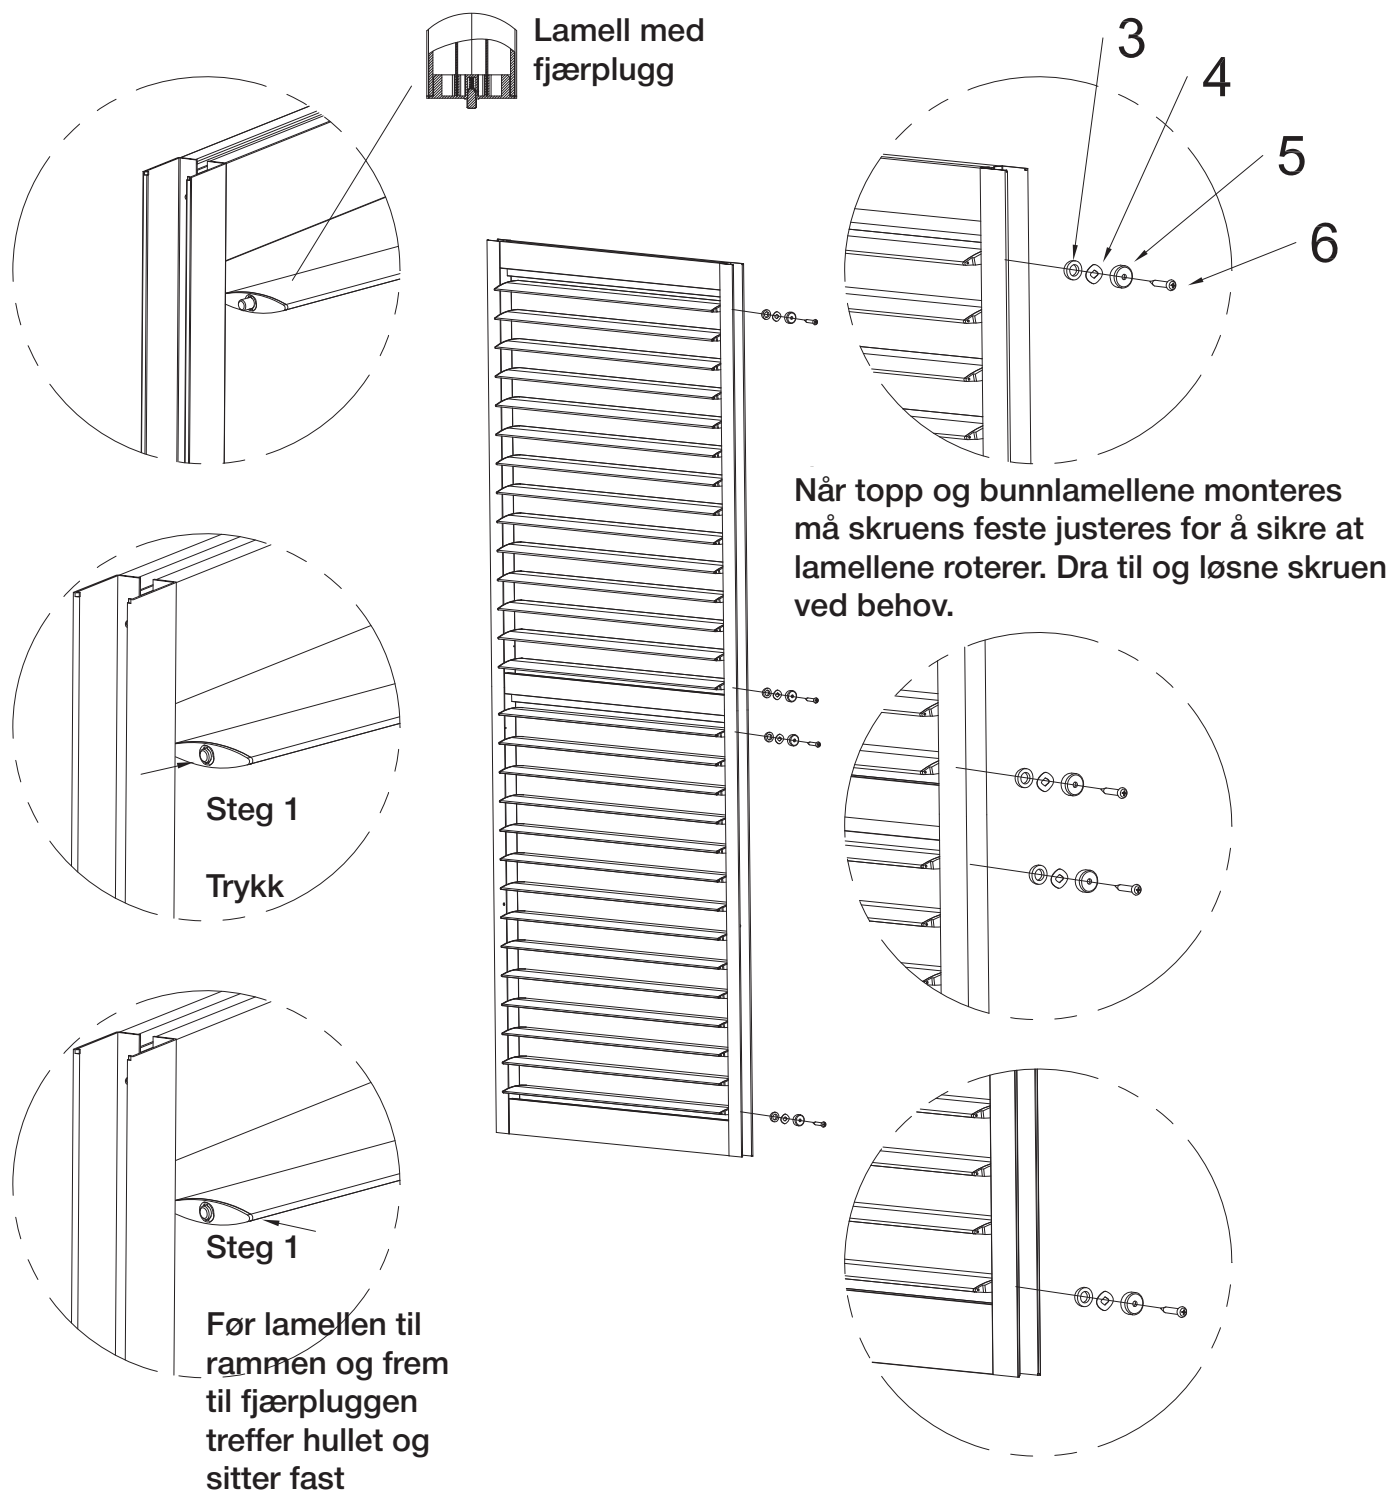


3		4 stk	4		4 stk
5		4 stk	6		4 stk

ST4.2*10

4.2 Monter sideskinner til lameller

Vær oppmerksom på at skruene ikke skal strammes helt til. Det må være litt luft mellom delene slik at lamellene kan bevege seg. Hvis skruene strammes for hardt, blir lamellene sittende fast og kan ikke roteres.

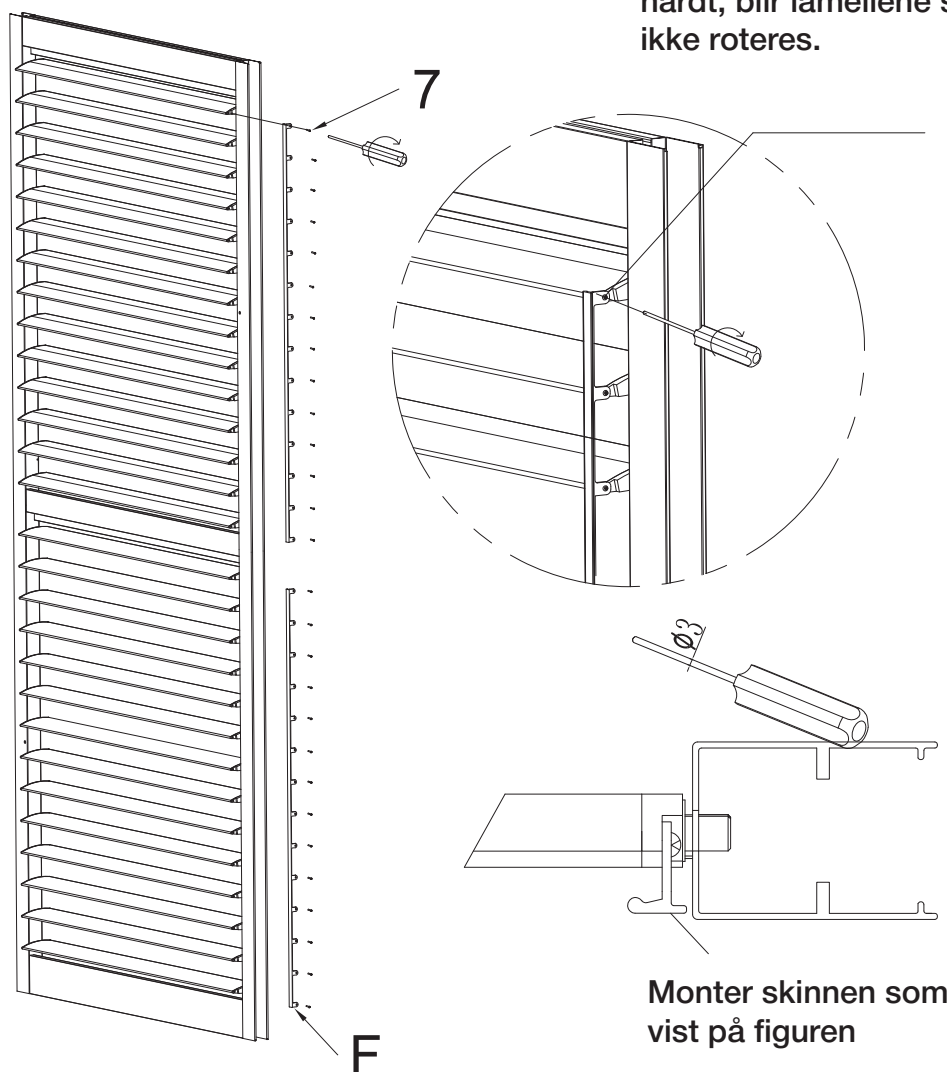

Monter skinnen som vist på figuren

F



9


2 stk

7



218 cm: 28 stk
238 cm: 30 stk
ST2.2*14

4.2 Monter sidedeksler

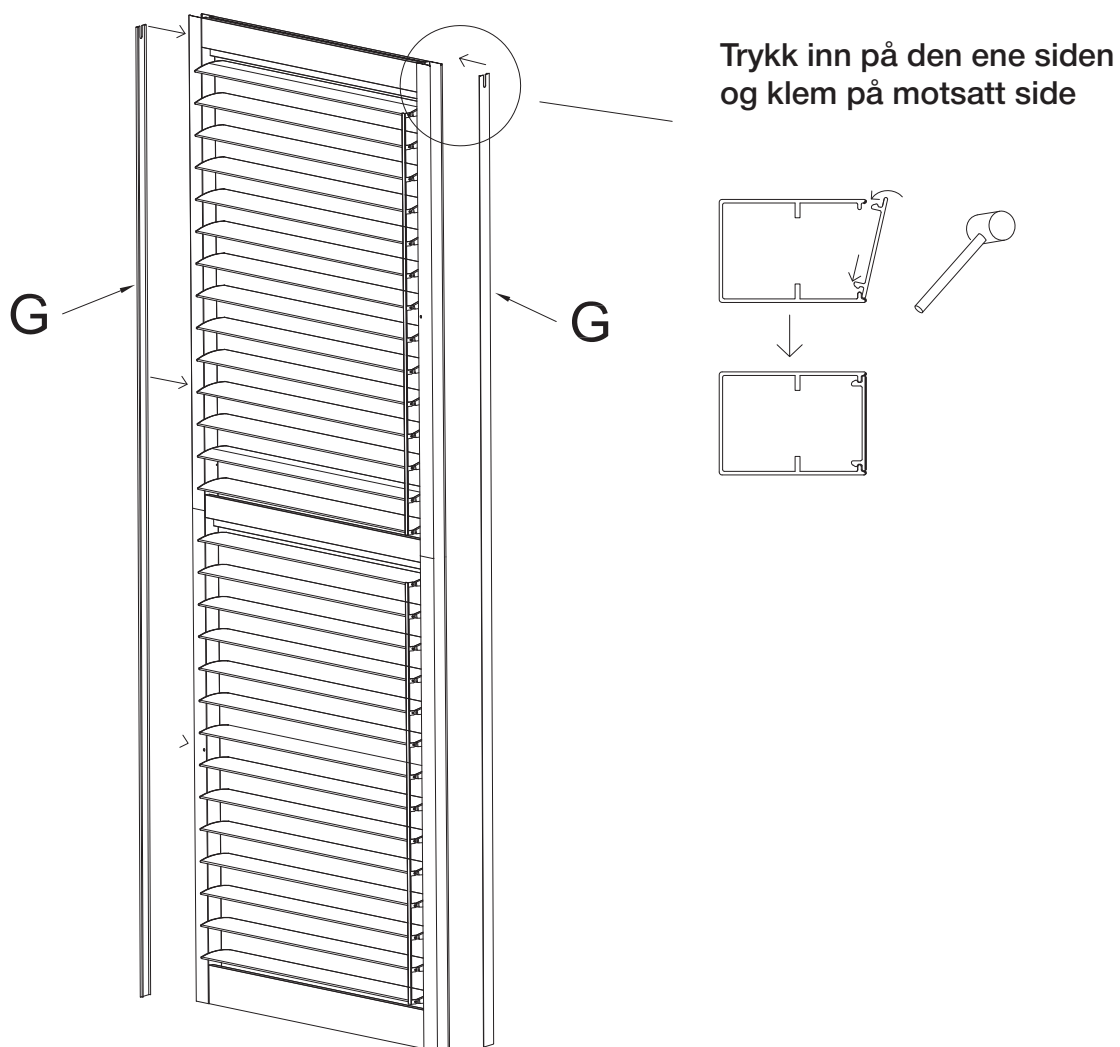


G




10




2 stk

MONTERING SKYVEDØR PÅ PERGOLAENS KORTSIDE

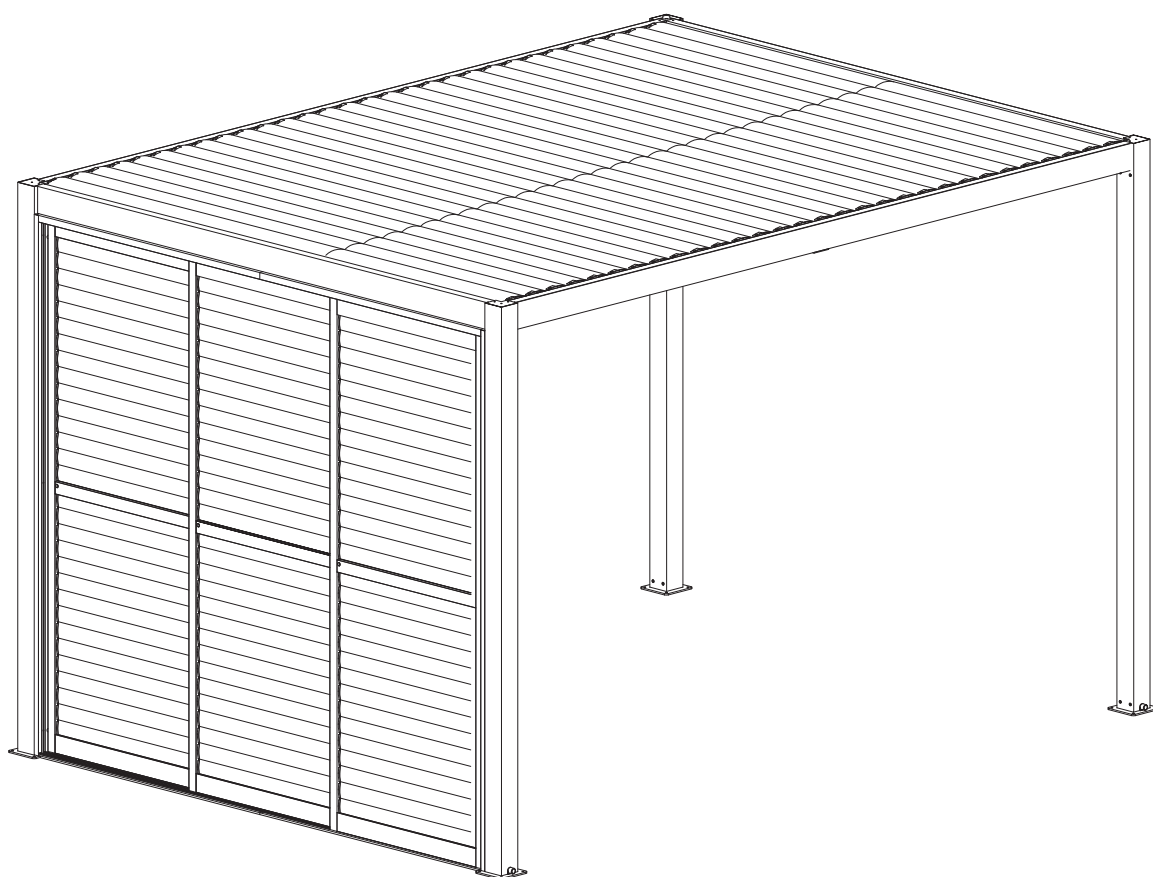



INNHOOLDSLISTE

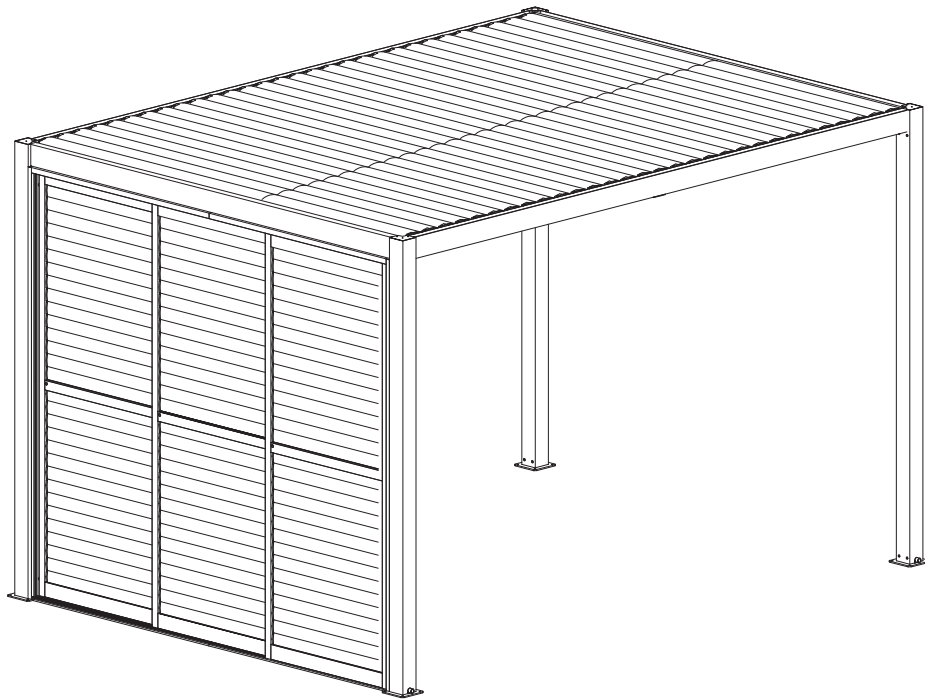


H		Toppskinne		2 stk	VI	11		$\phi 6 \times 40$	6 stk
I		Bunnskinne		2 stk		12		ST4.2*40	6 stk
J		Sideskinne		2 stk	VII	13		C-ST4.2*19	12 stk
						14		C-ST3.5*19	4 stk
V	8	Skjøtestykke		2 stk		15	Gummi-plugg 	$\phi 18 \times \phi 15 \times 5$	4 stk
	9	Skjøtestykke		1 stk	VIII	16	Låsekasse 		2 stk
	10			12 stk		17		C-ST4.2*19	4 stk
					IX	18		C-ST4.2*60	2 stk
12									

1.1 Skjød sammen øvre og nedre skinne

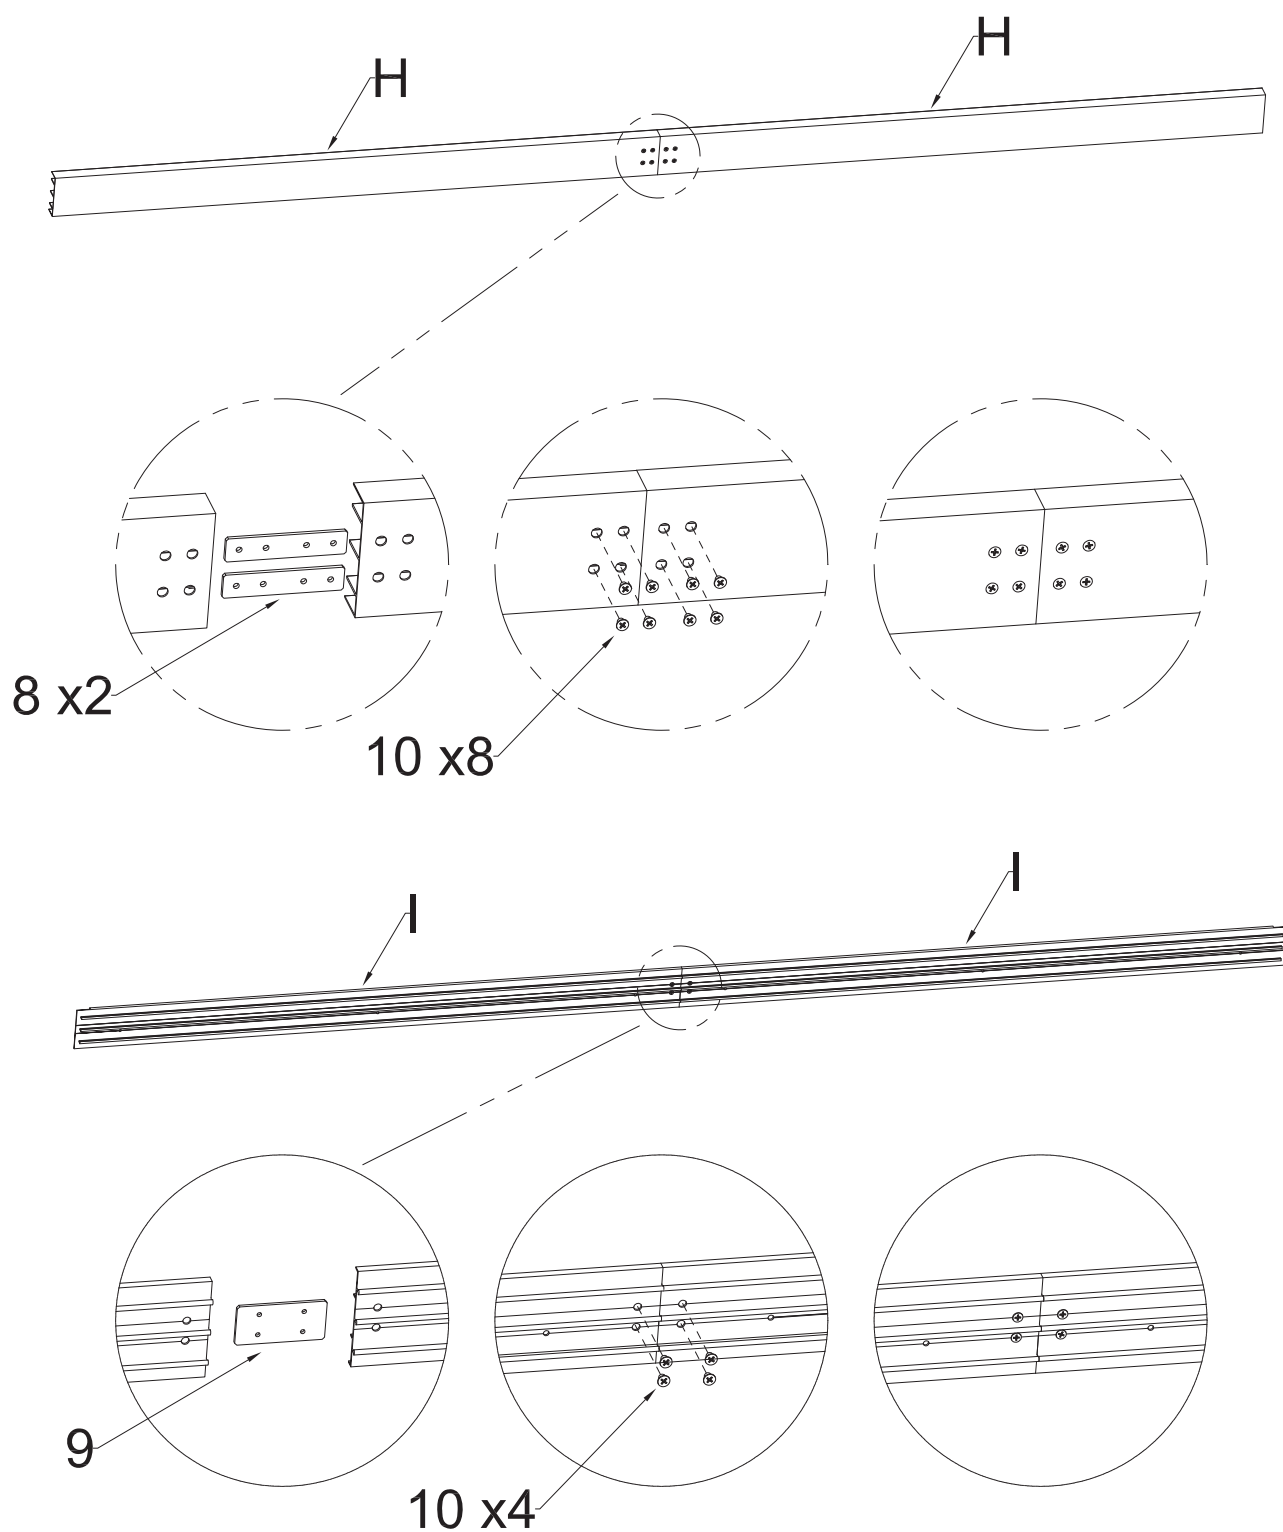

H  2 stk



I  2 stk

8  2 stk

9  1 stk

10  12 stk
M5*6

1.2 Monter venstre sideskinne

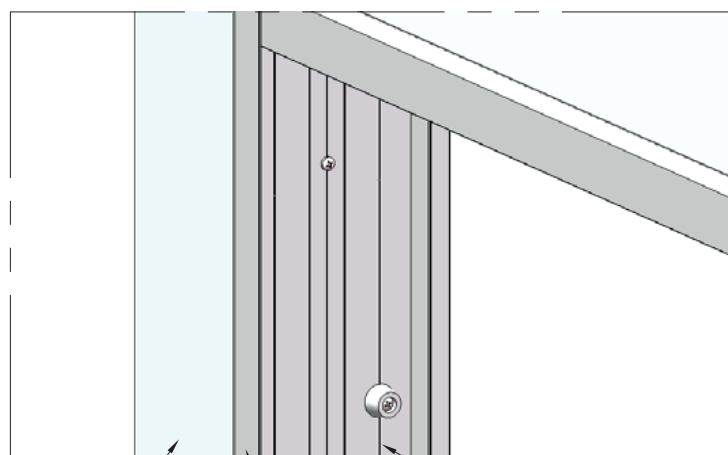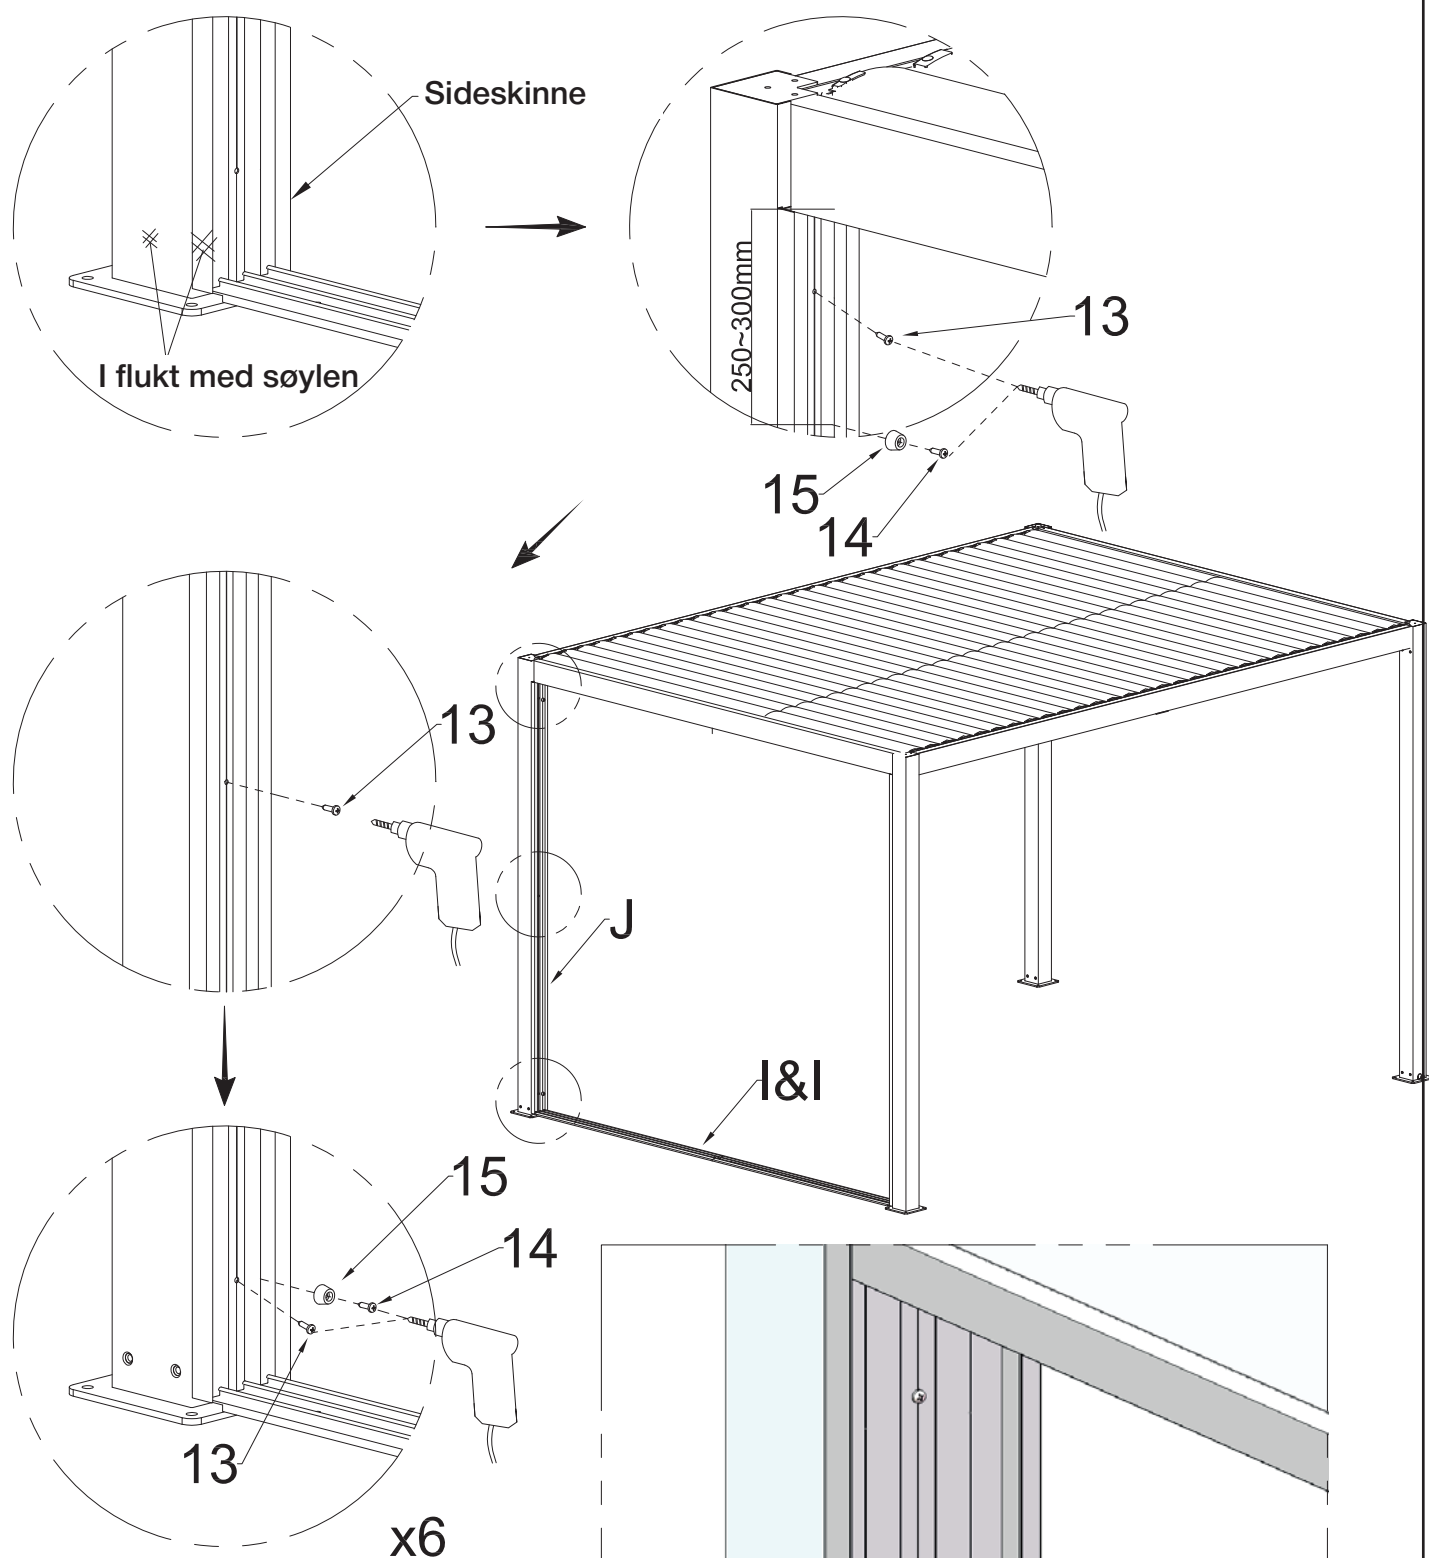



13  **3 stk**
C-ST4.2*19


14  **2 stk**
C-ST3.5*19

15  **2 stk**

1.3 Monter høyre sideskinne


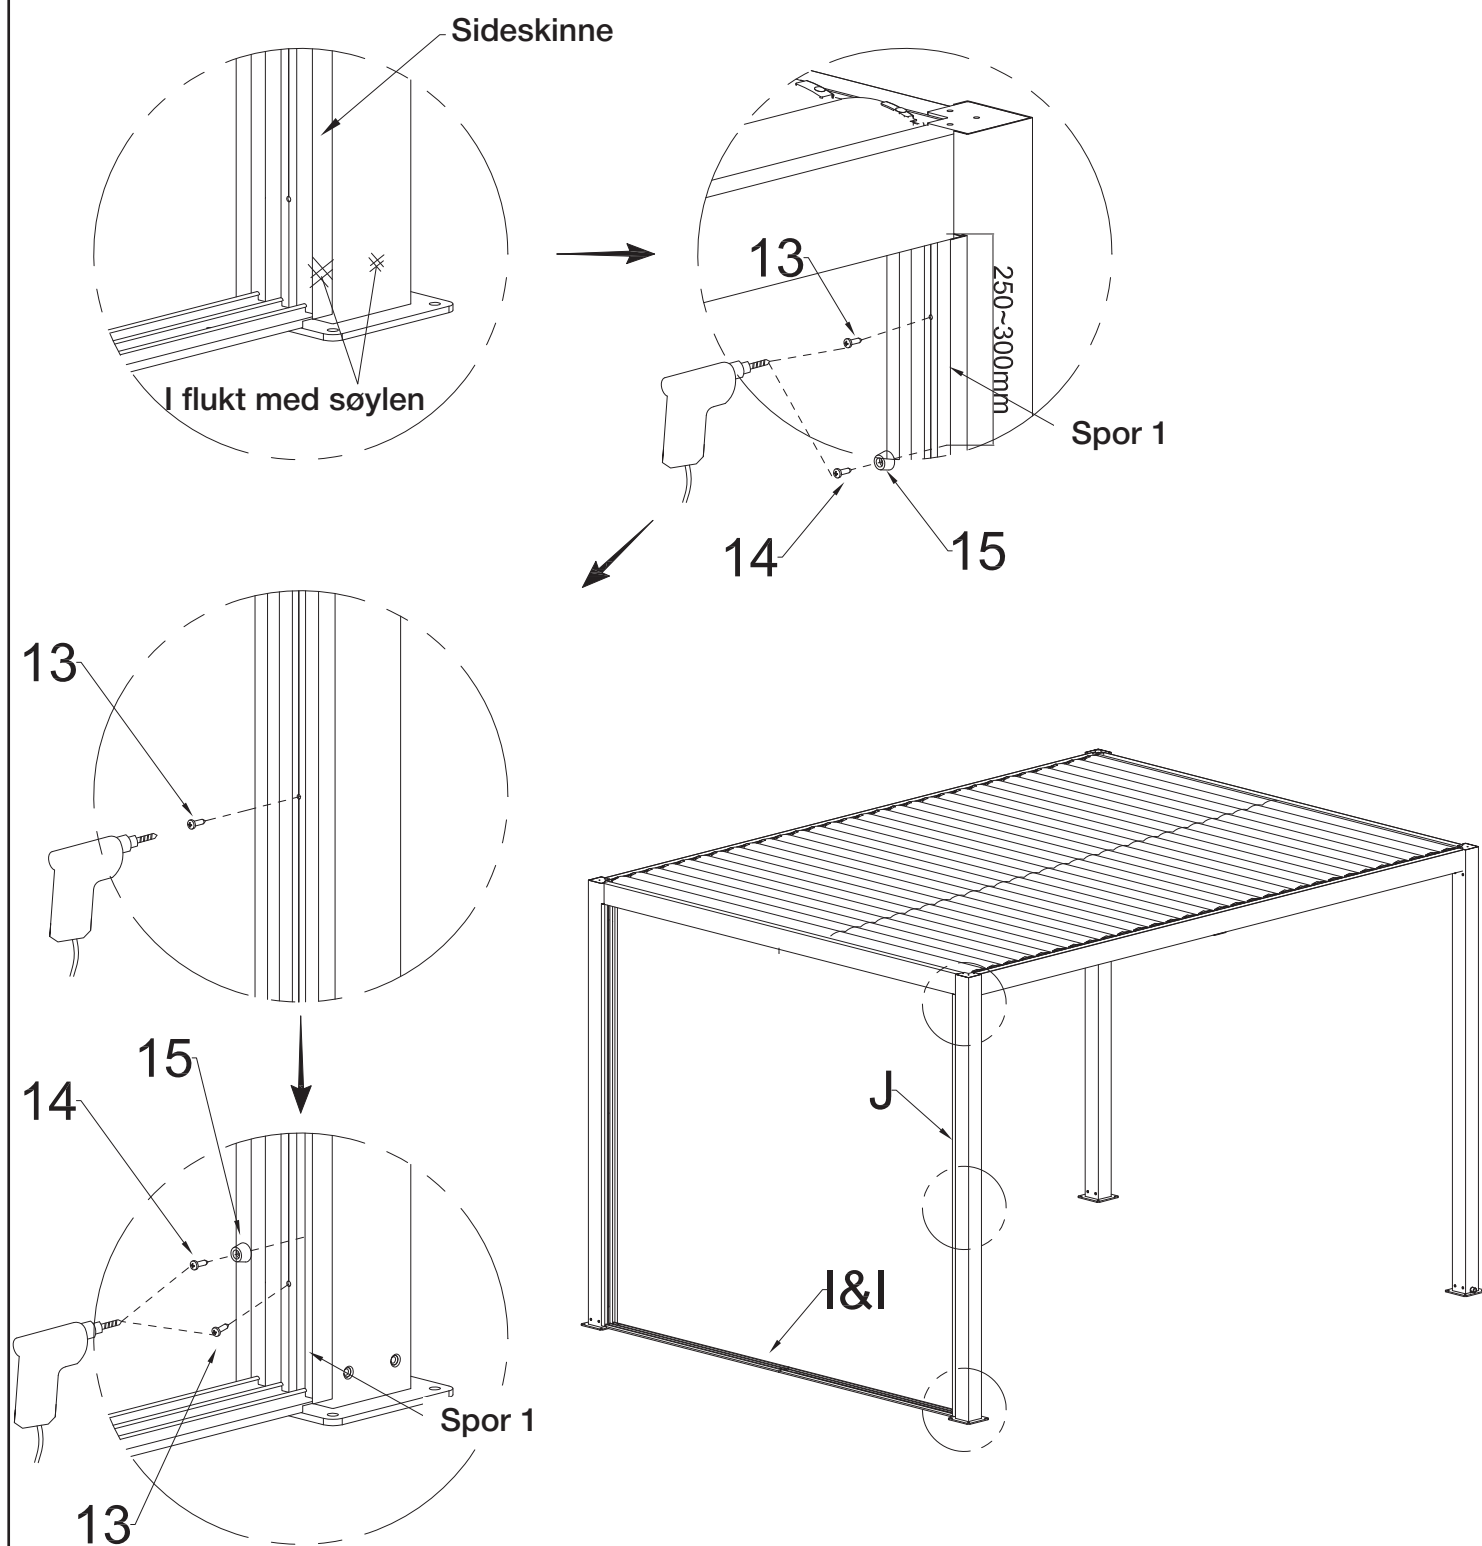


13  **3 stk**
C-ST4.2*19



14  **2 stk**
C-ST3.5*19

15  **2 stk**

1.2 Monter bunnskinne

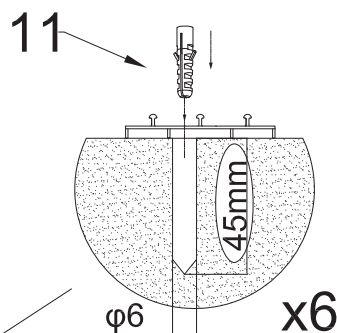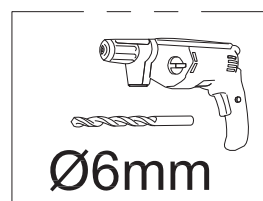



Bruk ekspansjonsskrue
i betong

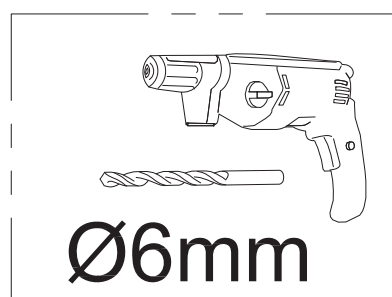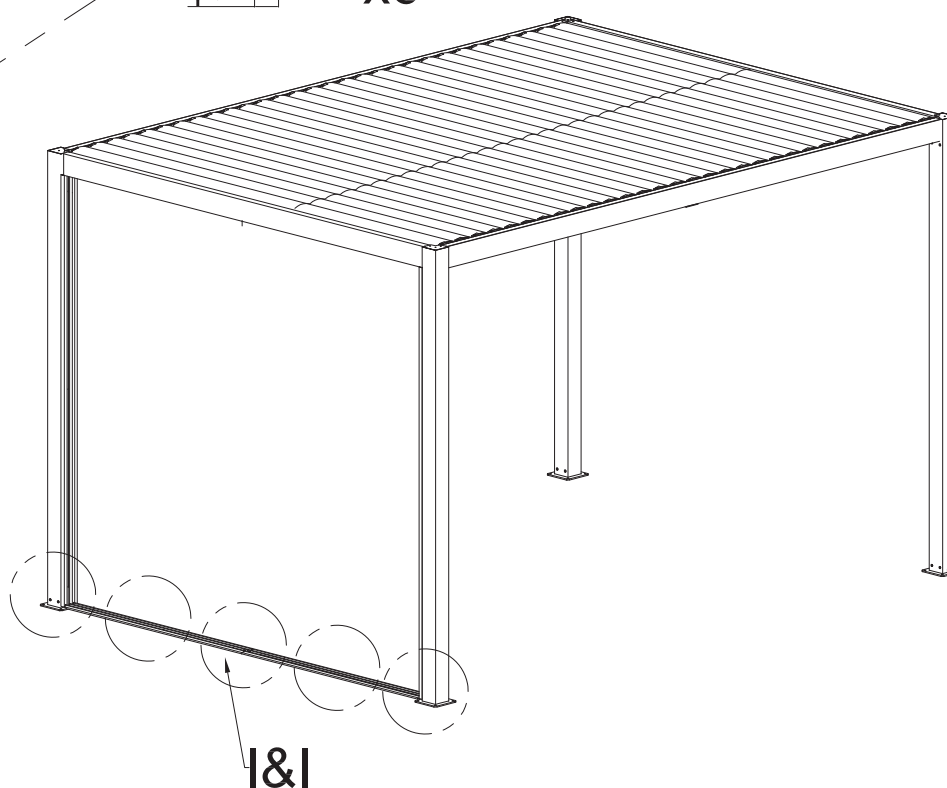

11  6 stk
φ6*40

12  6 stk
ST4.2*40

1.5 Monter toppskinne

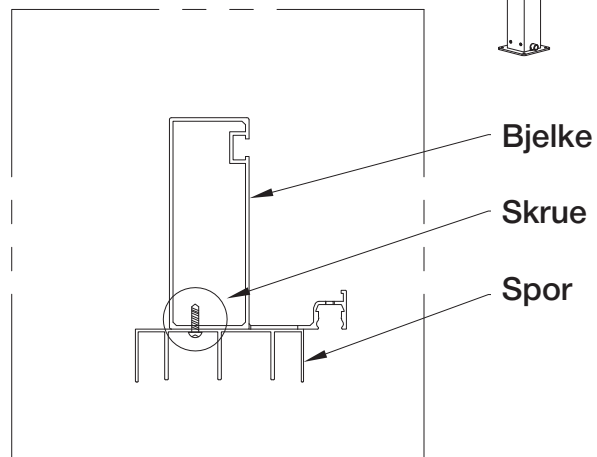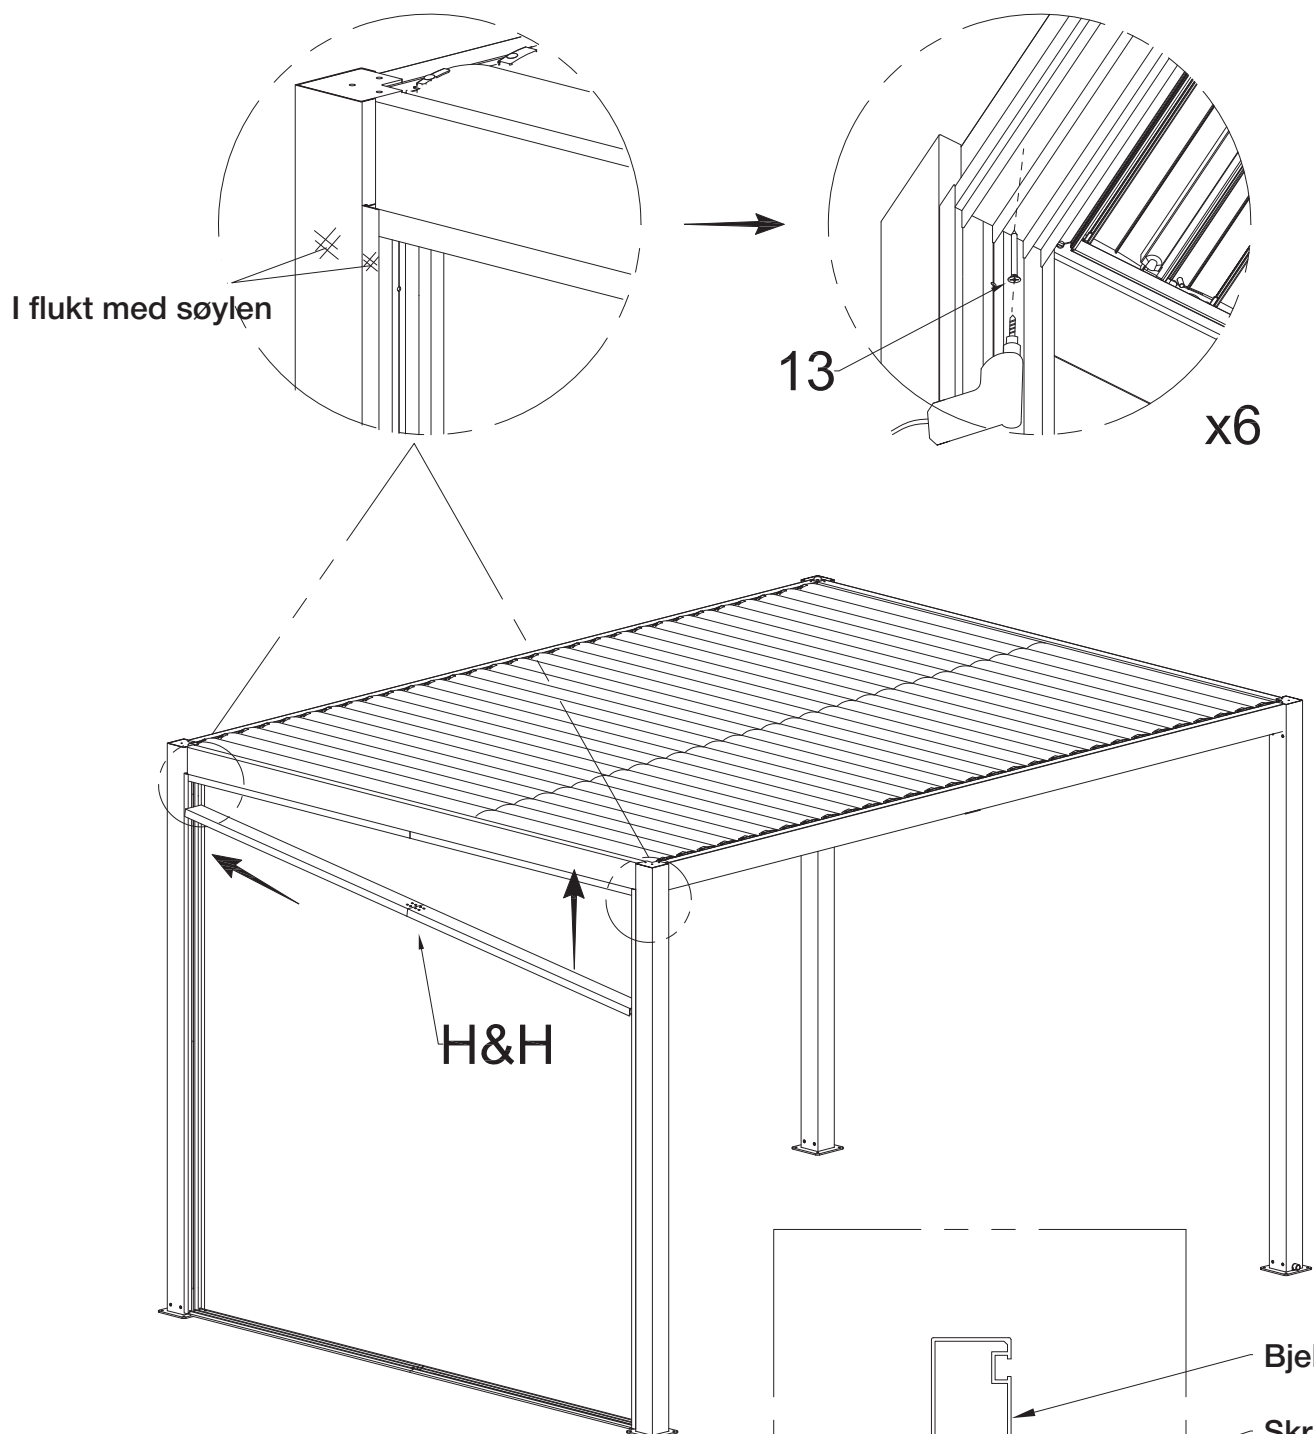

13




6 stk

C-ST4.2*19





Det anbefales å feste skinnen
som vist på tegningen

1.6 Monter dørene

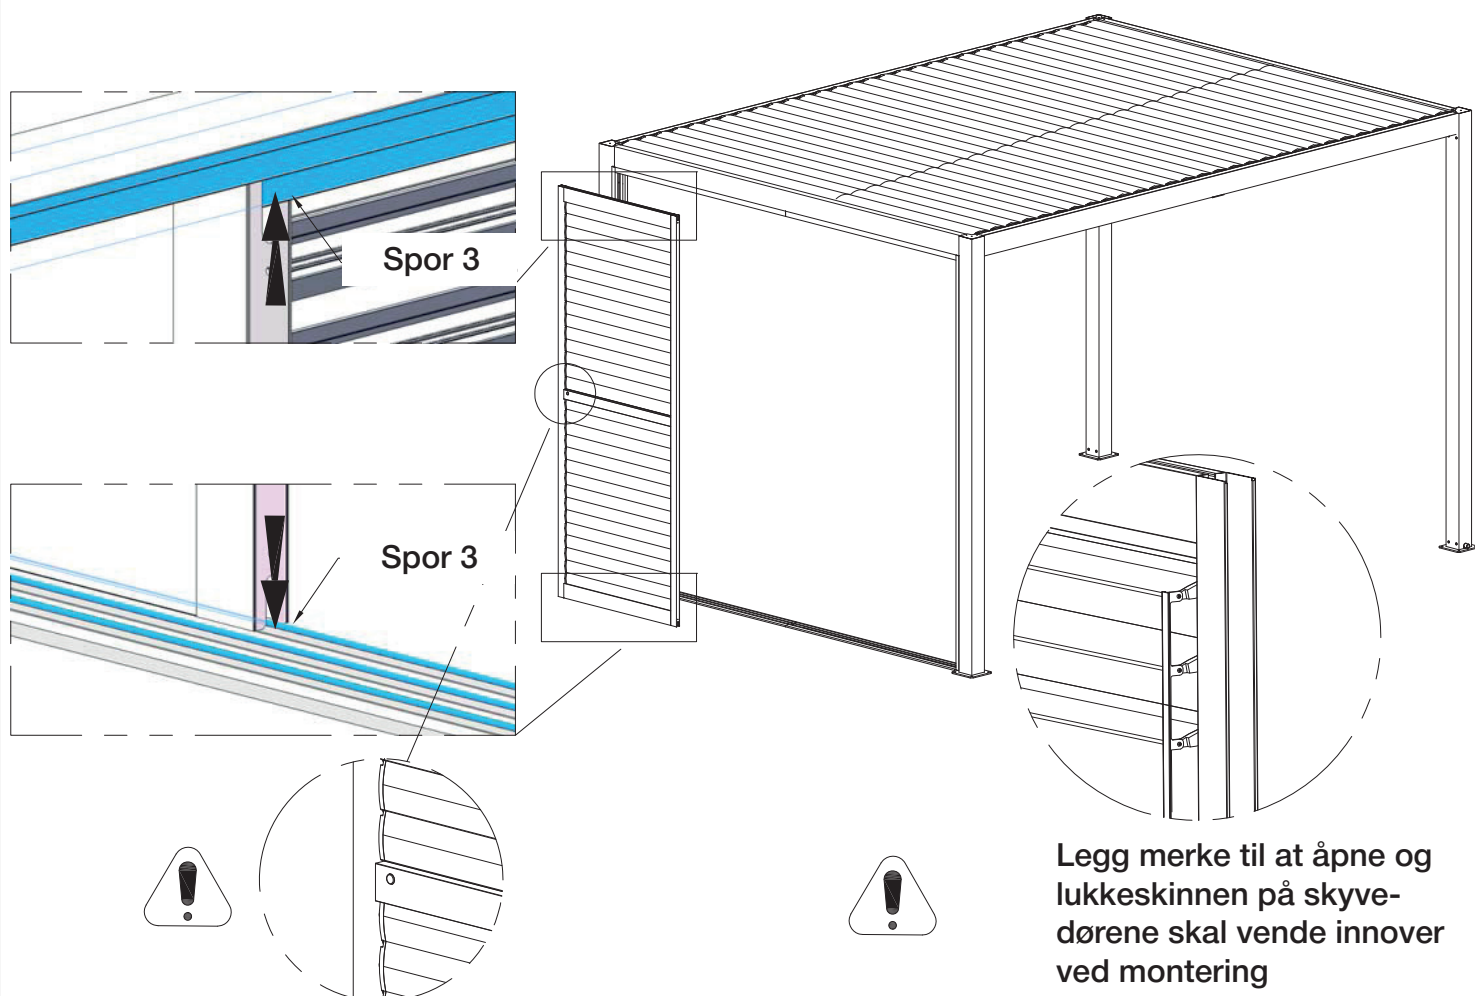


Legg merke til at dette området vender mot venstre

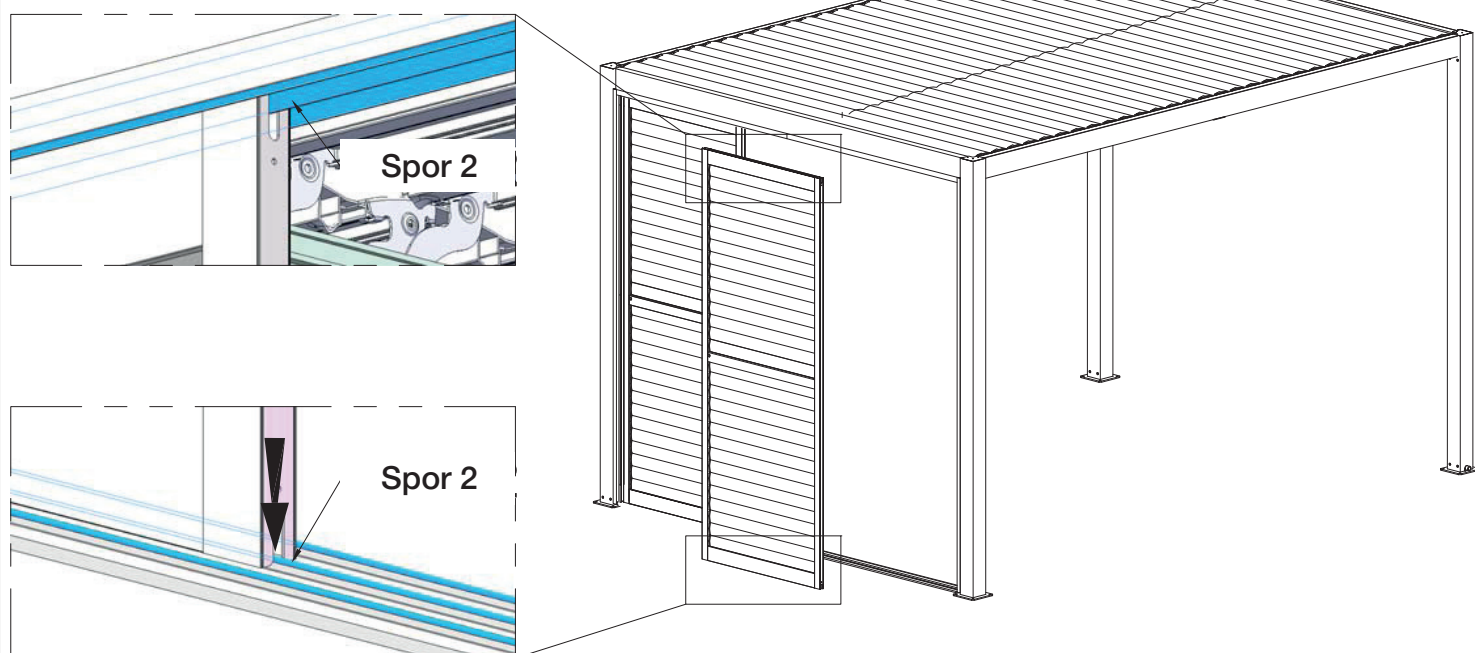

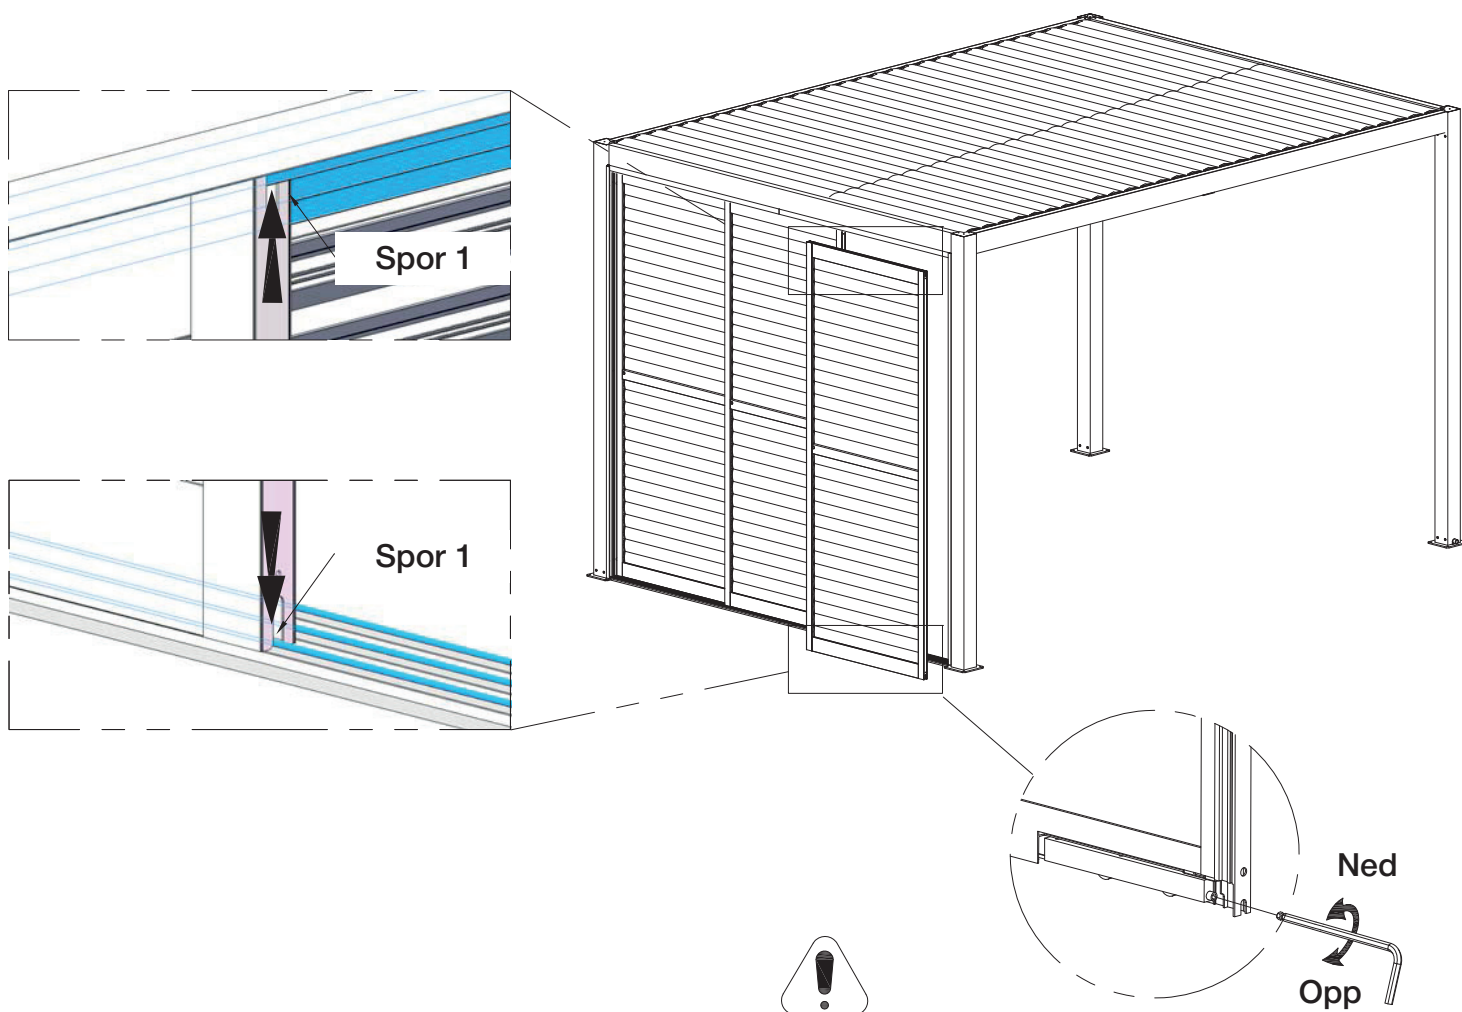


Skyvedørene kan justeres opp og ned

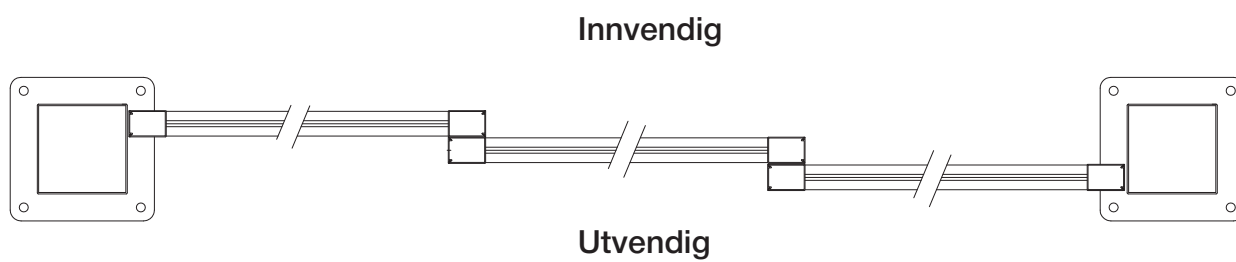


1.7 Monter dørlås




Unngå å bore gjennom den sidevertikale stolpen; bor kun et 6,5 mm hull i tetningslisten. Før dørlåsen monteres, må en festeskruer settes inn på den angitte plasseringen.

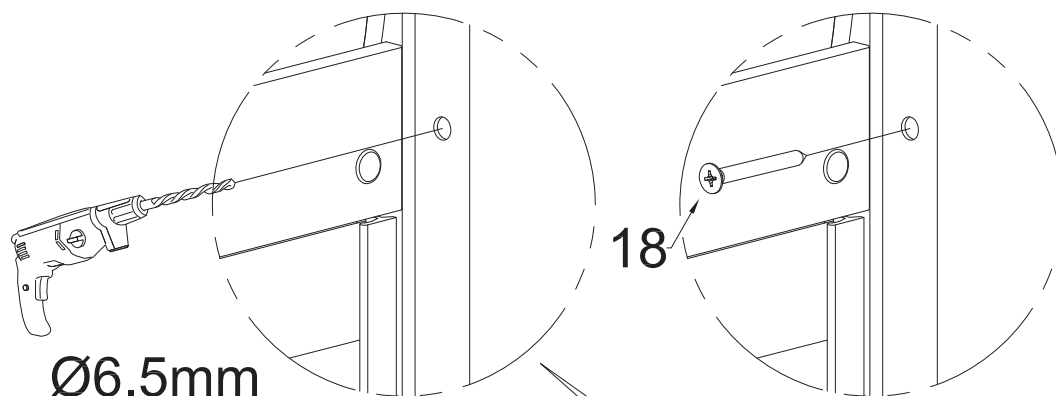

Sentrer hullet i døren

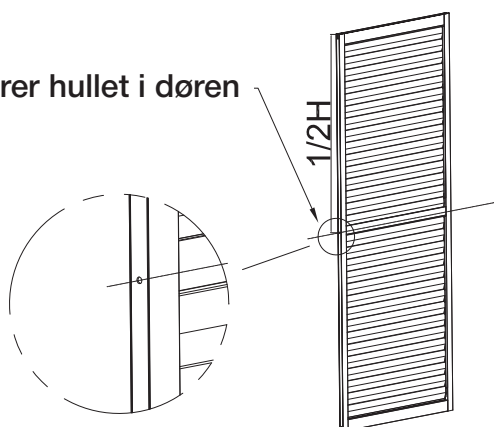

Fjern

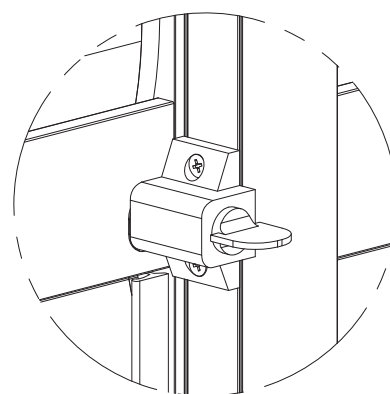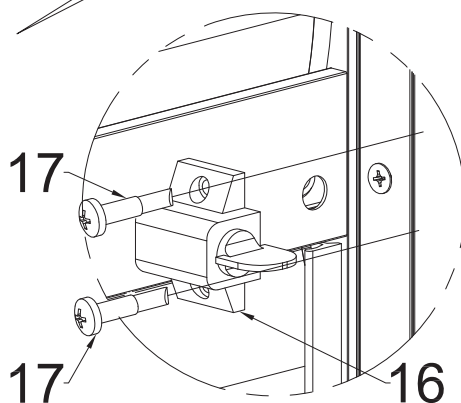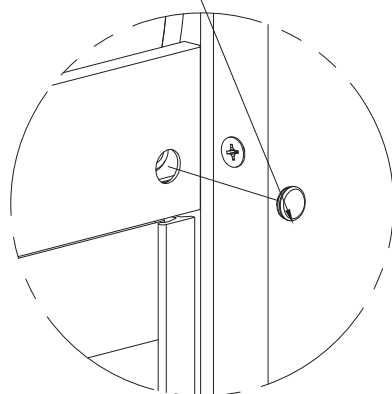

16



2 stk

17



4 stk

C-ST4.2*19


18




2 stk






ST4.2*60

MONTERING SKYVEDØR PÅ PERGOLAENS LANGSIDE


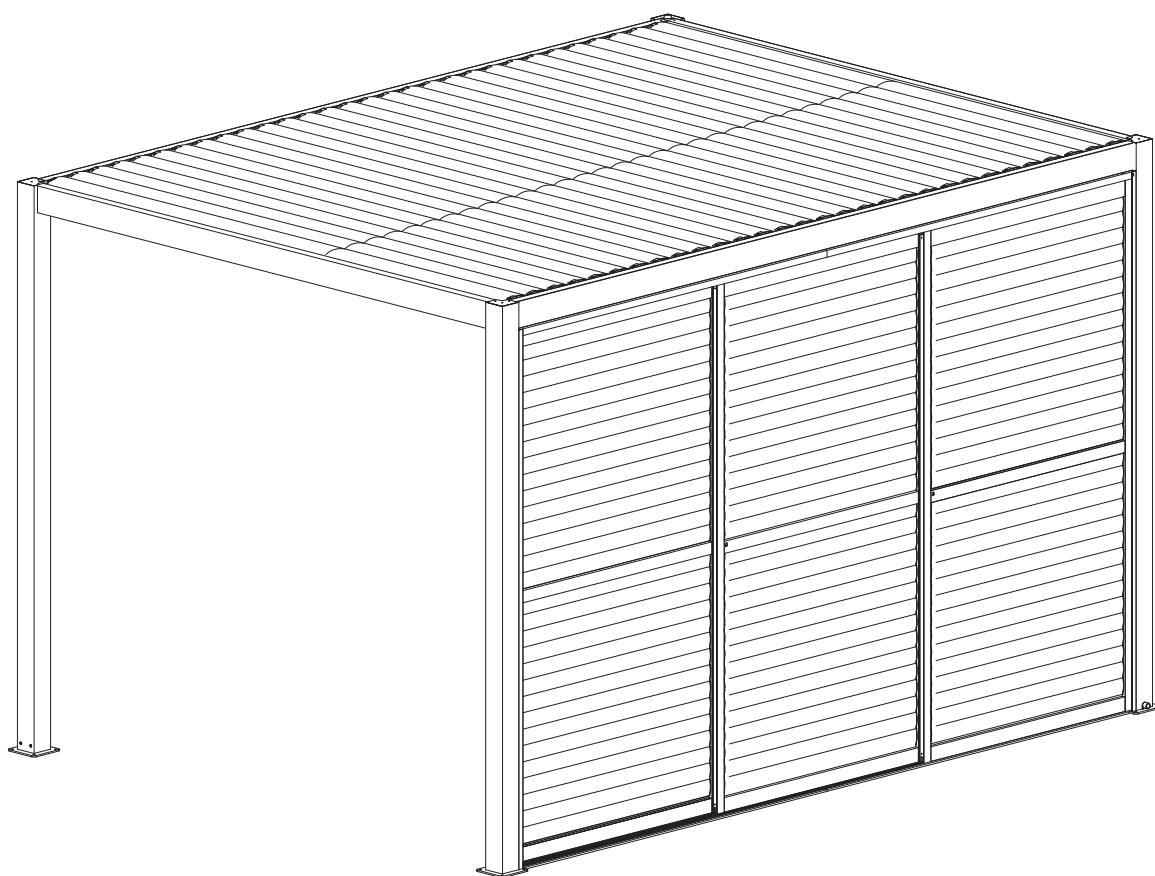




INNHOOLDSLISTE

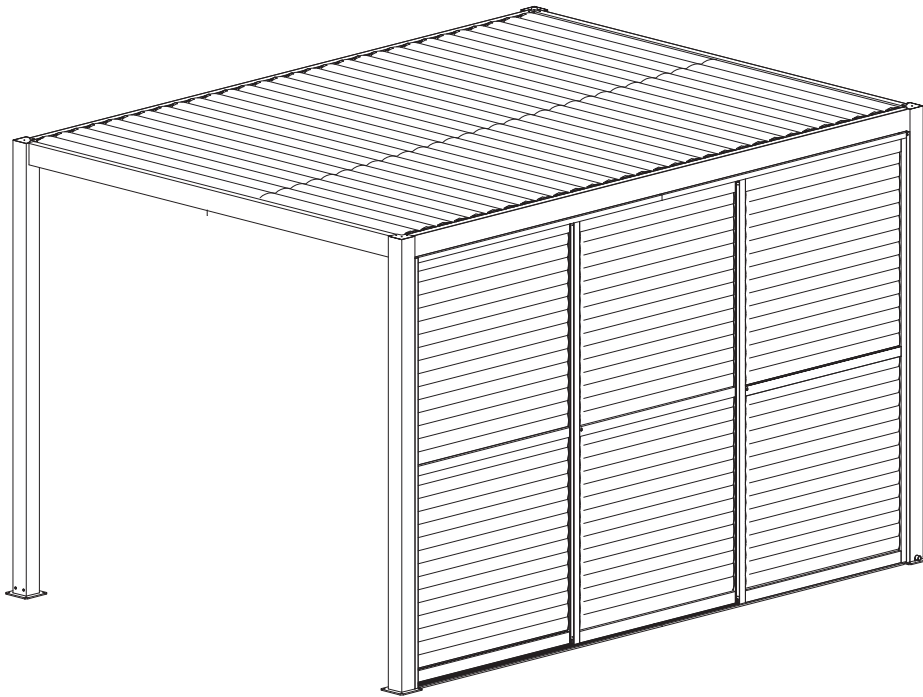


H		Toppskinne		2 stk	VII	11		$\phi 6 \times 40$	6 stk
I		Bunnskinne		2 stk		12		ST4.2*40	6 stk
J		Sideskinne		2 stk	VIII	13		C-ST4.2*19	16 stk
						14		C-ST3.5*19	4 stk
VI	8	Skjøtestykke		2 stk		15	Gummi-plugg 	$\phi 18 \times \phi 15 \times 5$	4 stk
	9	Skjøtestykke		1 stk	IX	16	Låsekasse 		2 stk
	10			12 stk		17		C-ST4.2*19	4 stk
			M5*6		X	18		C-ST4.2*60	2 stk
22									

1.1 Skjøt sammen øvre og nedre skinne

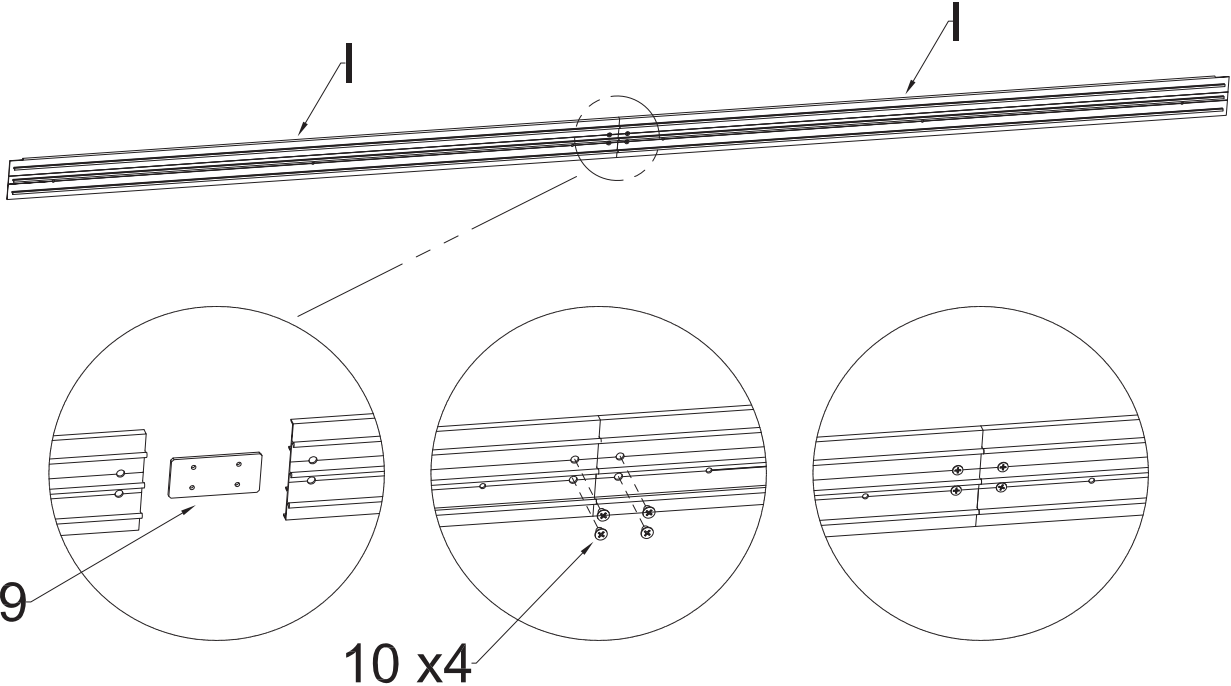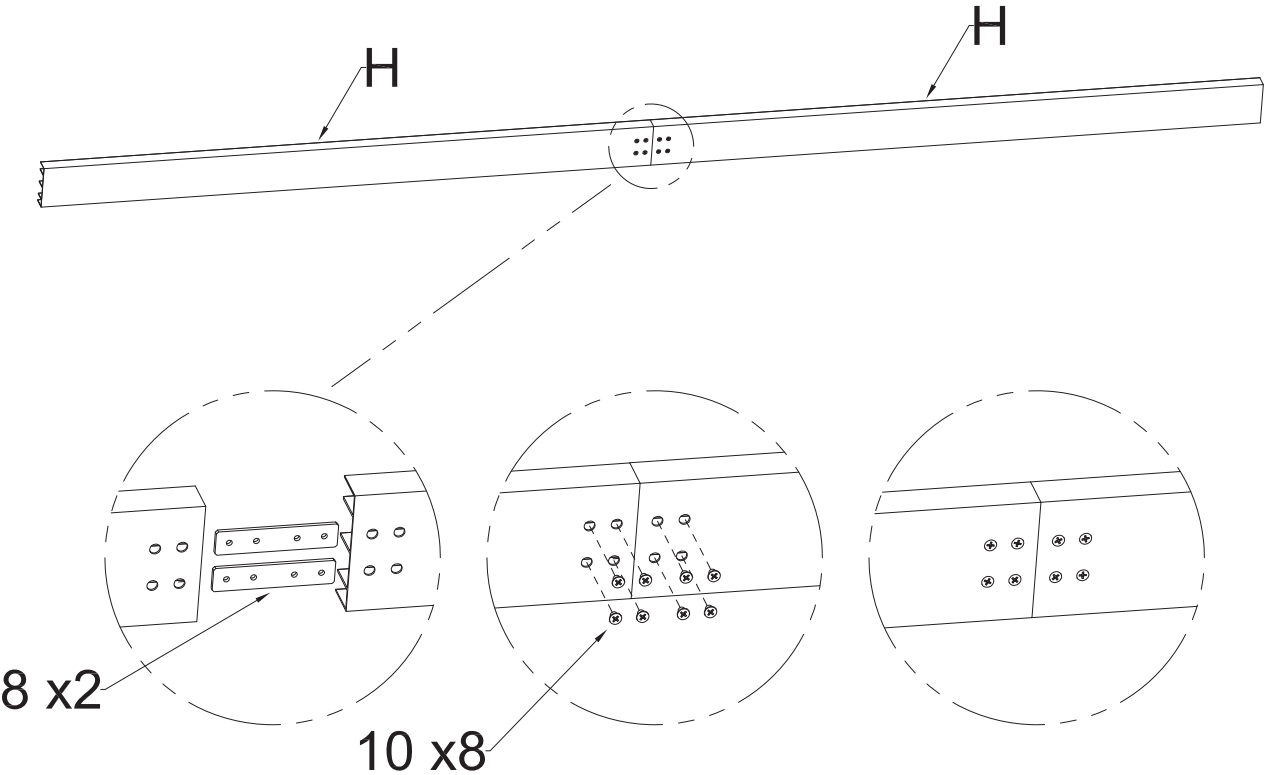


H		2 stk			
I		2 stk			
8		2 stk	9		1 stk
			23		
			10		12 stk
			M5*6		

1.2 Monter venstre sideskinne

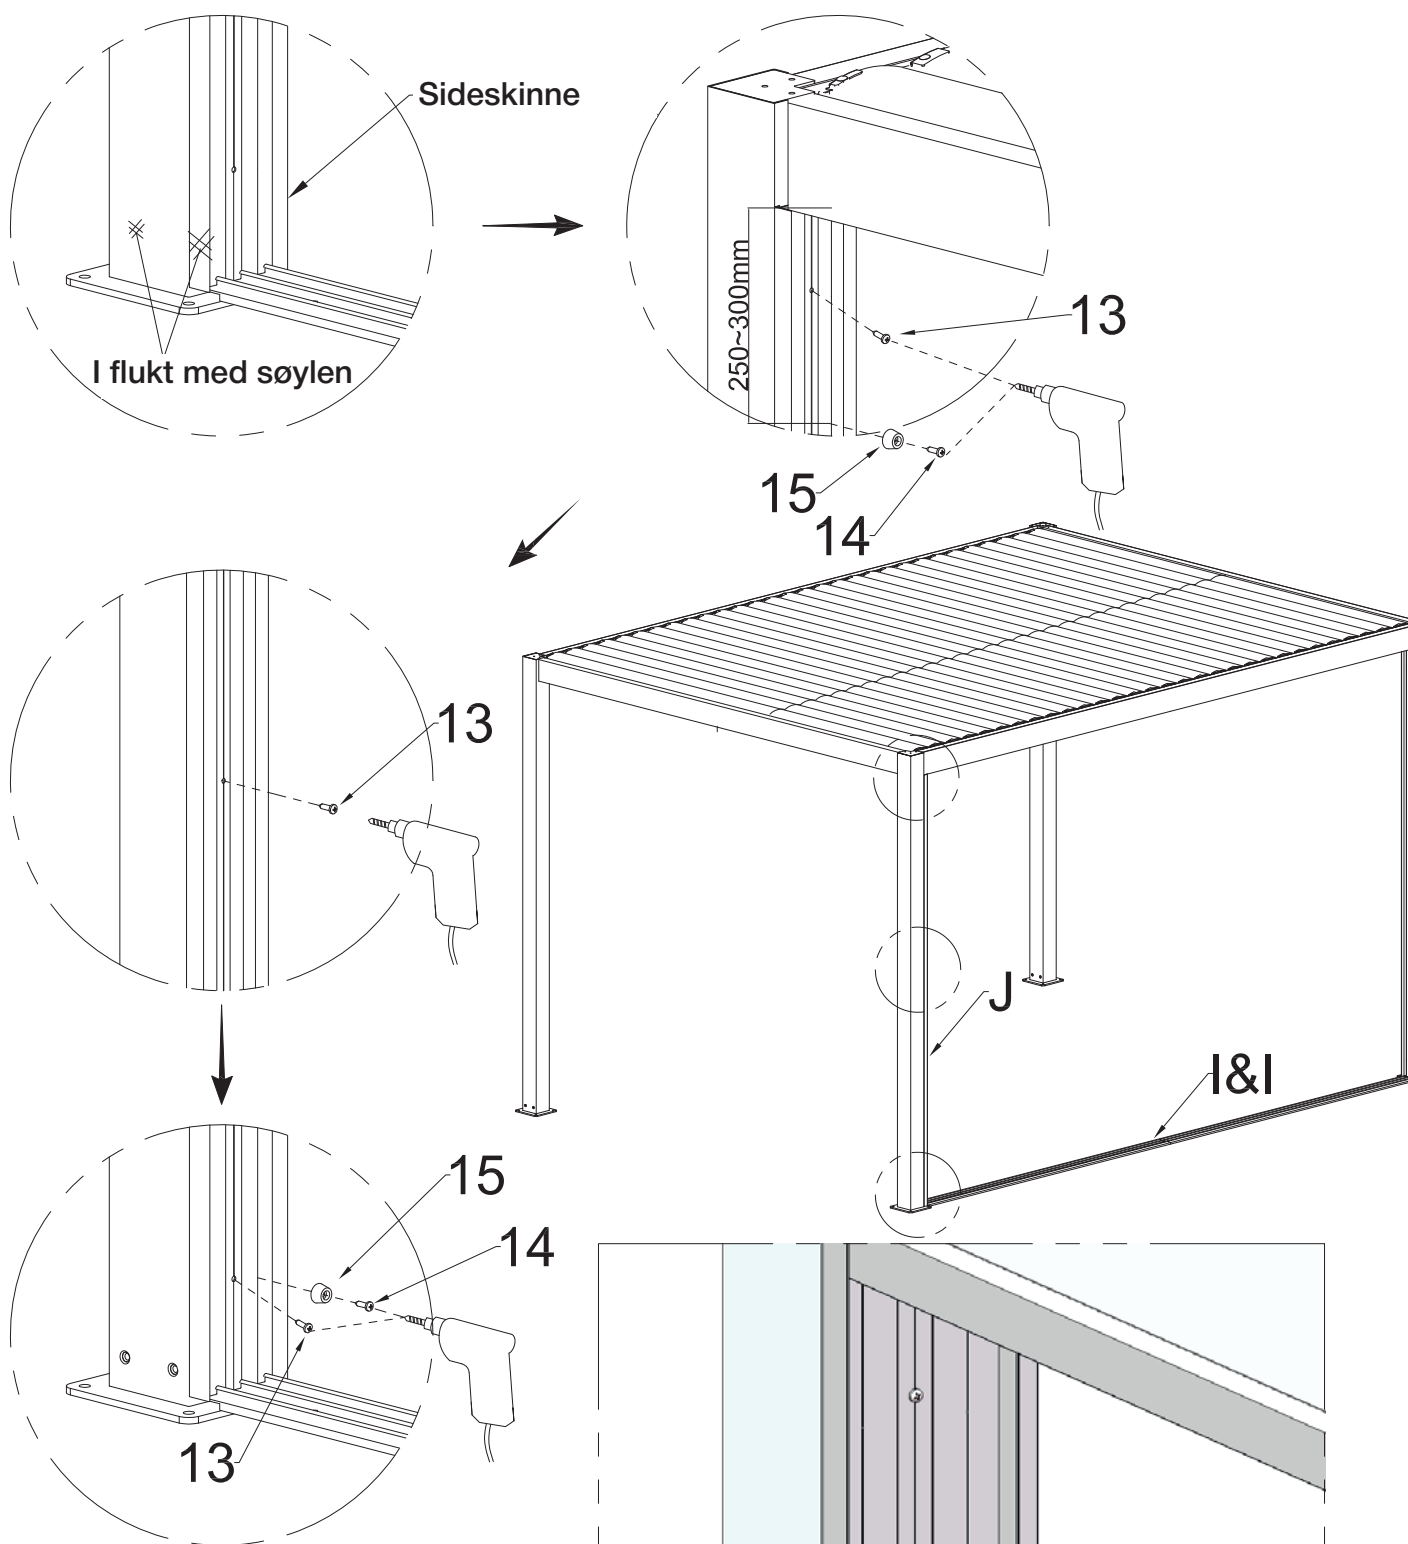

13  3 stk
C-ST4.2*19

14  2 stk
C-ST3.5*19


15  2 stk

Stolpe

Sideskinne

Spor 3

1.3 Monter høyre sideskinne




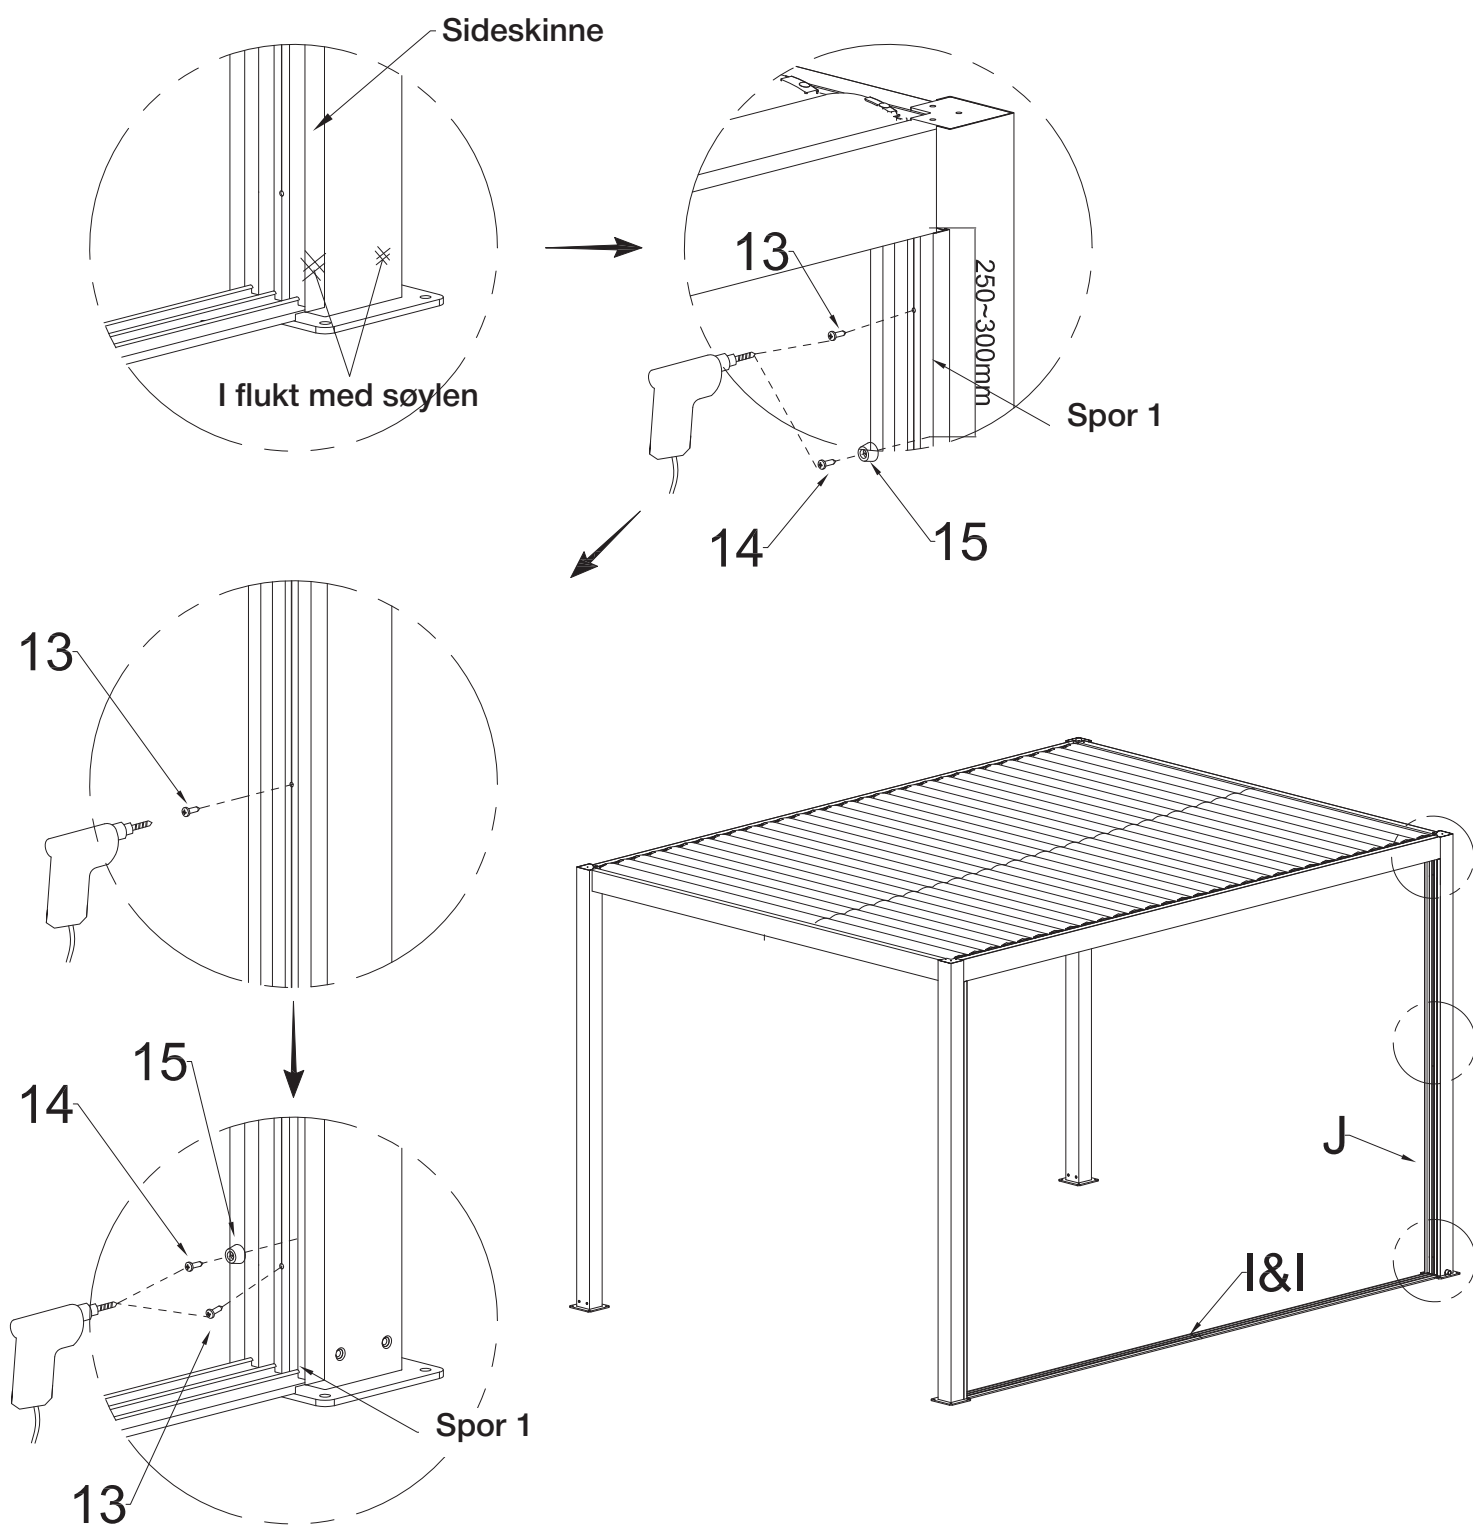


13  3 stk
C-ST4.2*19



14  2 stk
C-ST3.5*19

15  2 stk

1.4 Monter bunnskinne

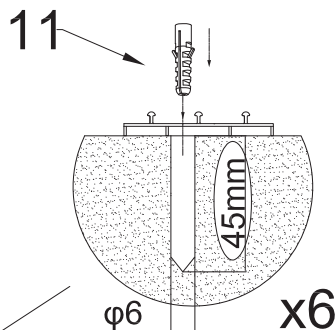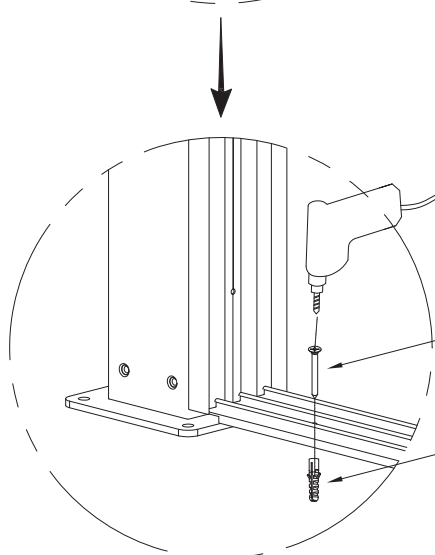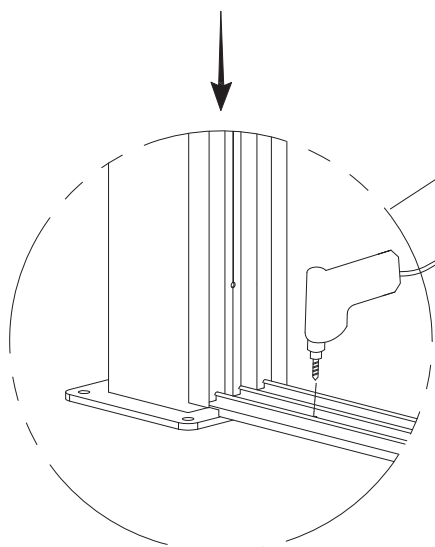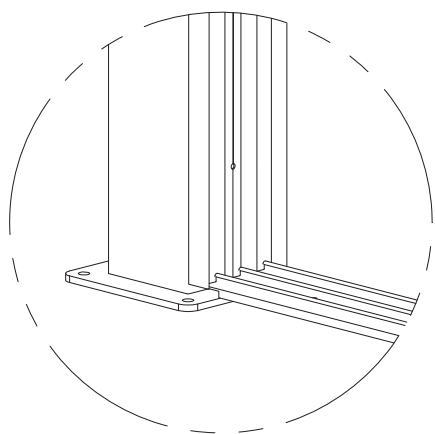

Bruk ekspansjonsskrue
i betong

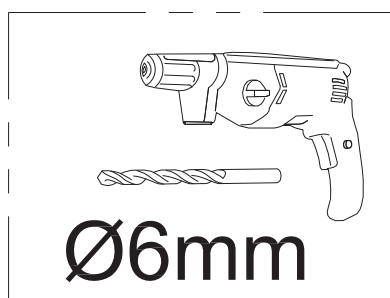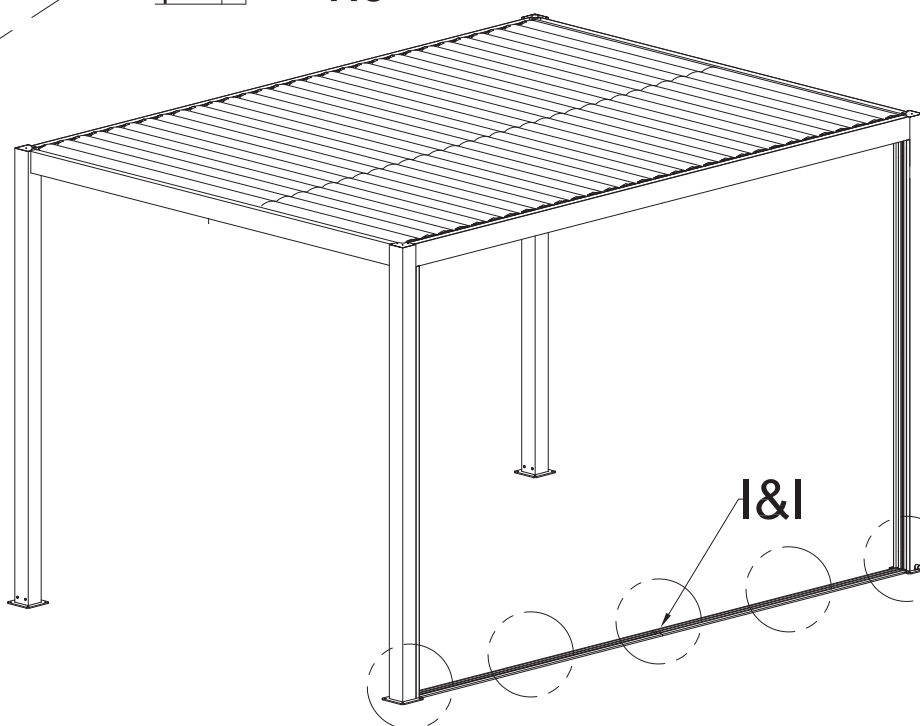

11  6 stk
φ6*40

12  6 stk
ST4.2*40

1.5 Monter toppskinne

I flukt med søylen

13

x6


H&H

Bjelke

Skrue

Spor

13



6 stk


C-ST4.2*19







27

Det anbefales å feste skinnen som vist på tegningen




1.6 Monter alle 3 dørene og vindu




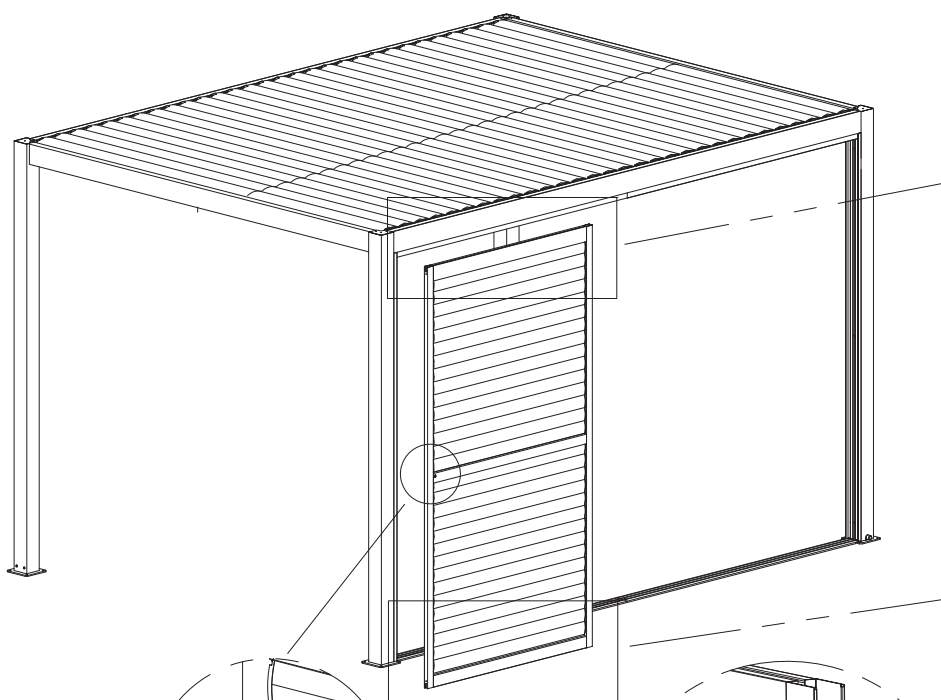


Legg merke til at dette området
vender mot venstre

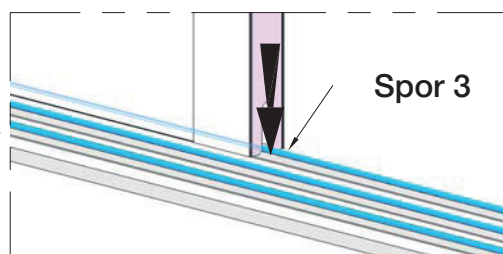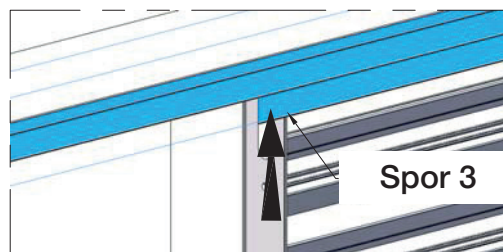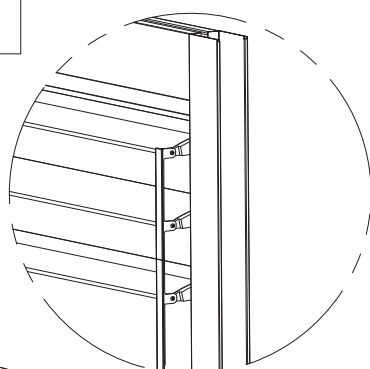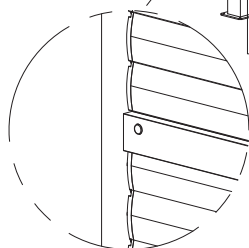


Legg merke til at åpne og
lukkeskinnen på skyve-
dørene skal vende innover
ved montering

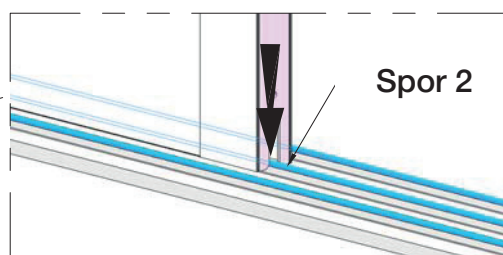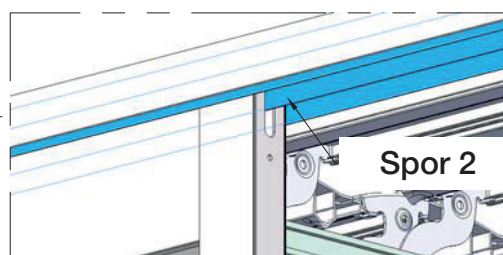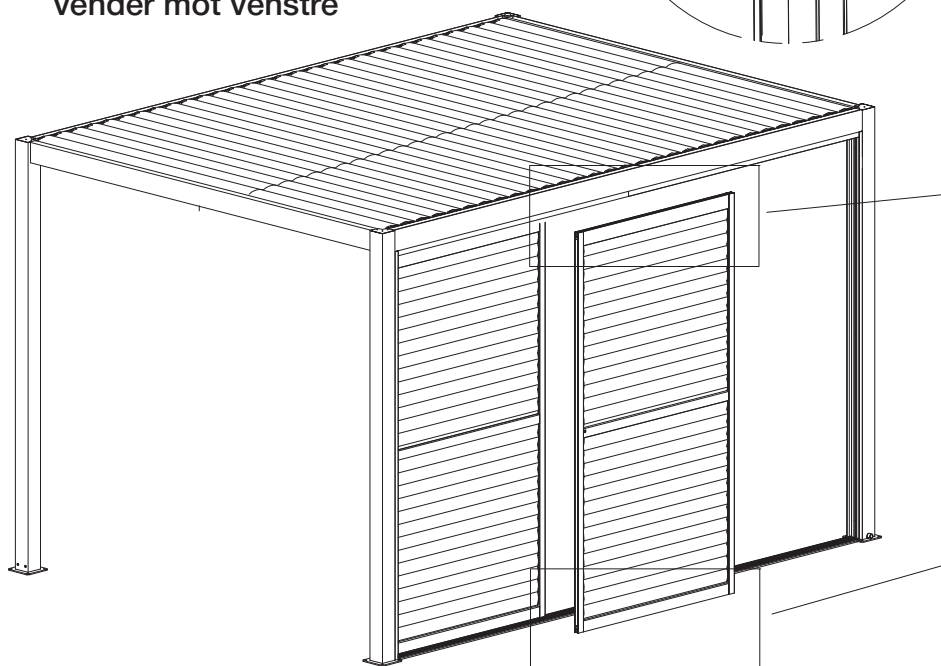

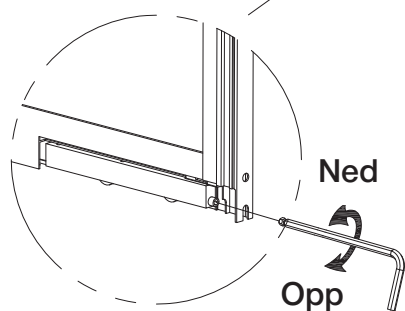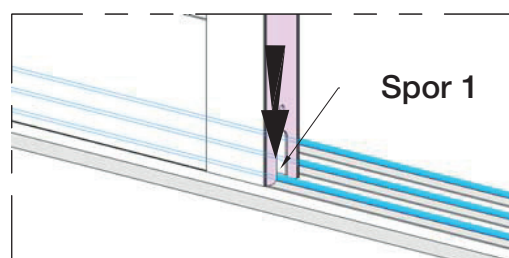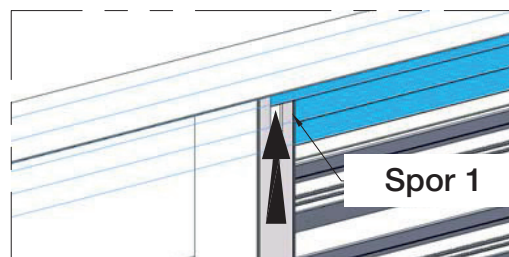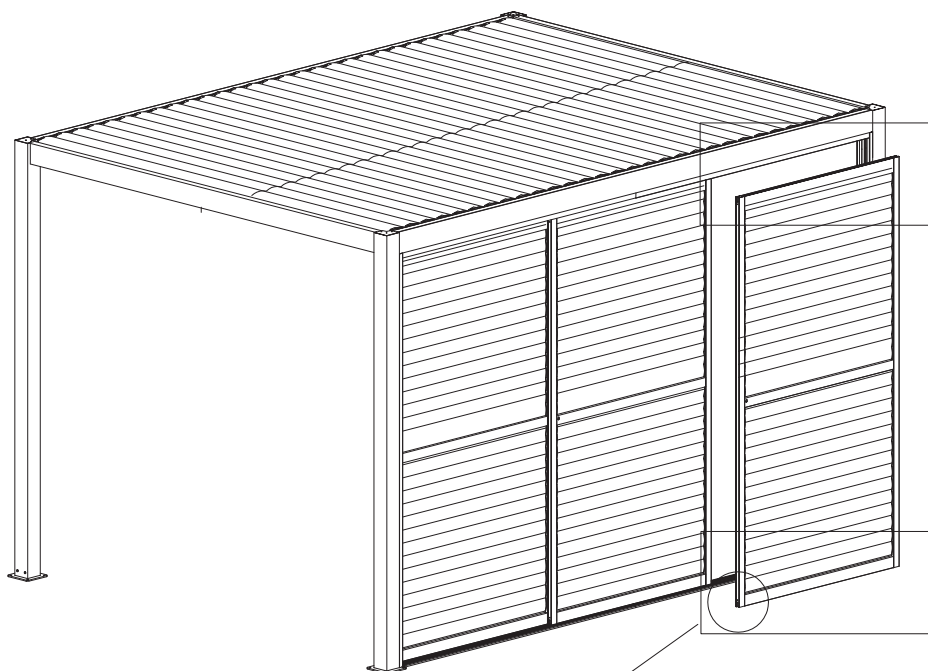


Skyvedørene kan justeres opp og ned

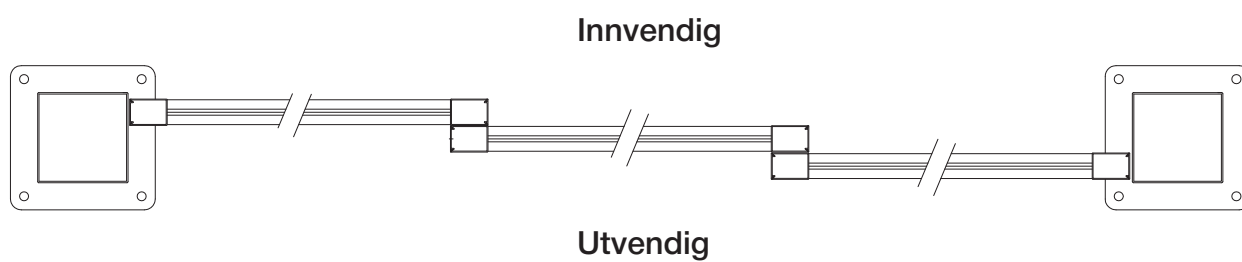


1.7 Monter dørlås






Unngå å bore gjennom den sidevertikale stolpen; bor kun et 6,5 mm hull i tetningslisten. Før dørlåsen monteres, må en festeskruer settes inn på den angitte plasseringen.

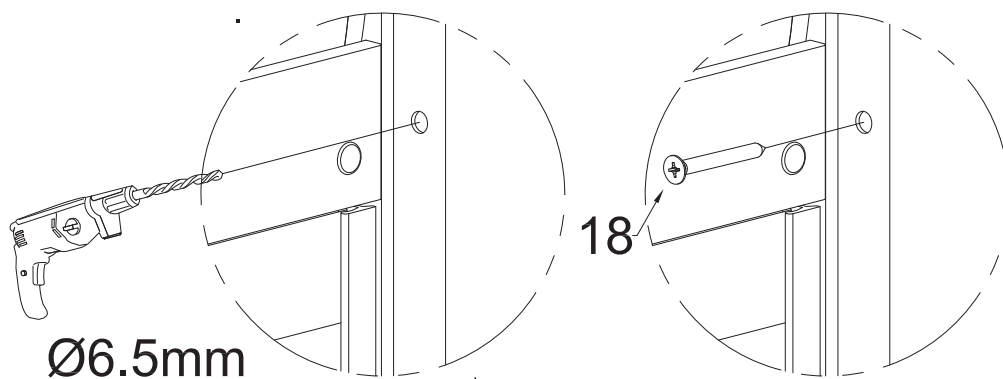

Sentrer hullet i døren

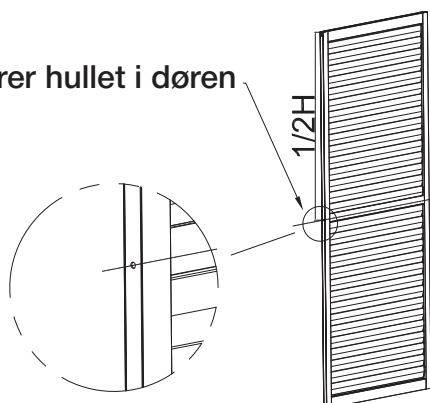

Fjern

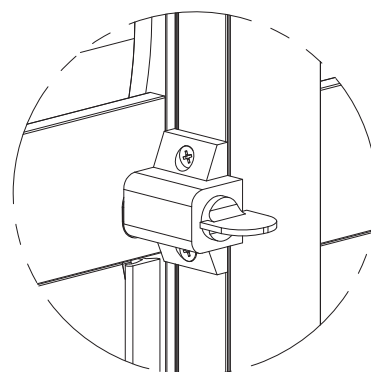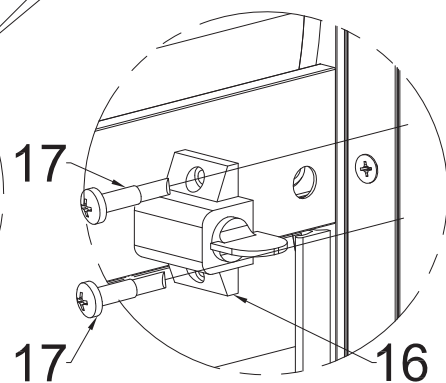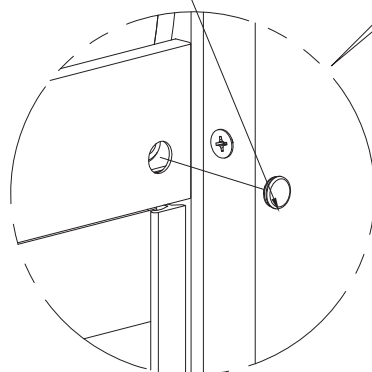


16



2 stk

17



4 stk

C-ST4.2*19

18



2 stk

C-ST4.2*60



Emballasjen sorteres som papp,
plastemballasje og restavfall



Produsert i Kina for Krifon AS, Borgeskogen 43, 3160 STOKKE