


MONTERINGSANVISNING **Stolpesett** **veggmontert pergola**

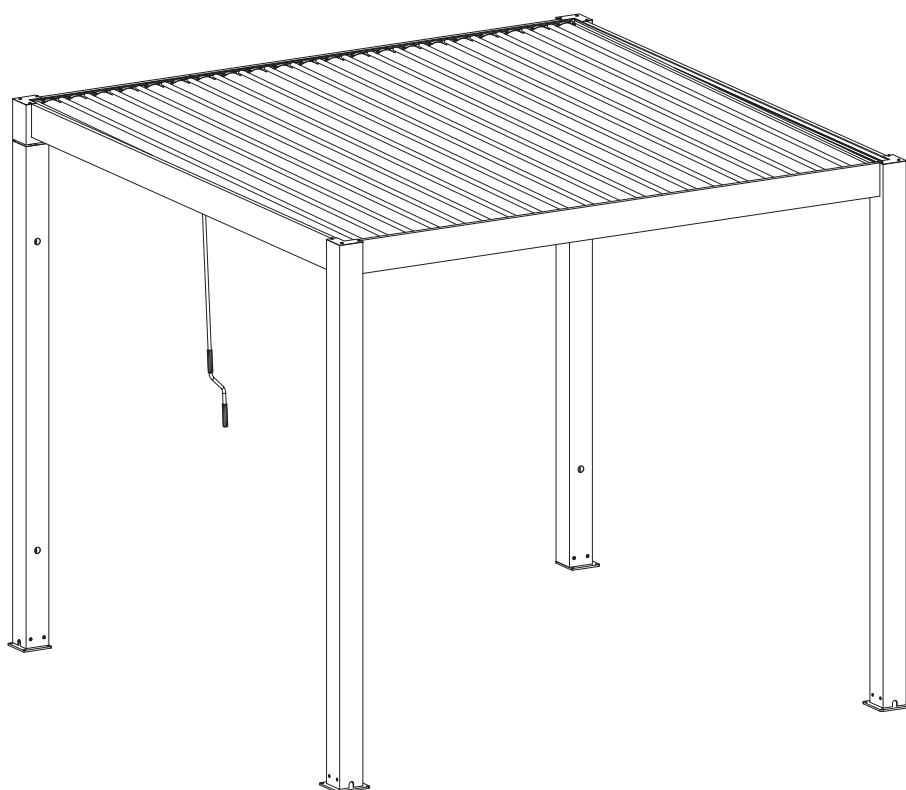

BRUKSINFORMASJON

Skap et lunt og hyggelig uterom i hagen med Pergola!

TILBEHØR

Du kan bygge på med ønsket antall vegger etter behov.

FORANKRING

Pergolaen må være i vater og avstand mellom bein/søyler må være lik oppe og nede. Pass på at veggene kan beveges opp og ned før pergola forankres. Alle 4 ben må forankres godt i underlaget, med egnet festemateriell.


VEDLIKEHOLD / VINTERLAGRING

Våre pergolaer er lagd for nordiske forhold. Aluminiumsrammen krever minimalt vedlikehold, men tørker du av den en gang innimellom holder den seg penere over tid.








Taket har dreibare aluminiumslameller som skjermer mot sol og nedbør. Når lamellene er lukket dreneres vannet ut til sidene og ledes ned gjennom stolpene.

Høst og vinter må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da vil mekanismen kunne knekke. Ved større snøfall bør man ha tilsyn med pergola, og snø kostes skånsomt bort ved behov.



Vegger må være rullet opp når de ikke er i bruk, slik at man får minst mulig vindfang.

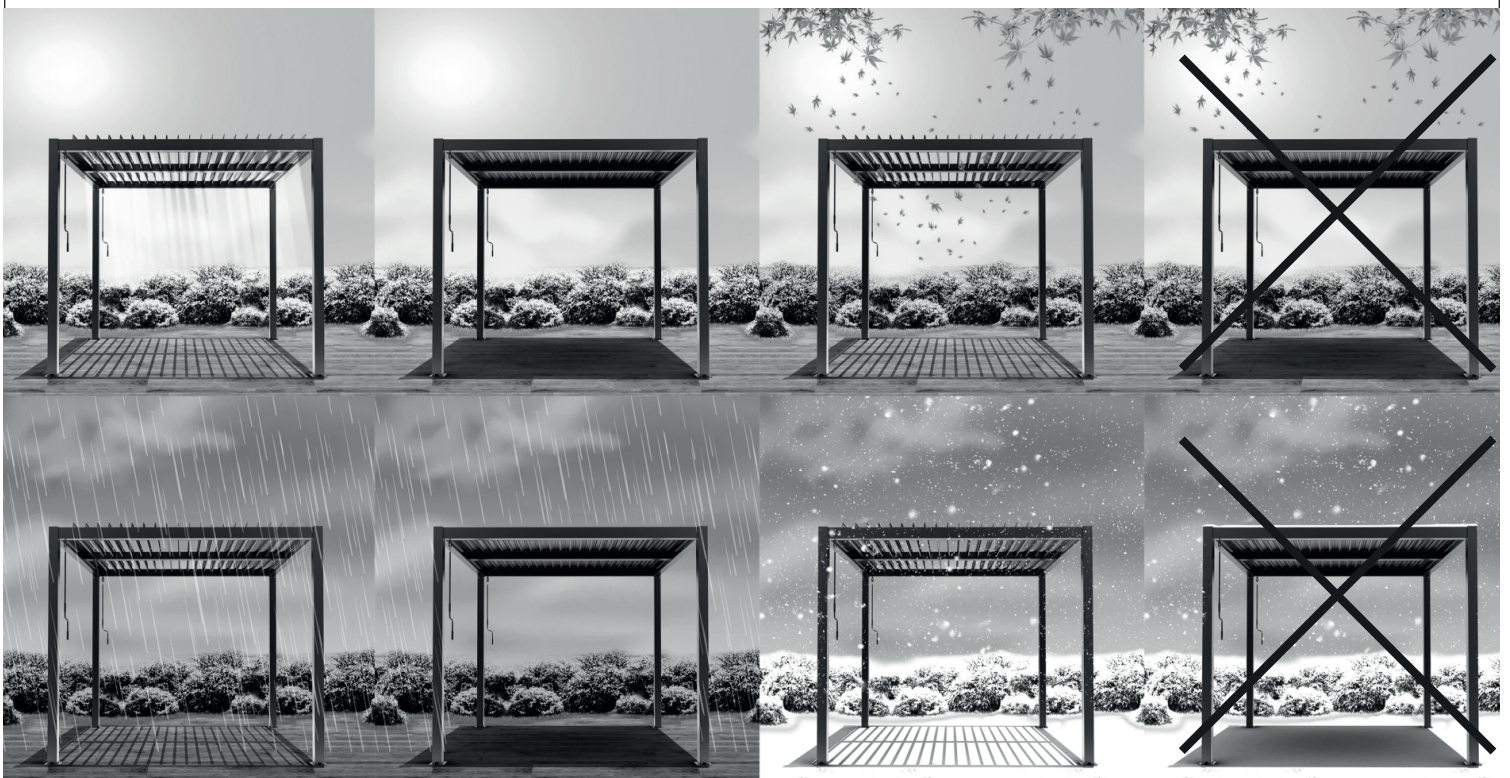


INNHOLDSLISTE

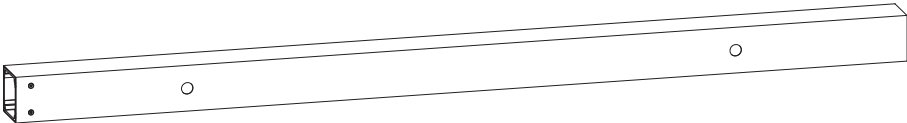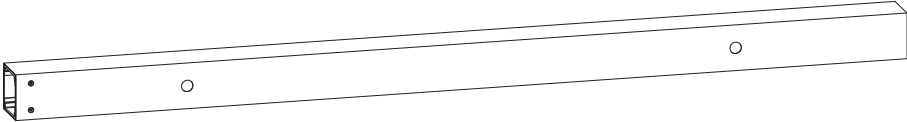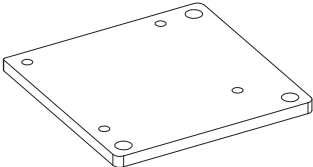NR	TEGNING	STK
A1		1
A2		1
L		2
S1	 M6*20	8
S2	 M8*85	4 SETT
S3	   M8*75 $\varnothing 8*1$ $\varnothing 10*50$	6 SETT
	3	

1. Monter bunnplaten på stolpene

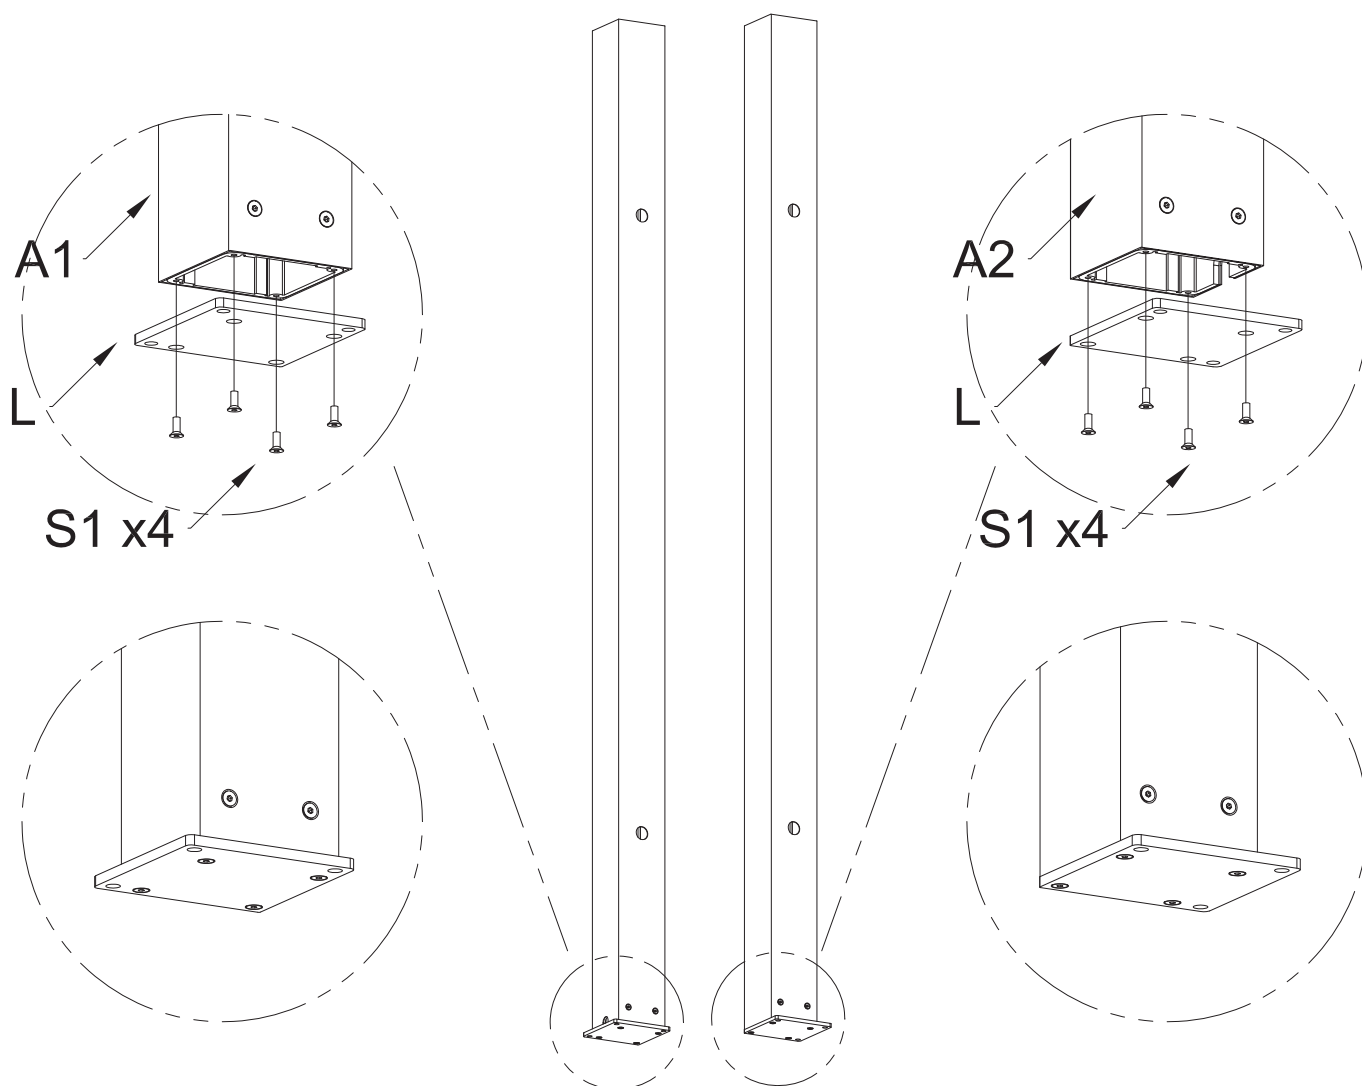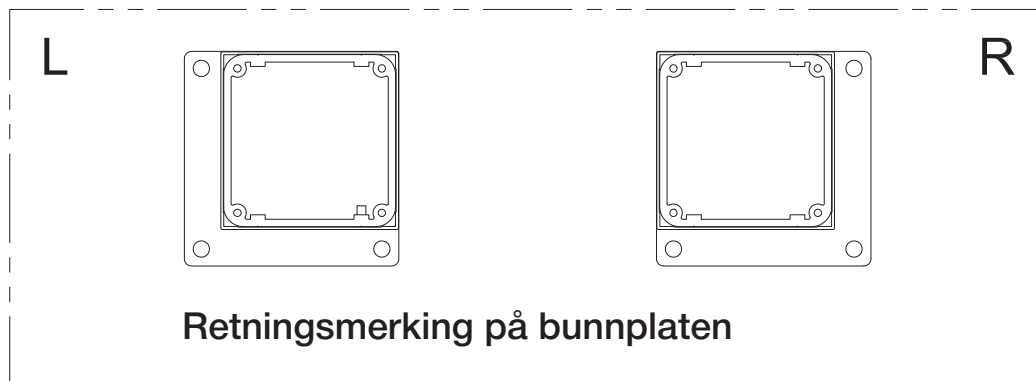


L





antall: 2 stykk

S1




antall: 6 stykk
4 M6*20


2. Monter bunnplaten på stolpene

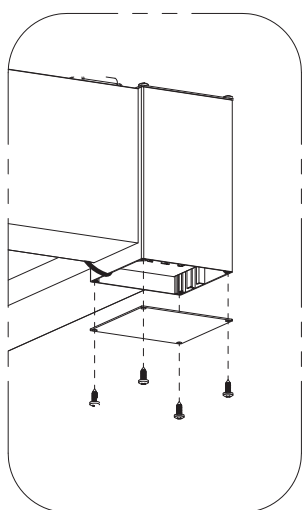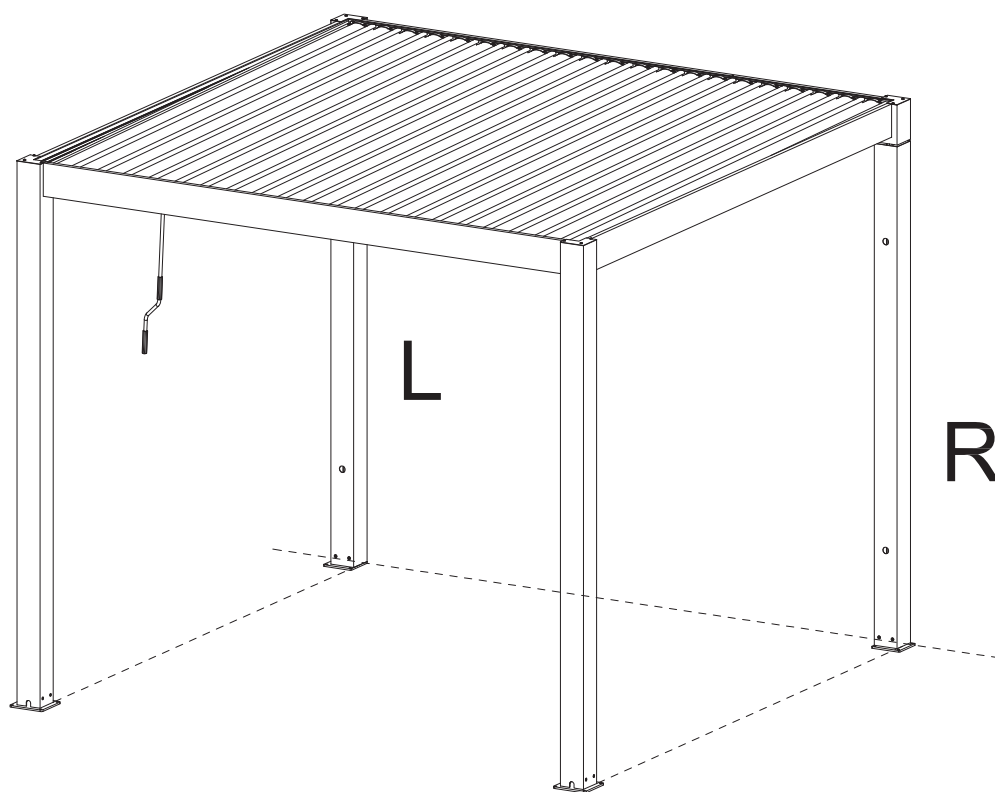


Fjern den nederste platen

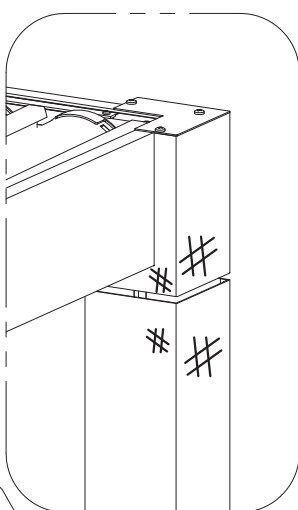


Plasser stolpen foreløpig i monteringsposisjon, i flukt med veggen

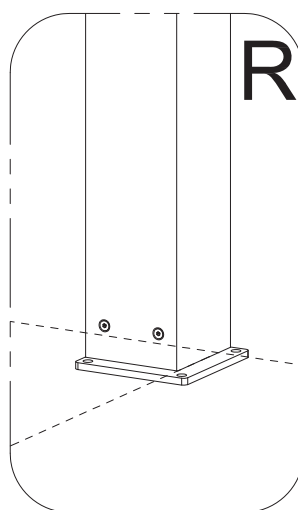


Marker med en tusj hvor hullene skal være

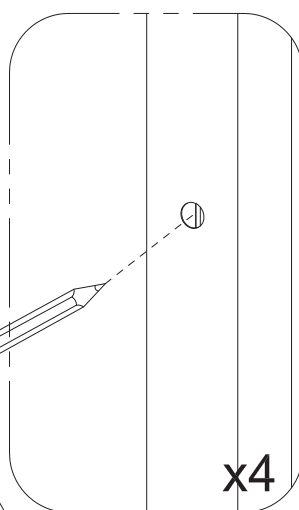


For montering i murvegg

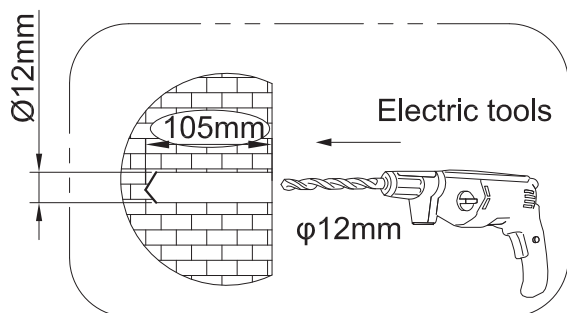

Flytt stolpene, drill hull i veggen
ved hjelp av en slagdrill **x4**

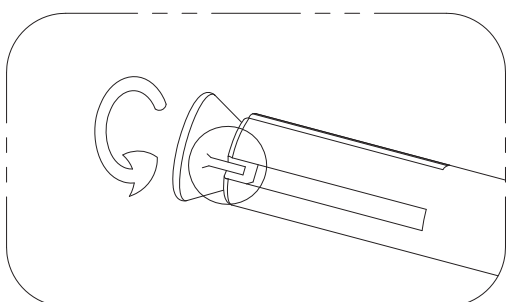



Legg merke til at du må rotere
toppen av ekspansjonsbolten
sånn at tappen markert på
tegningen kan settes inn i
sporet på pipeveggen

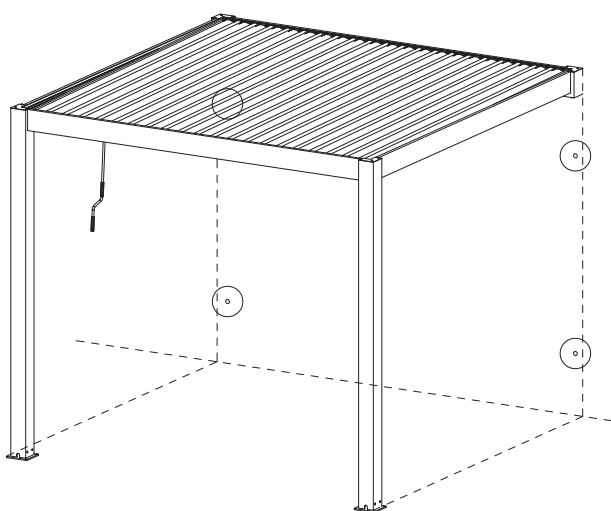

For montering i tre


Kjøp egne skruer egnet til underlaget.

Flytt stolpen, forbor hull etter oppmerkingen,
sett stolpen tilbake, fest stolpen til veggen

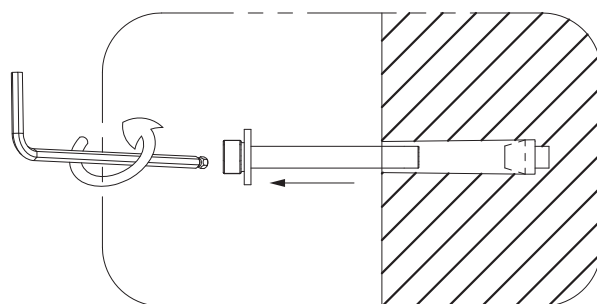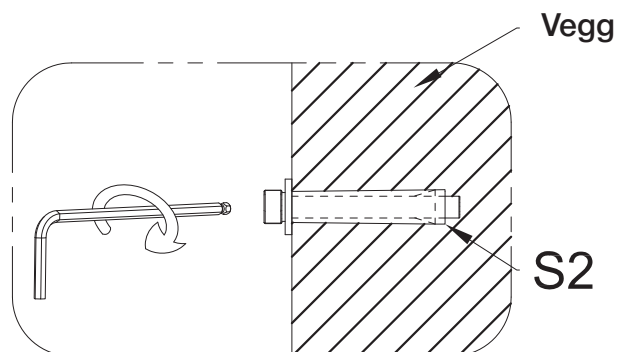


skru inn ekspansjonsbolten stramt,
skru ut den indre bolten

S2




antall: 4 stykk


4. Sett stolpen tilbake i posisjon og fest stolpen med de fjernede boltene

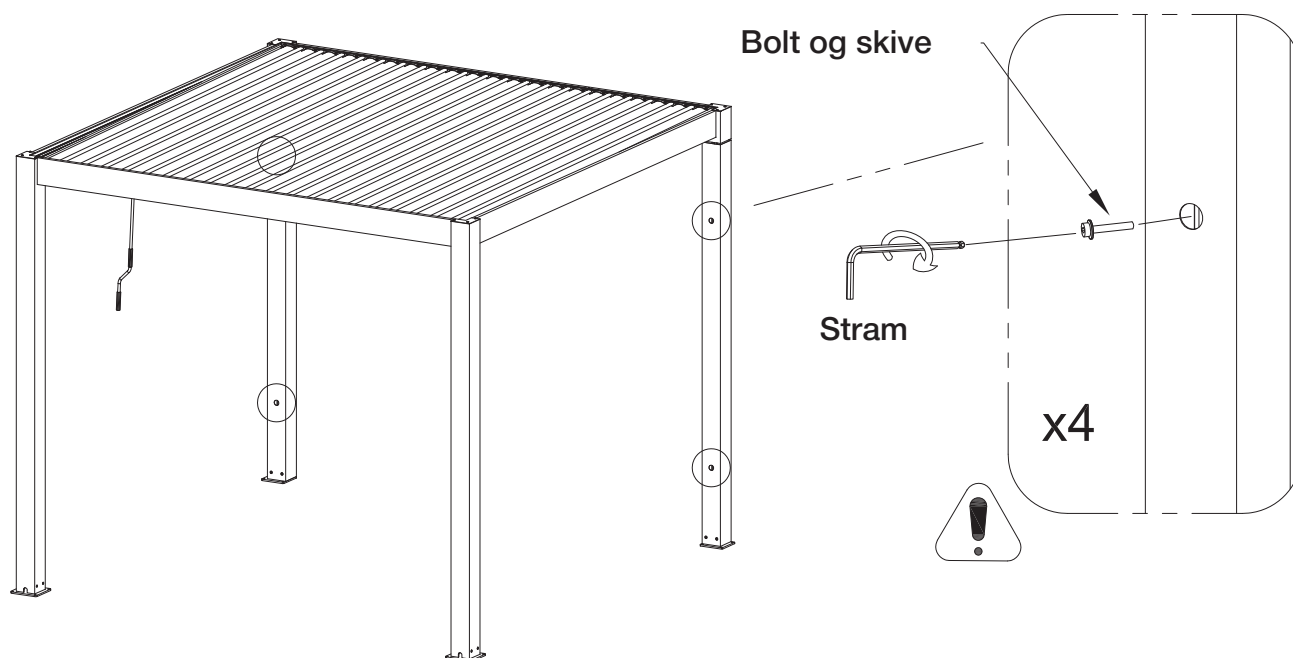

Monter stolpens bunnplate

Hvis pergolaen skal monteres på underlag av tre må du kjøpe egnede skruer

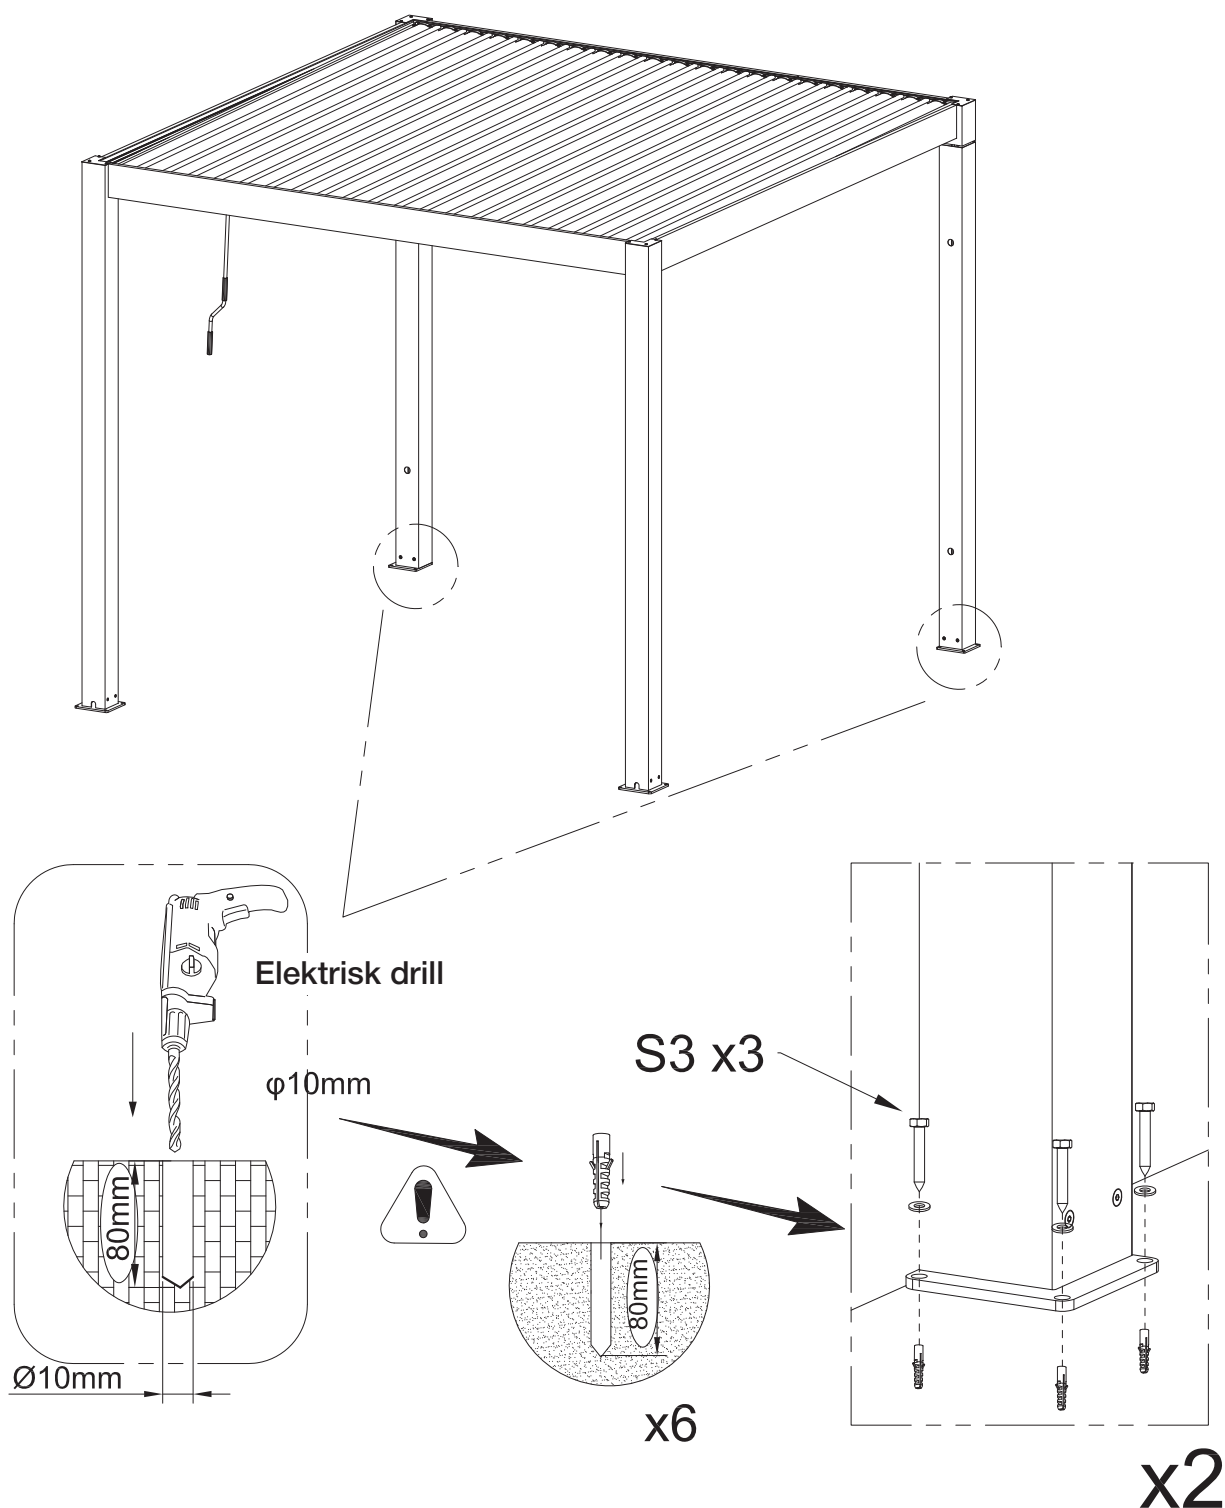

S3		antall: 6 stykk M8*75
		antall: 6 stykk φ8*1
		antall: 6 stykk φ10*50



Emballasjen sorteres som papp,
plastemballasje og restavfall



Produsert i Kina for Krifon AS, Borgeskogen 43, 3160 STOKKE