


MONTERINGSANVISNING Sørøya
VEGGMONTERT PERGOLA
3x3 // 3x4

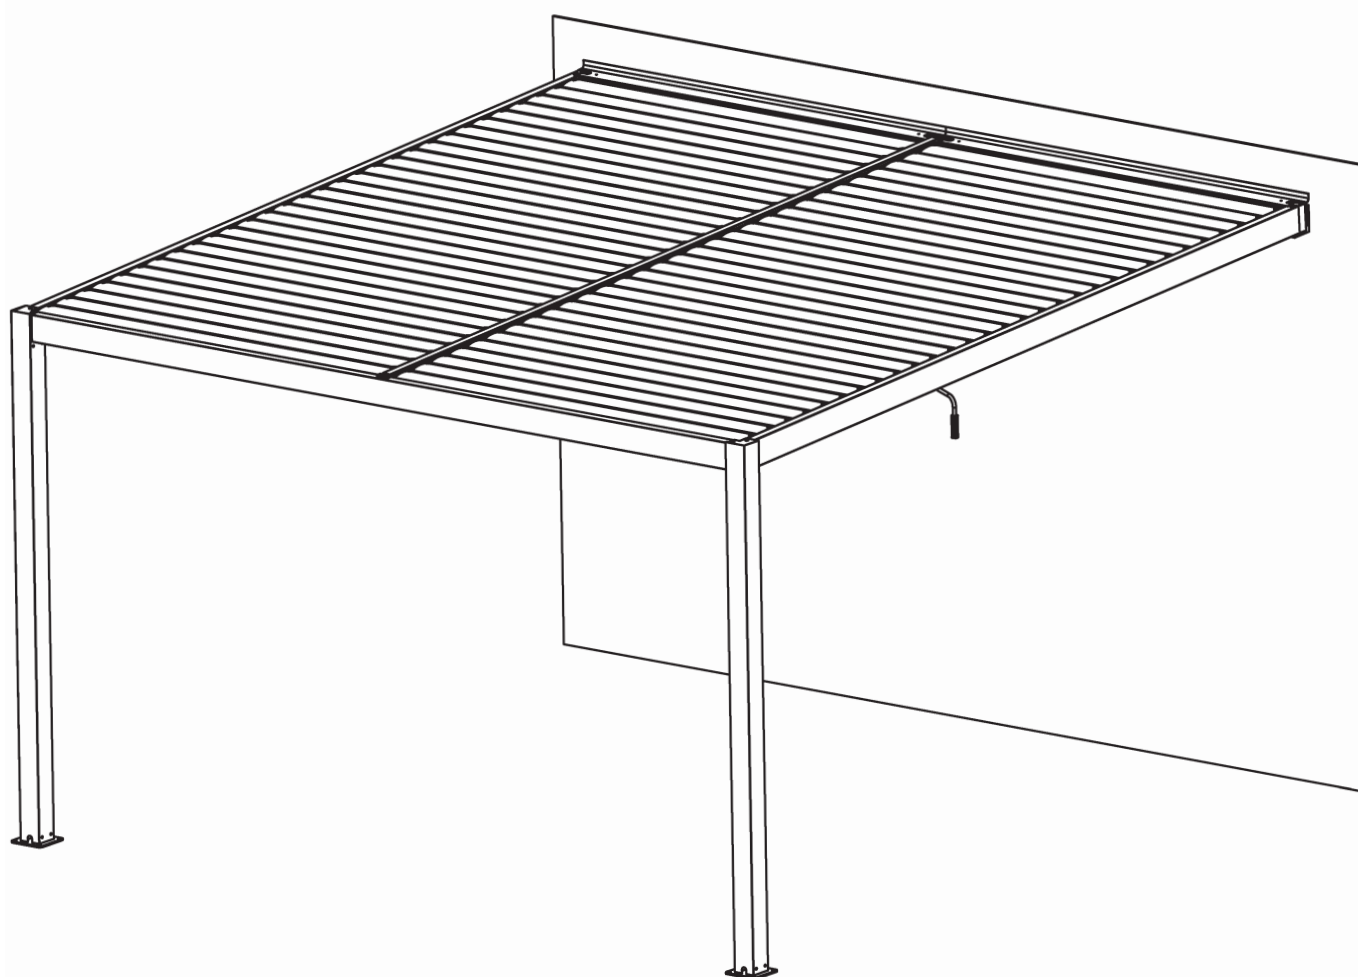

BRUKSINFORMASJON

Skap et lunt og hyggelig uterom i hagen med Stavern Pergola!

TILBEHØR

Du kan bygge på med ønsket antall vegger etter behov. Veggene kan justeres manuelt med medfølgende sveiv, eller du kan velge elektriske vegger som betjenes med fjernkontroll.

FORANKRING

Pergolaen må være i vater og avstand mellom bein/søyler må være lik oppe og nede. Pass på at veggene kan beveges opp og ned før pergola forankres. Alle ben må forankres godt i underlaget, med egnet festemateriell.


VEDLIKEHOLD / VINTERLAGRING

Stavern Pergola er lagd for nordiske forhold. Aluminiumsrammen krever minimalt vedlikehold, men tørker du av den en gang innimellom holder den seg penere over tid.







Taket har dreibare aluminiumslameller som skjermer mot sol og nedbør. Når lamellene er lukket dreneres vannet ut til sidene og ledes ned gjennom stolpene.

Høst og vinter må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da vil mekanismen kunne knekke. Ved større snøfall bør man ha tilsyn med pergola, og snø kostes skånsomt bort ved behov.








Vegger må være rullet opp når de ikke er i bruk, slik at man får minst mulig vindfang.

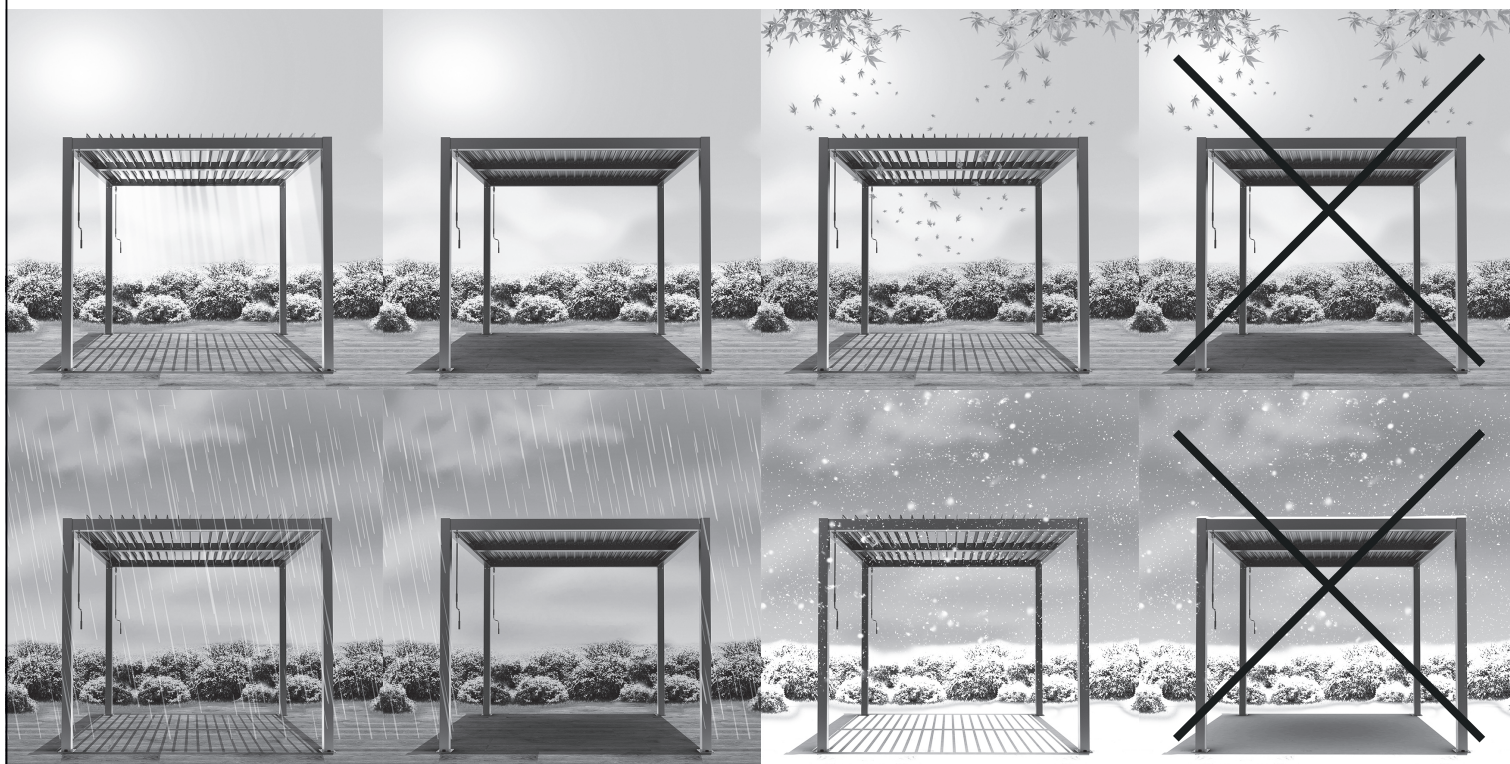



INNHOOLDSLISTE

DELENR.	NAVN	SKISSE	ANTALL
A1	Søyle (Venstre)		1
A2	Søyle (Høyre)		1
B1	Bjelke (Venstre)		1
B2	Bjelke (Høyre)		1
C1	Bjelke (Bak)		1
C2	Bjelke (Foran)		1
D	Midtbjelke		1
E	Lamell		3x3=44 3x4=60
F	Regndeksel		2
G	Bunnplate til Søyle		2
H	Hjørne- kobling		2
I	Dekkplate til Søyle		2

INNHOOLDSLISTE

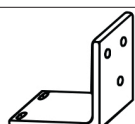DELENR.	NAVN	SKISSE	ANTALL
J	Midtkobling		2
K	Krok		2
L	Skrue M4 + Mutter	M4   M4x25	2
M	Forsenket skrue M6	 M6x16	16
N	Koppet skrue M6	 M6x16	32
O	Skive Ø6	 Ø6x16	8
P	Håndsveiv		1
Q	Treskrue M10 + Plugg	 M10x80  Ø14x70	6
R	Skive Ø10	 Ø10	6
S	Treskrue M8 + Plugg	 M8x75  Ø10x50	8
T	Skive Ø8	 Ø8	10
U	Veggbrakett		2



INNHOLDSLISTE

DELENR.	NAVN	SKISSE	ANTALL
V	Skrue M8	 M8X40	2
W	Plastpropp		3x3=88 3x4=120
X	Selvborrende Skrue		4

1. Monter bunnplatene (G) på søylene (A1/A2) med forsenket skruer M6 (M).

A1

A2

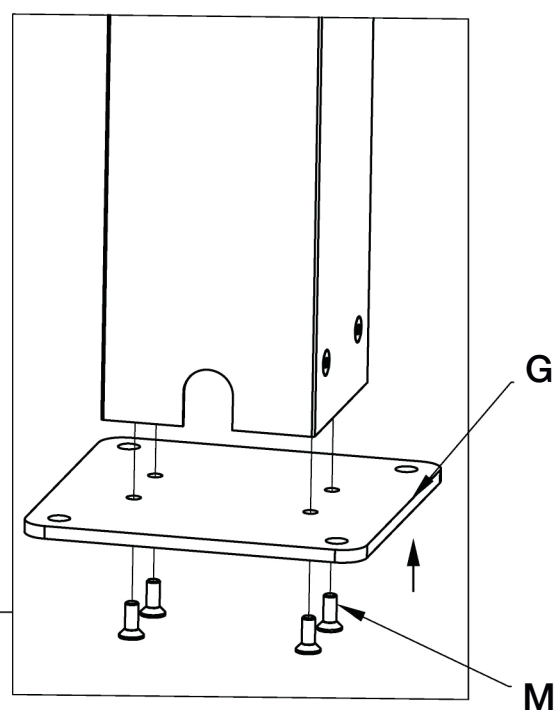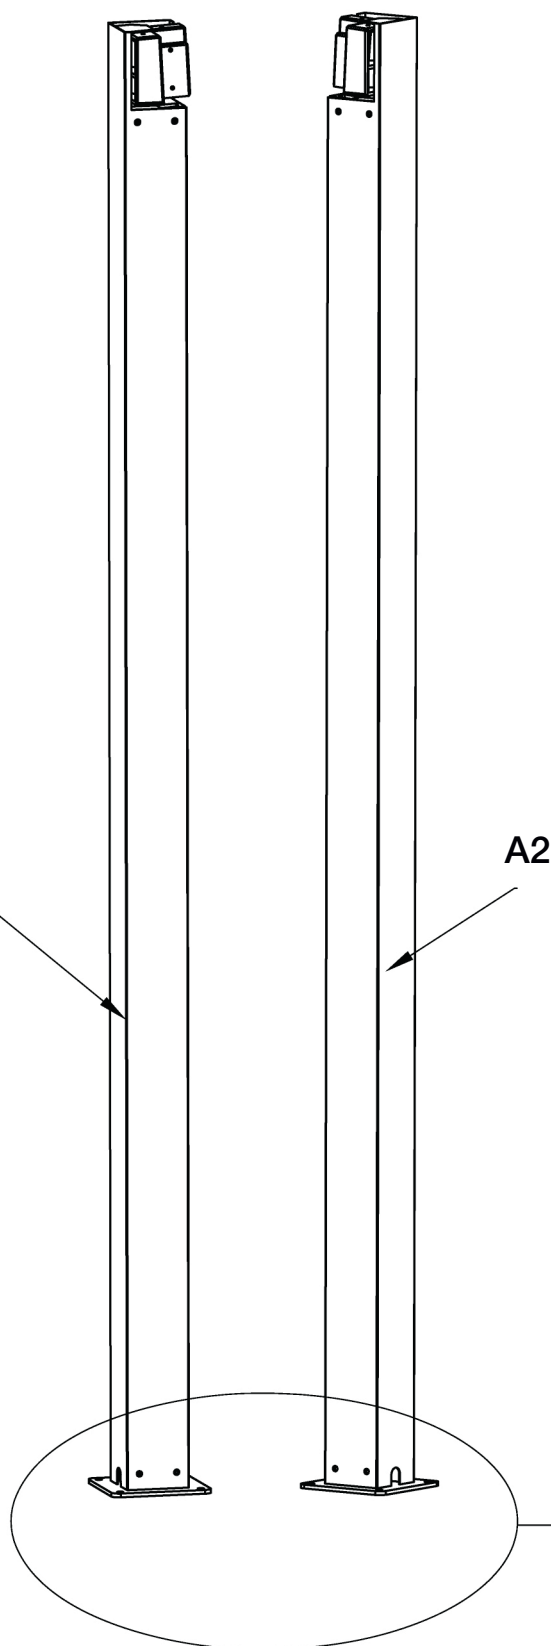


M




8 stk

G






2 stk

2. Fest en midtkobling (J) på hver siden av midtbjelken (D) med forsenket skruer M6 (M).


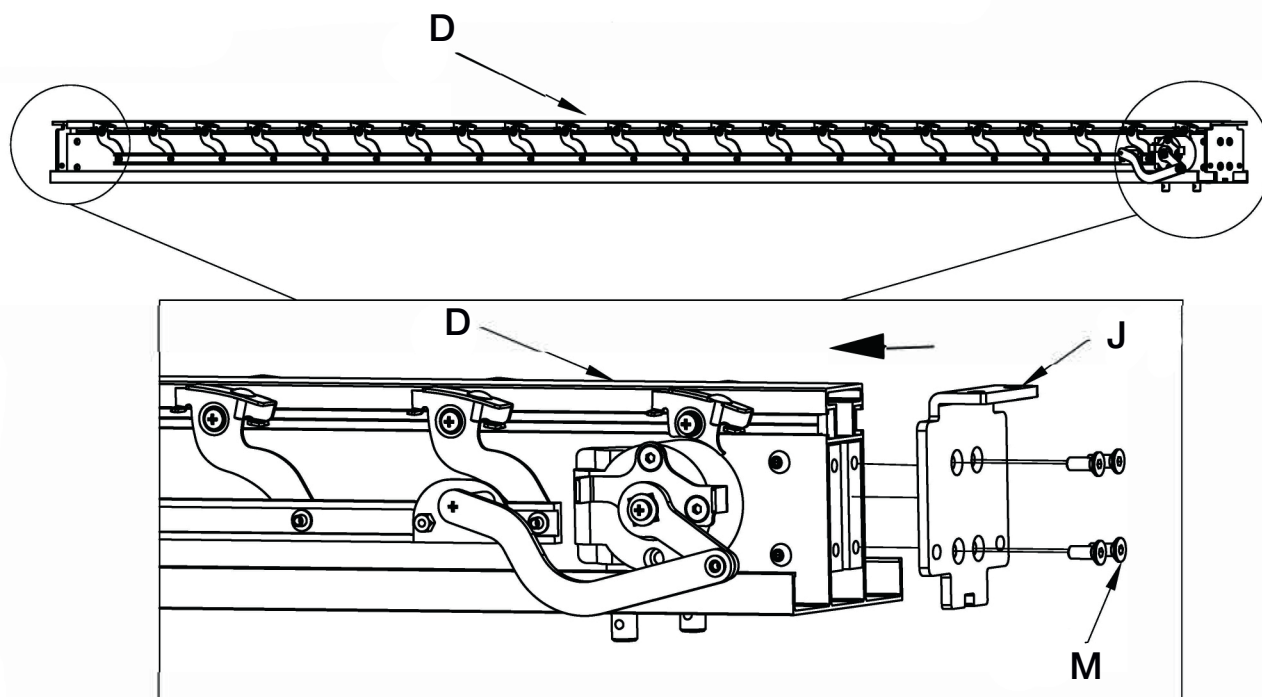


3. Krokene (K) monteres i midtbjelkens (D) drivaksel med skruer M4 og muttere (L).

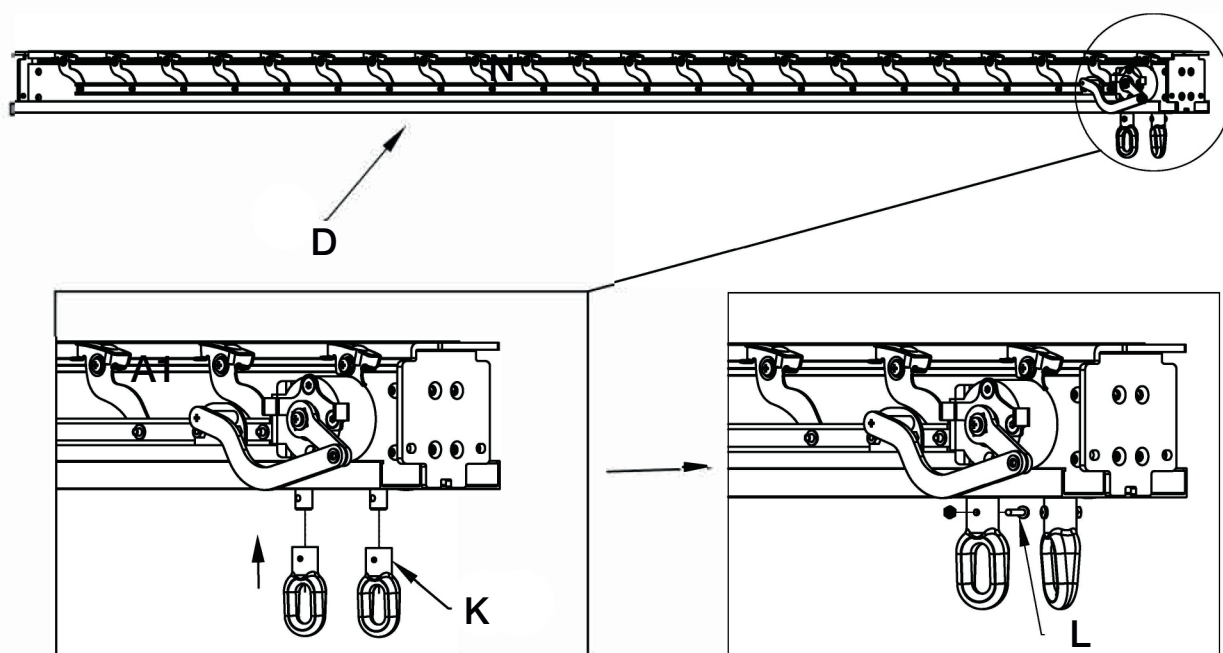

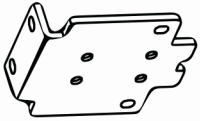
M  8 stk	J  2 stk
K  2 stk	L M4   M4x25 2 stk

4. Forbor 6 hull i vegg for veggbrakettene (U) og monter disse med egnet festemateriell etter veggens materiale. Treskruer M10 (Q) og skiver Ø10 (R) medfølger. Bruk pluggene (Q) i tillegg ved montering i betong.

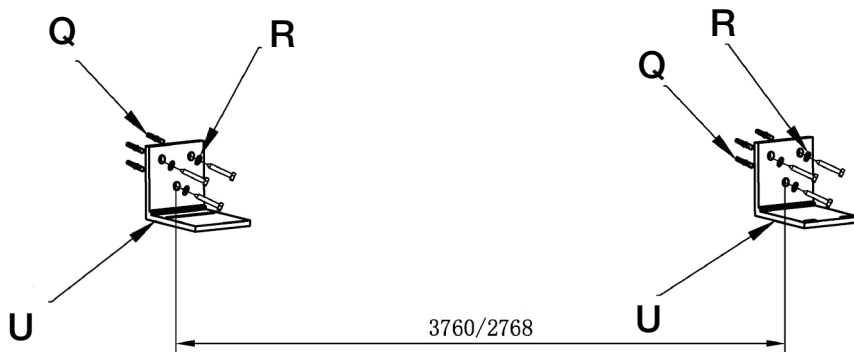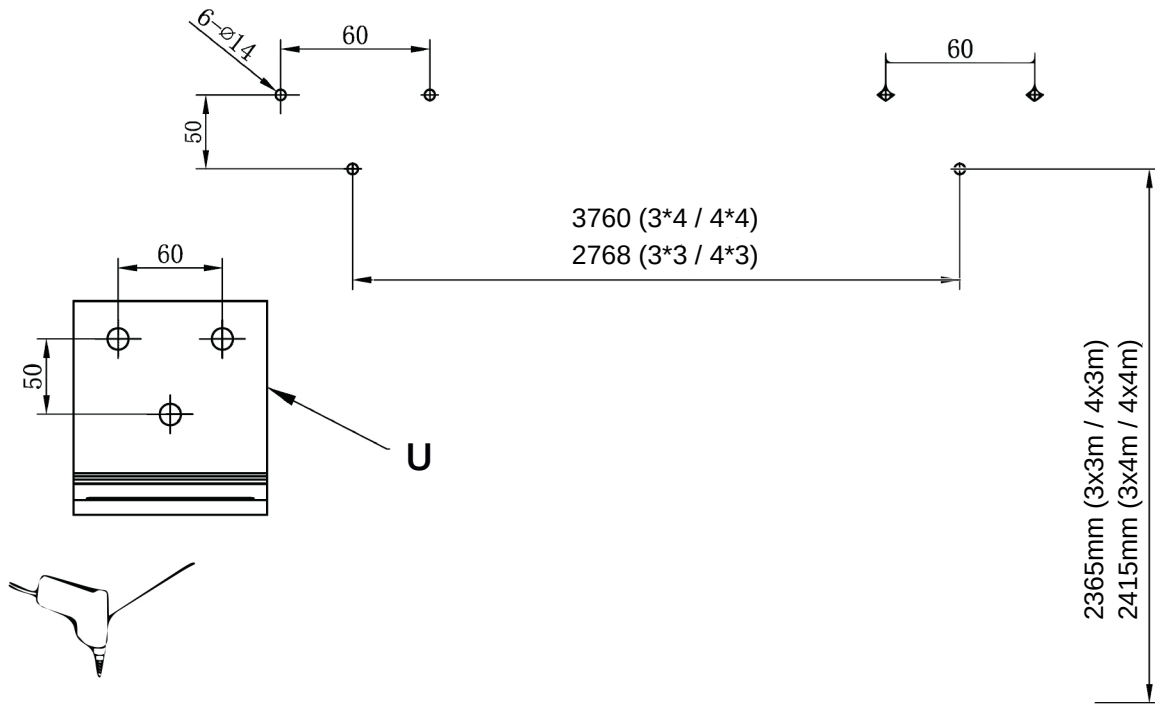





U		2 stk	Q		M10x80 ø14x70	6 stk	R		ø10	6 stk
---	---	-------	---	---	------------------	-------	---	---	-----	-------

5. Sett inn de to hjørnekoblingene (H) på hver ende av bakre bjelke (C1), og fest med kopet skruer M6 (N).

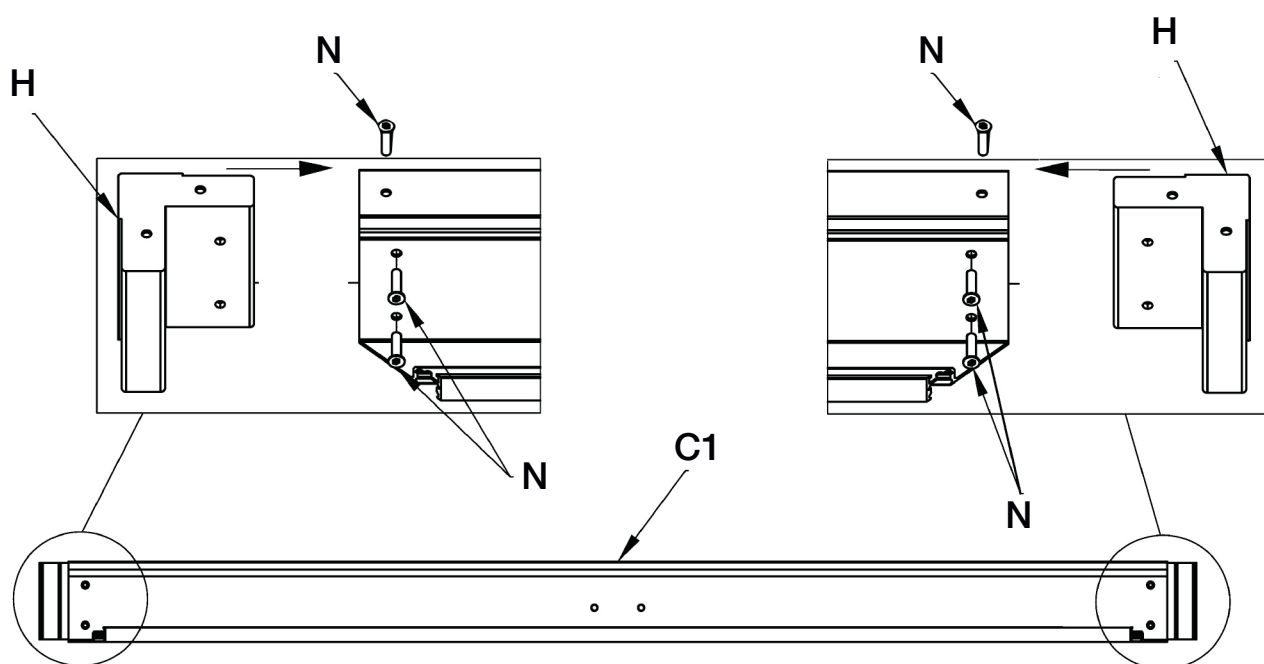


6. Sett den monterte bakre bjelken (C1) på veggbrakettene (U) og fest med skruer M8 (V) og skiver Ø8 (T).

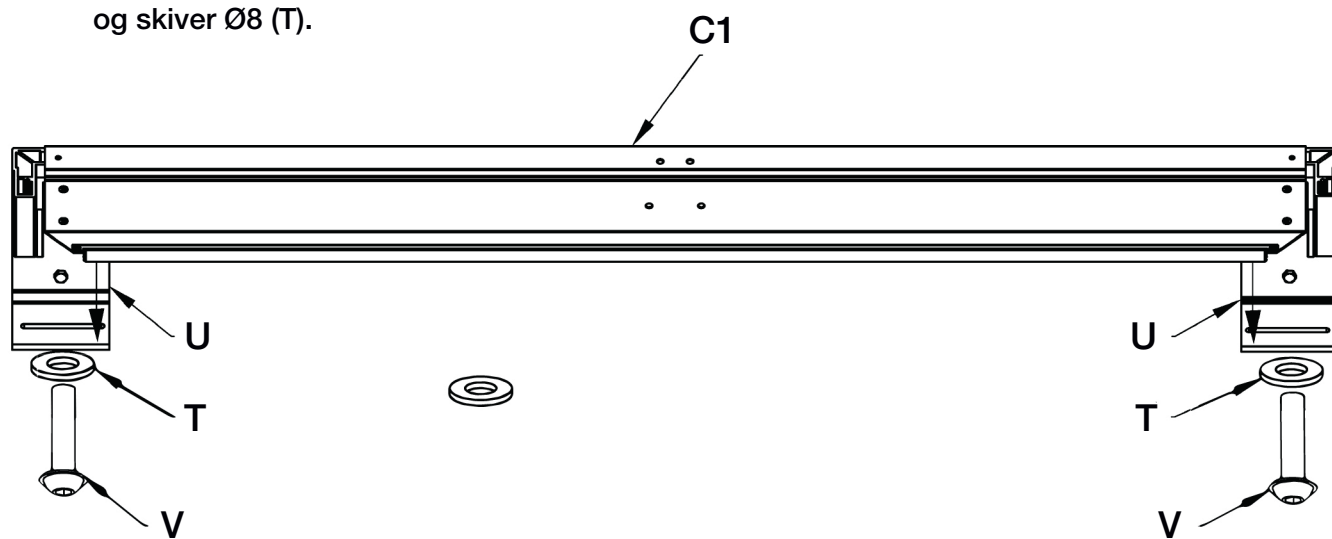


H		2 stk	N		6 stk
V		M8X40 2 stk	T		2 stk

7. Fest høyre bjelke (B2) i den ferdigmonterte bakre bjelken (C1) ved hjelp av koppet skruer M6 (N).

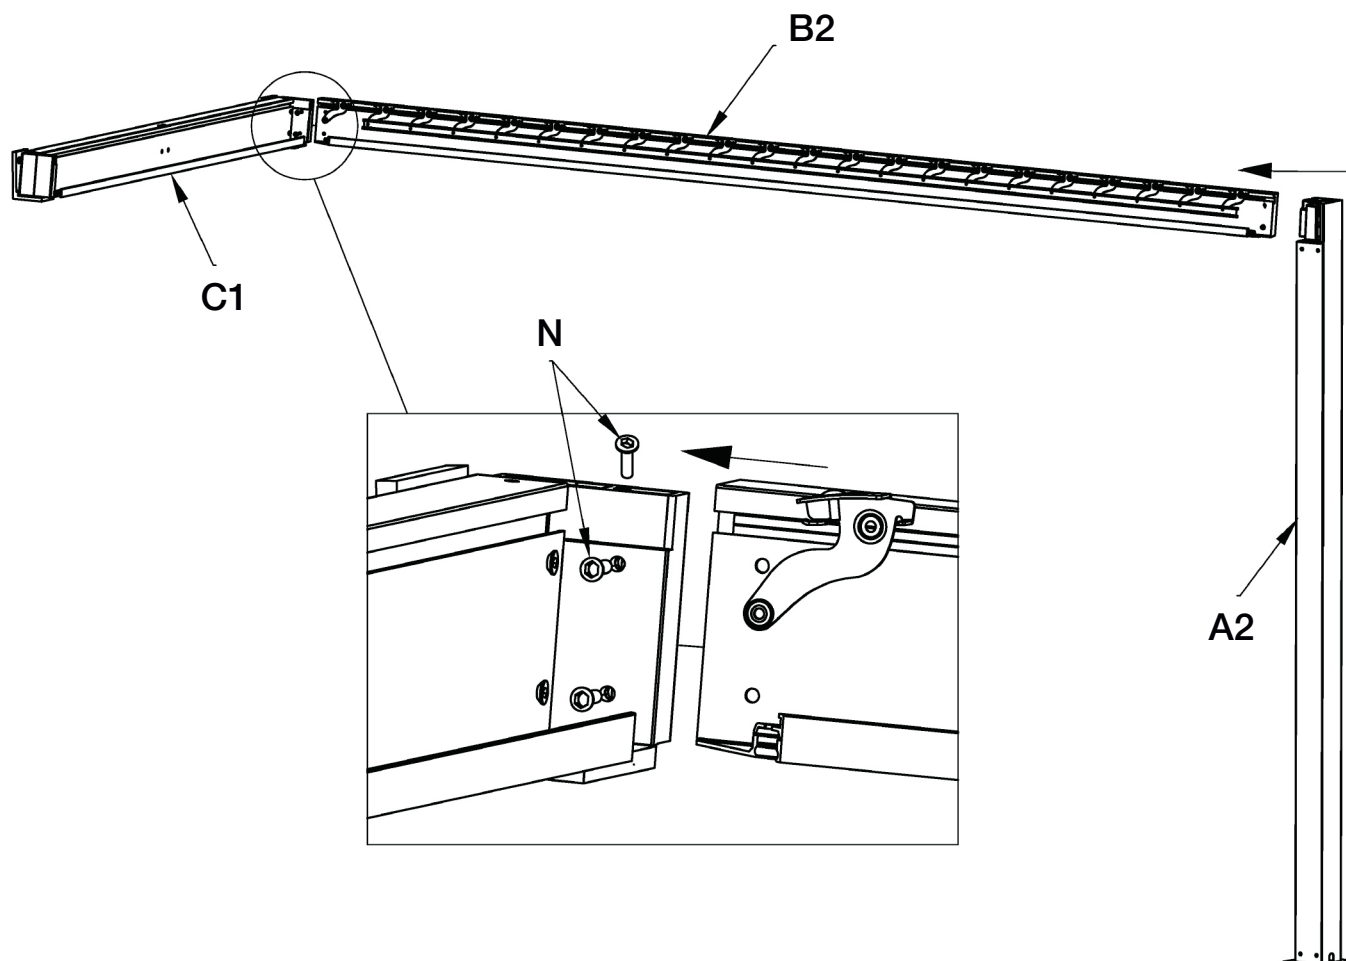


N




M6X16

3 stk

8. Fest så høyre søyle (A2) i høyre bjelke (B2) ved hjelp av koppet skruer M6 (N).

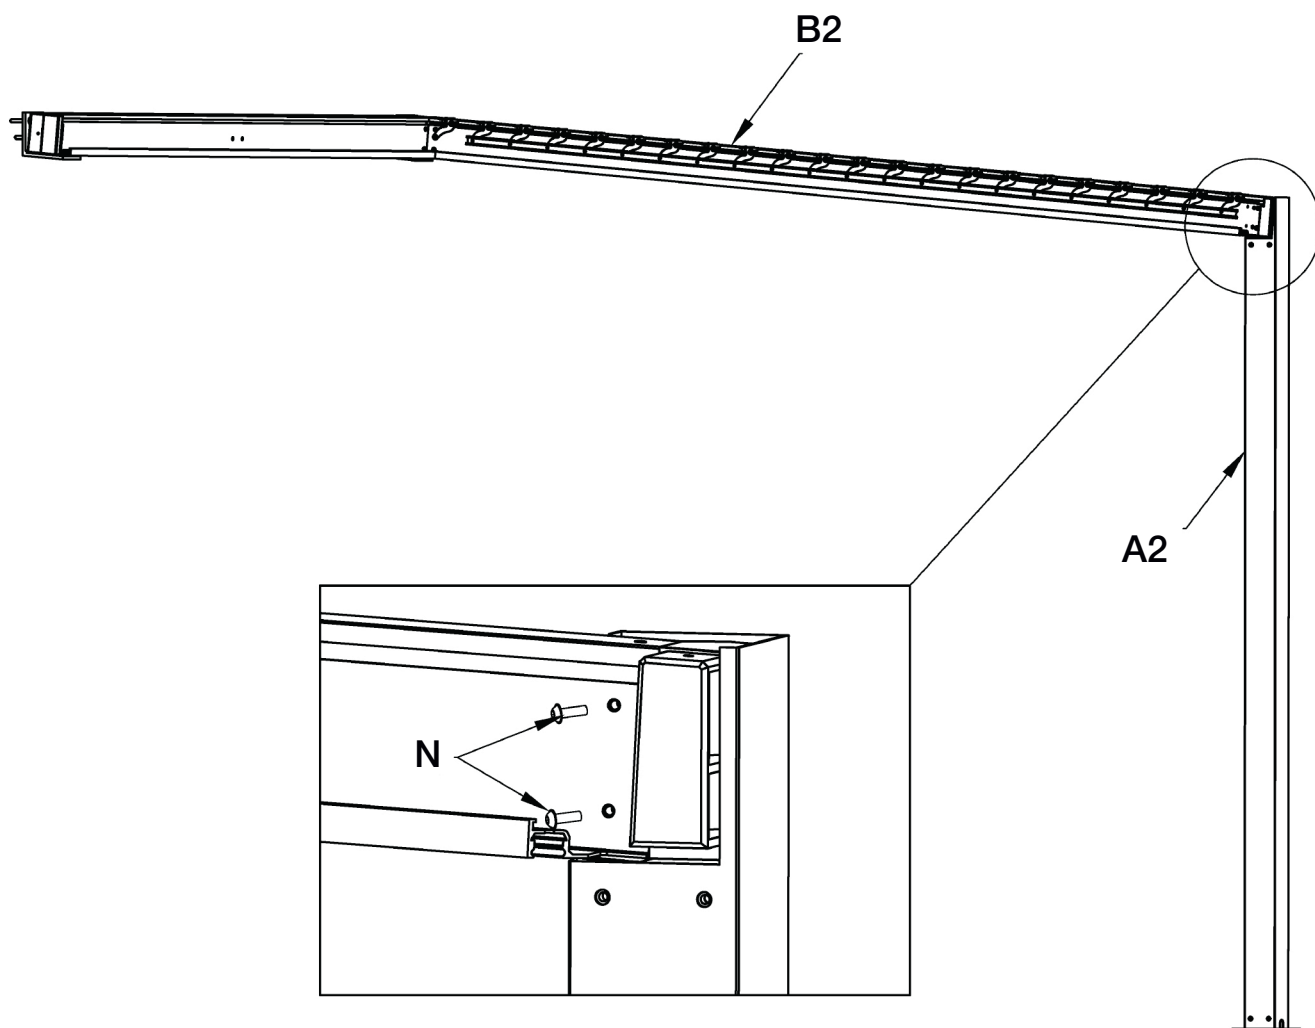


N




M6X16

2 stk

9. Fest venstre bjelke (B1) venstre søyle (A1) og bakre bjelke (C1) ved hjelp av koppet skruer M6 (N), som i trinn 5 og 6.

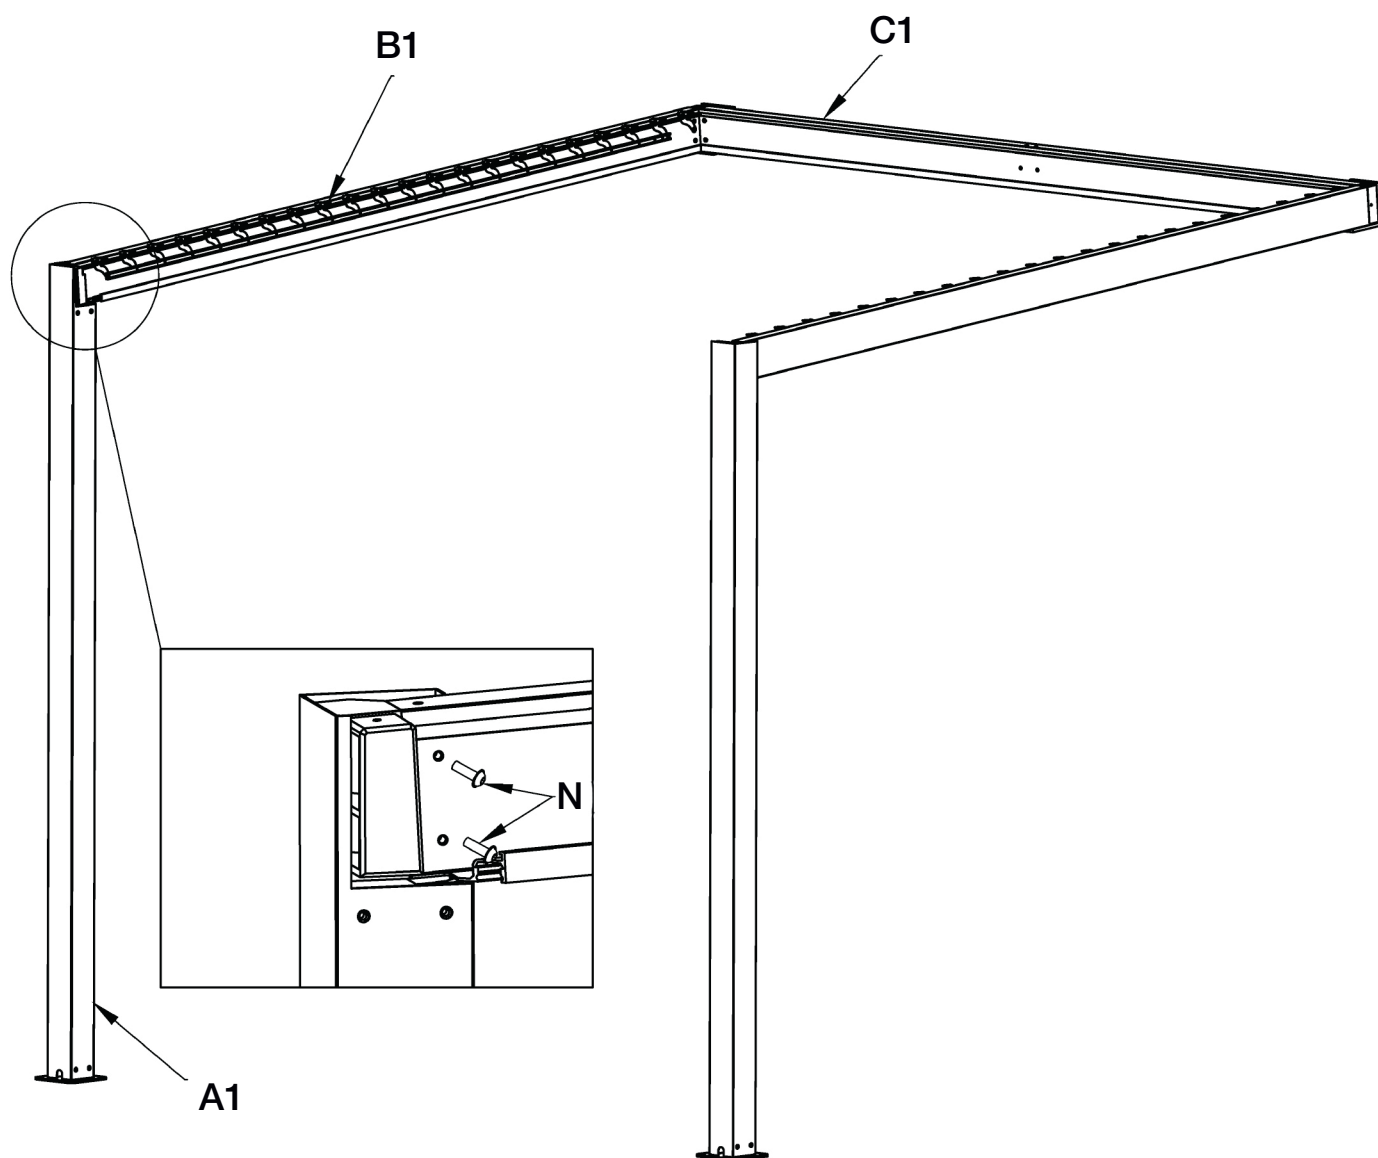


N




M6X16

5 stk

10. Fest fremre (C2), venstre (B1) og højre (B2) bjælke ved hjælp af kopet skruer M6 (N).

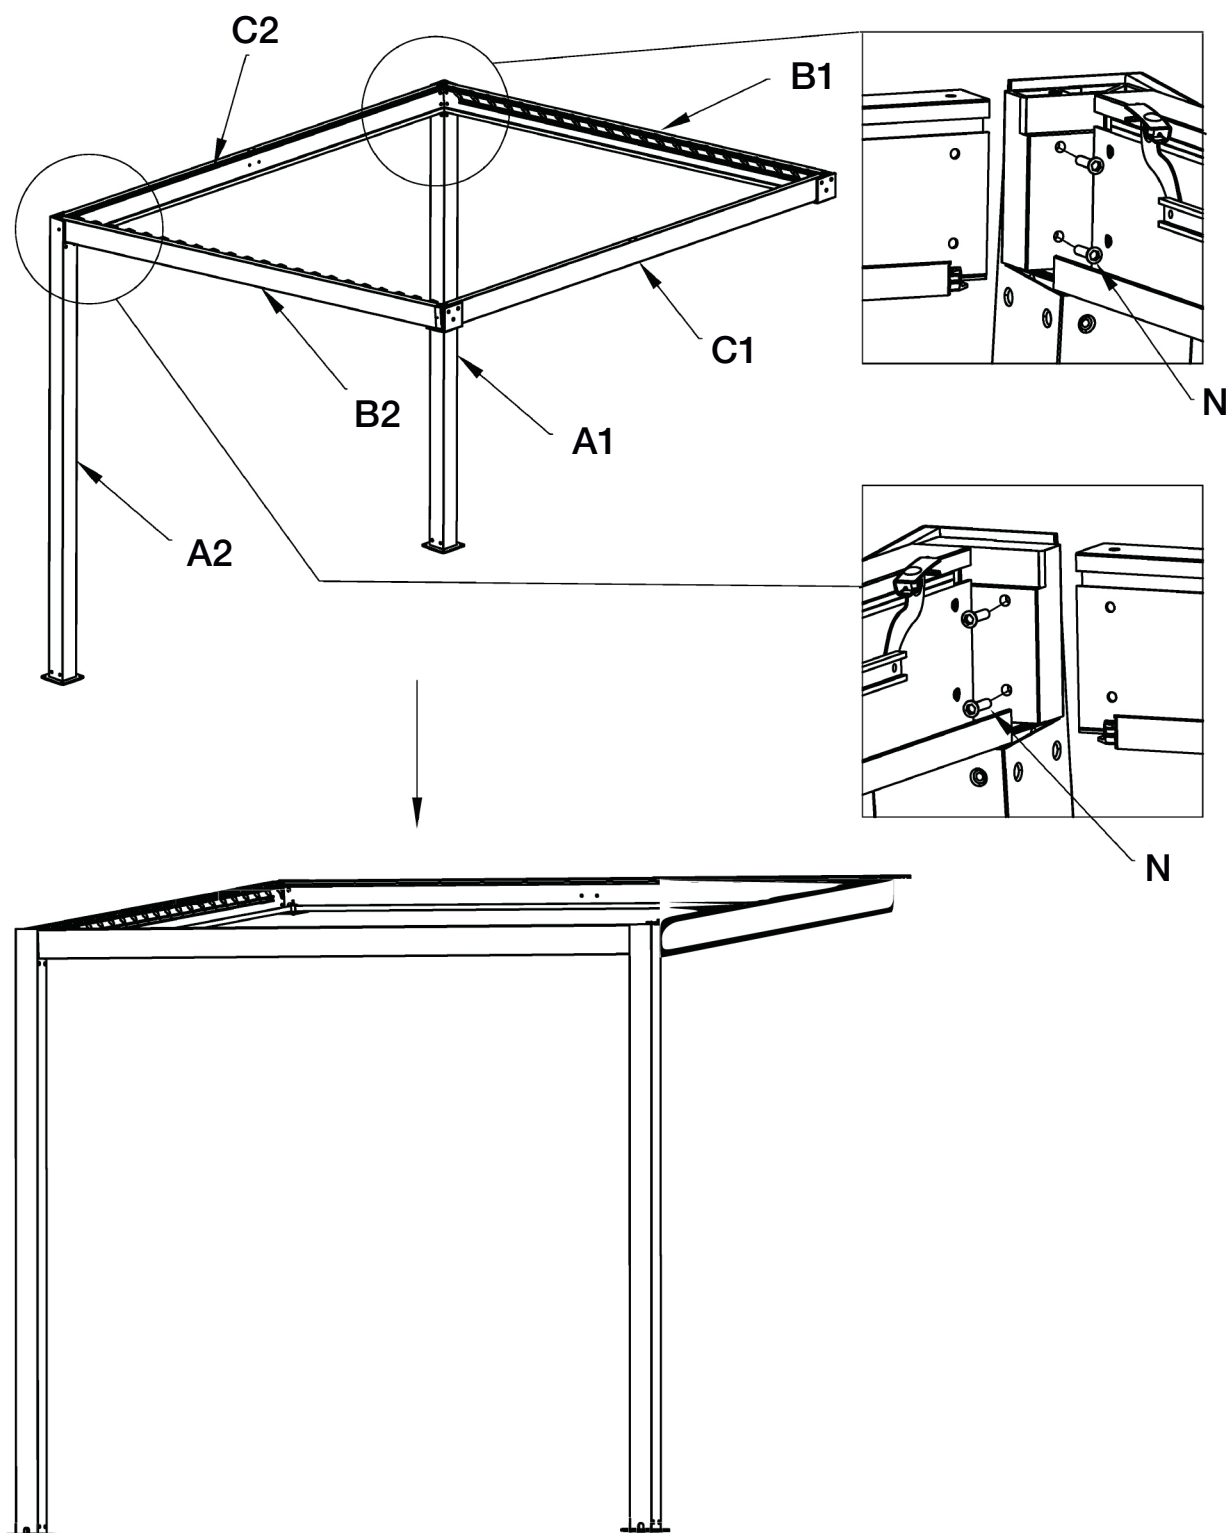


N




M6X16

4 stk

11. Mål avstanden fra kanten på søylen til veggen, samt avstanden mellom søylene.
Forbor 8 hull med en elektrisk drill i underlaget gjennom bunnplaten.

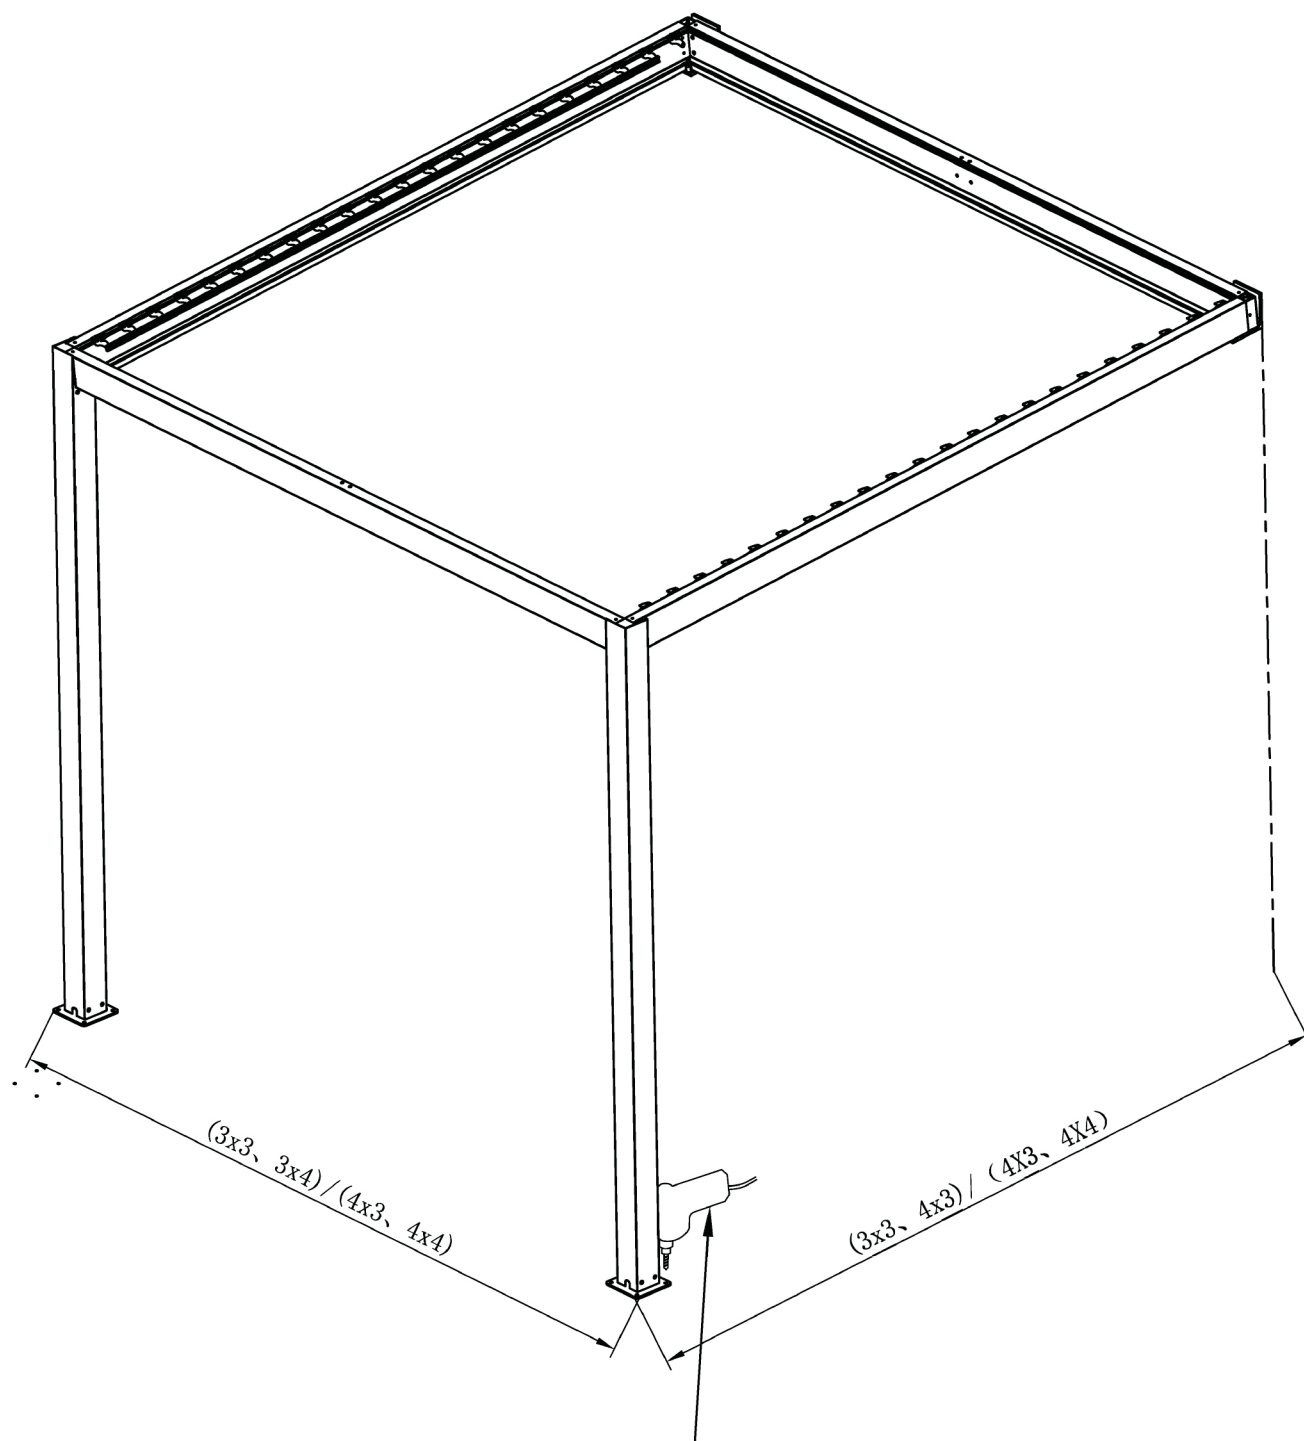

12. Bruk egnet festemateriell tilpasset underlaget.
Søylene festes til underlaget ved hjelp av treskruer M8 (S) og skiver Ø8 (T).
Bruk pluggene (S) i tillegg ved montering i betong.

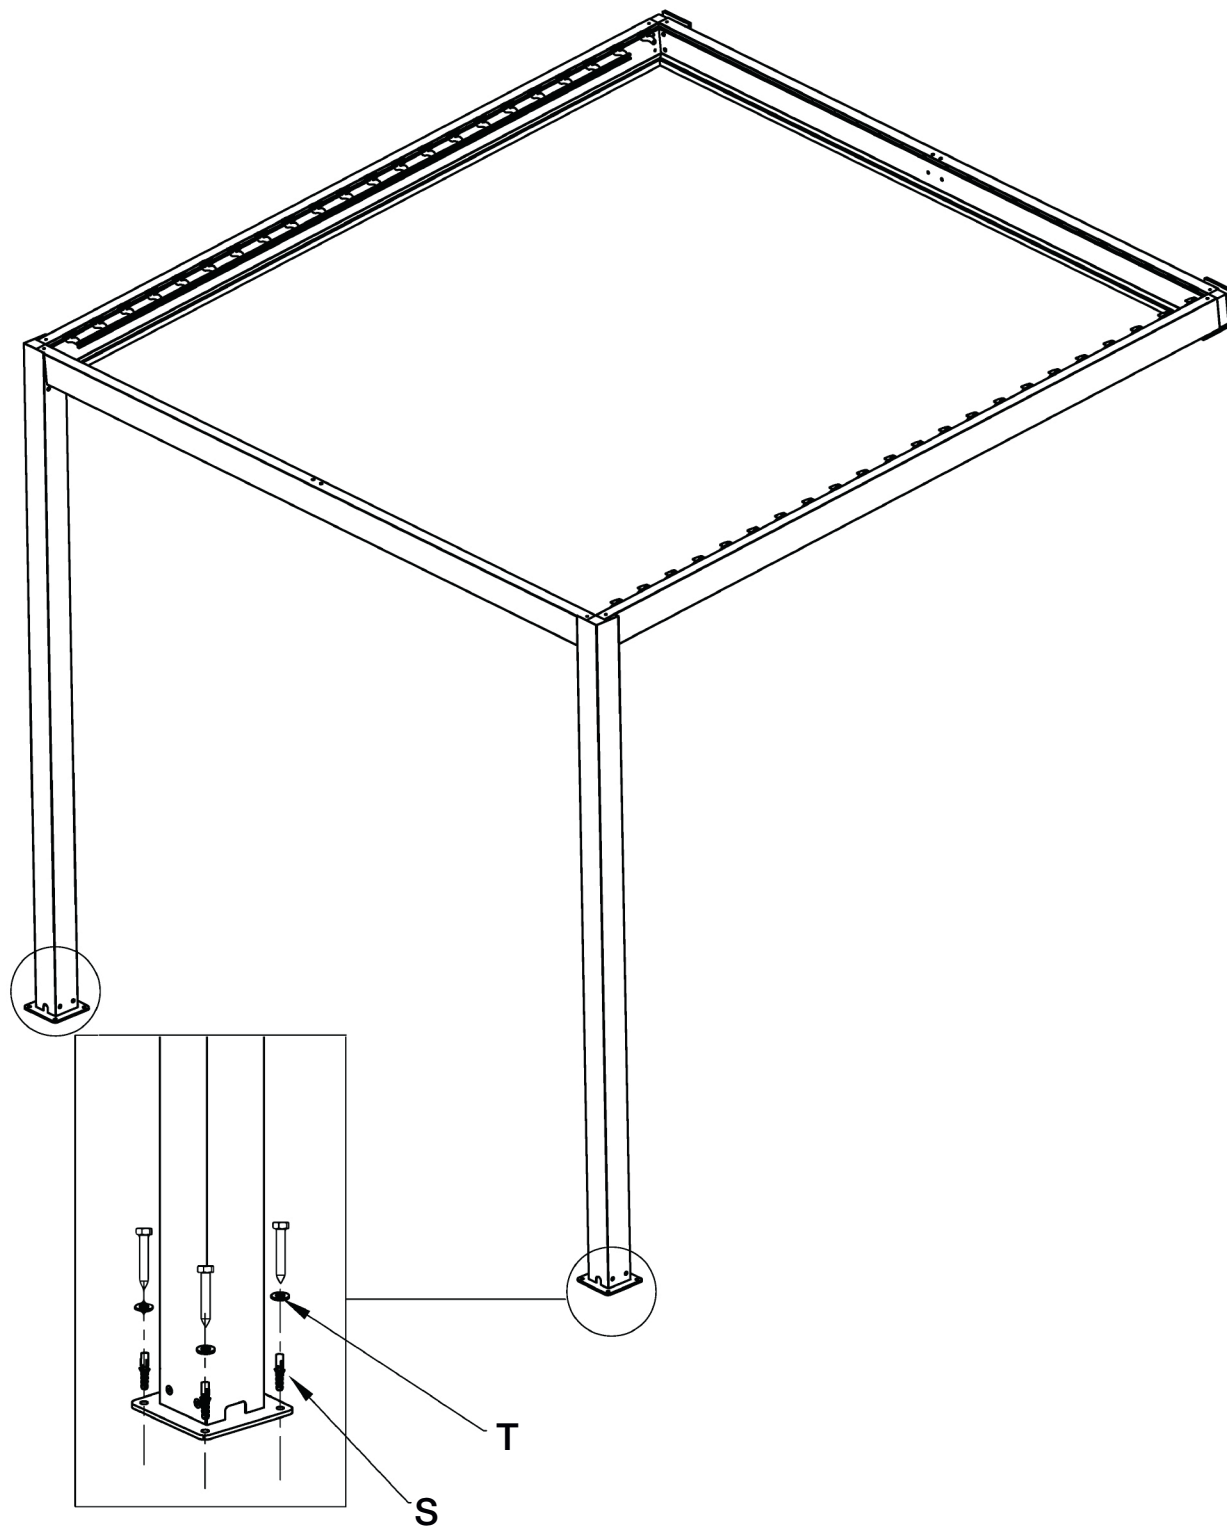

S




8 stk

T




8 stk


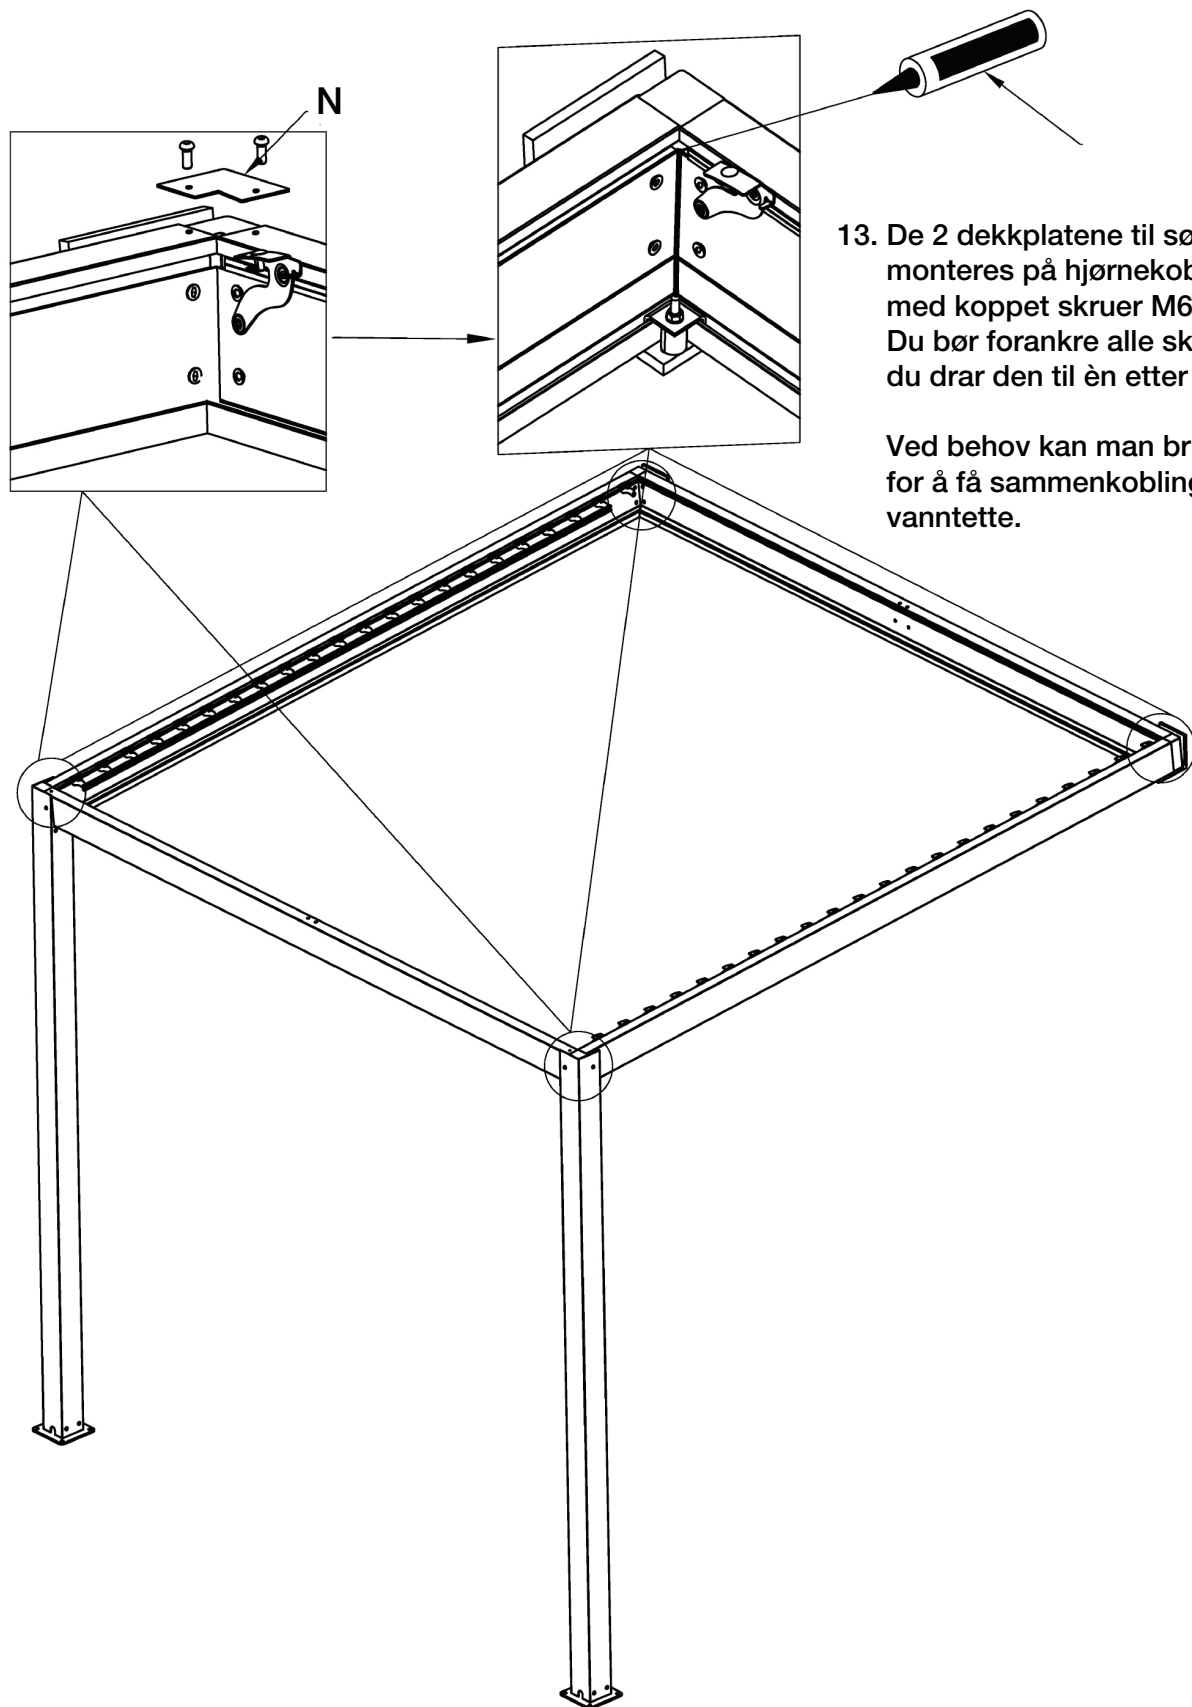


13. De 2 dekkplatene til søyle (I) monteres på hjørnekoblingene med kopped skruer M6 (N). Du bør forankre alle skruene før du drar den til én etter én.


Ved behov kan man bruke silikon for å få sammenkoblingene vanntette.

I		2 stk	
N		4 stk	

14. Midtbjelken (D) plasseres sentrert på bakre og fremre bjelke (C1/C2), slik at hullene passer. Fest midtbjelken (D) løst ved hjelp av koppet skruer M6 (N) og skiver Ø6 (O).

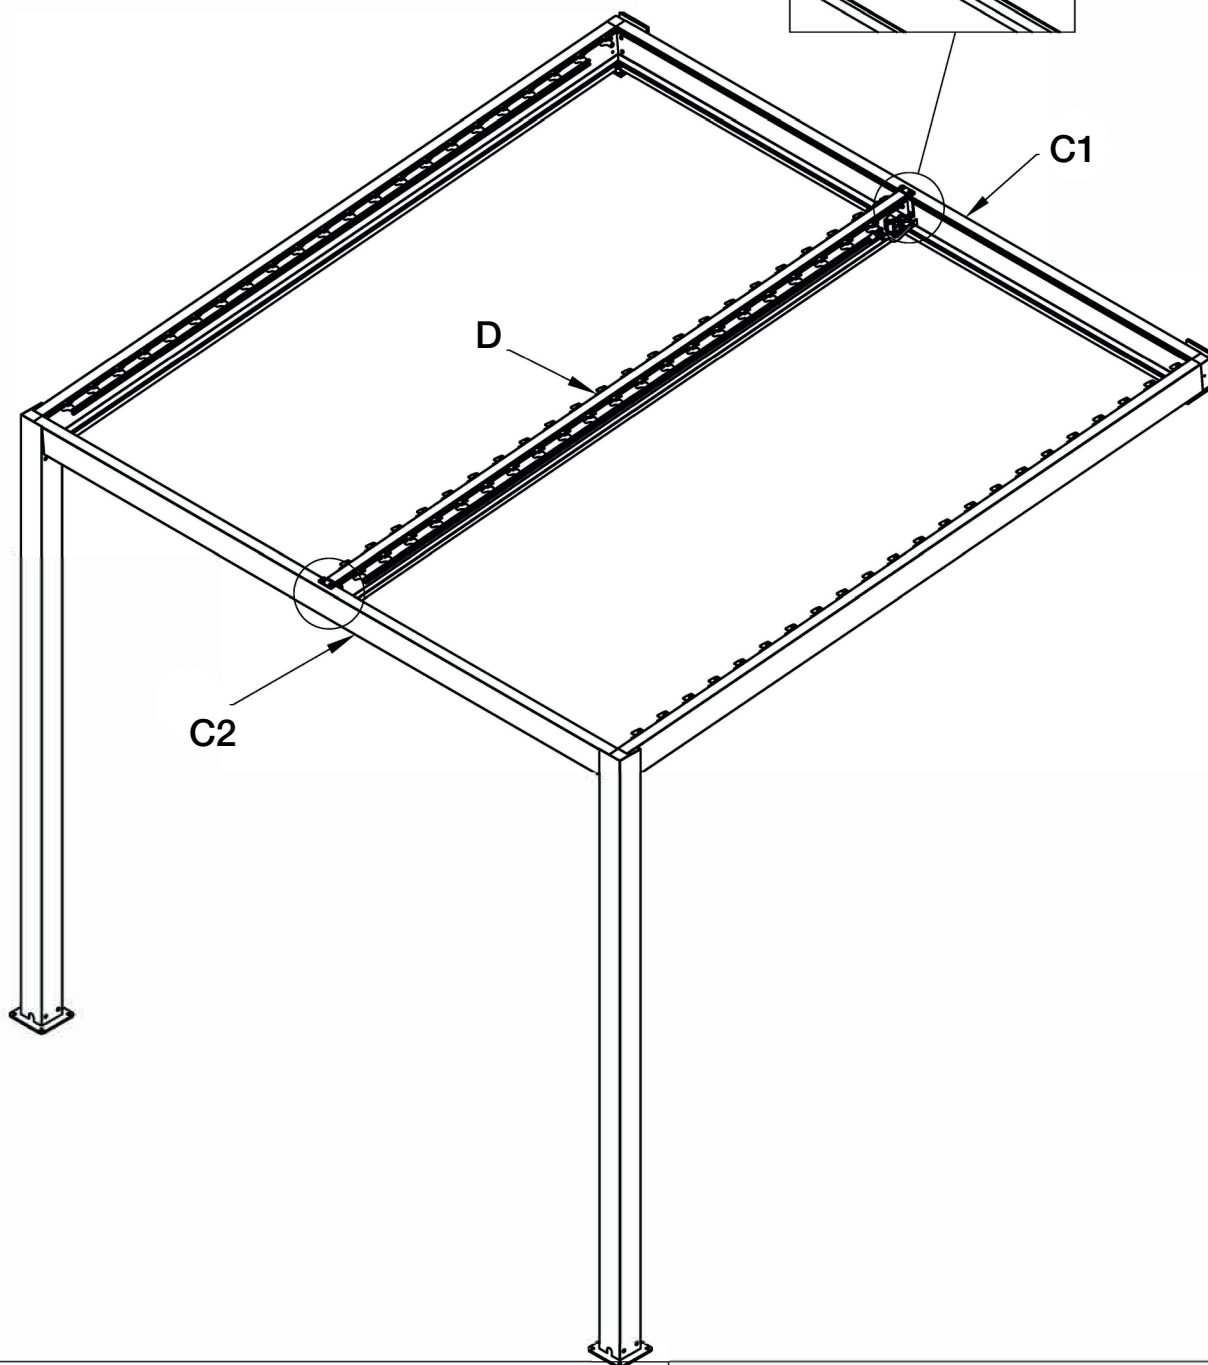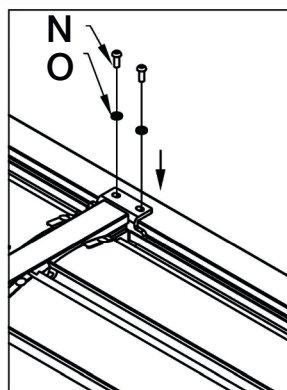

N



4 stk



O



4 stk




MONTERING AV LAMELLER

15. Sett inn lamell (E) på enden av brakettene på begge sider av bjelkene (B1-D og B2-D), og trykk ned lamellen som vist i skissen under for å feste den. Lukk deretter lamellene som på nederste skissen.

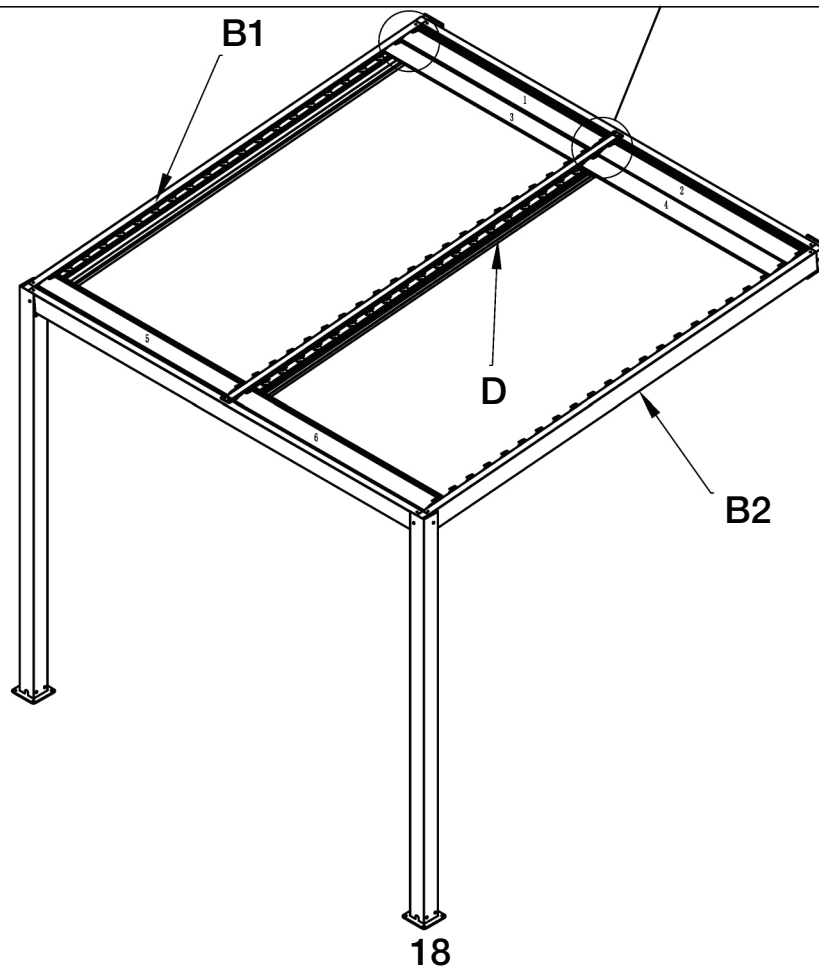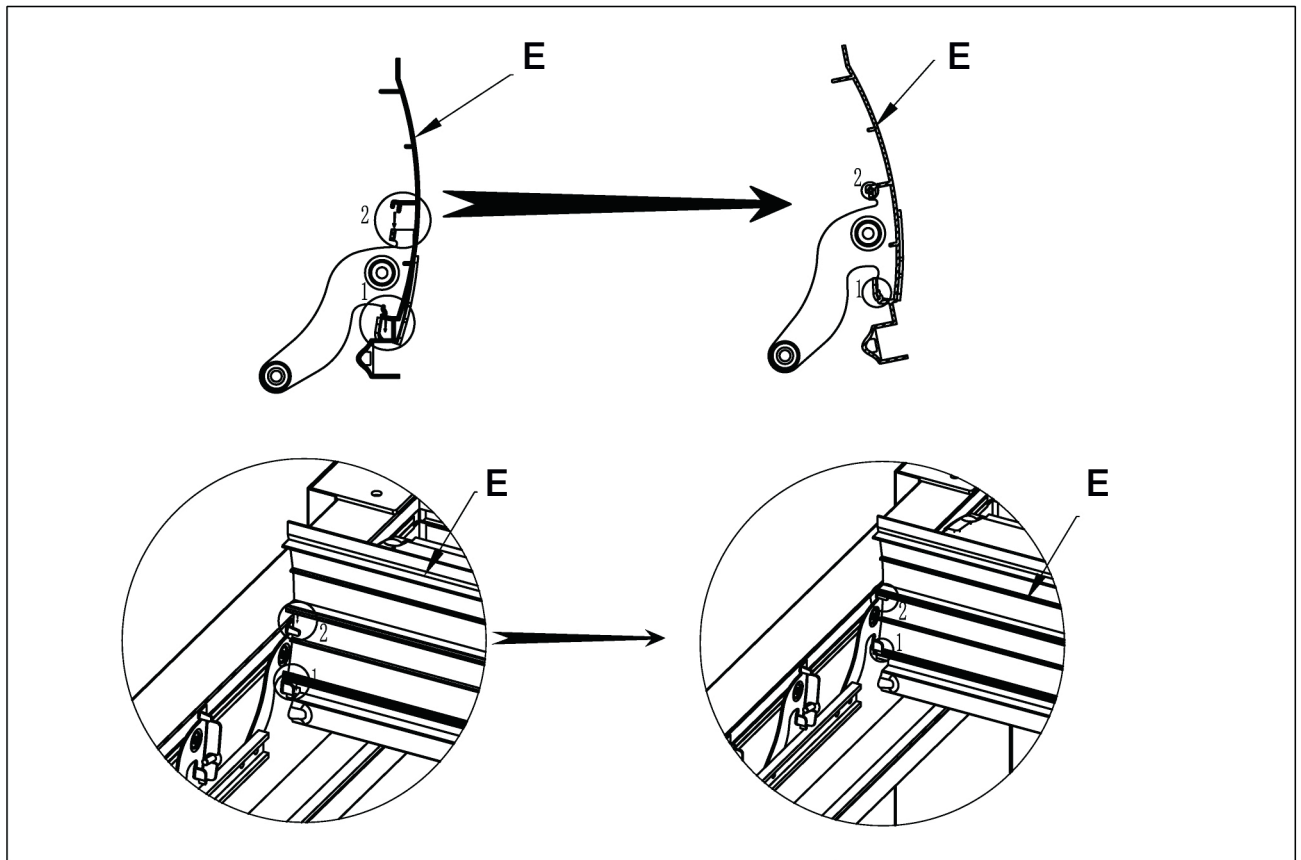


16. Tre skiver Ø6 (O) på koppet skruer M6 (N).

Fest først skruene på nedre del
av midtbjelken (D) før
skruene på øvre del av
midtbjelken (D) festes.

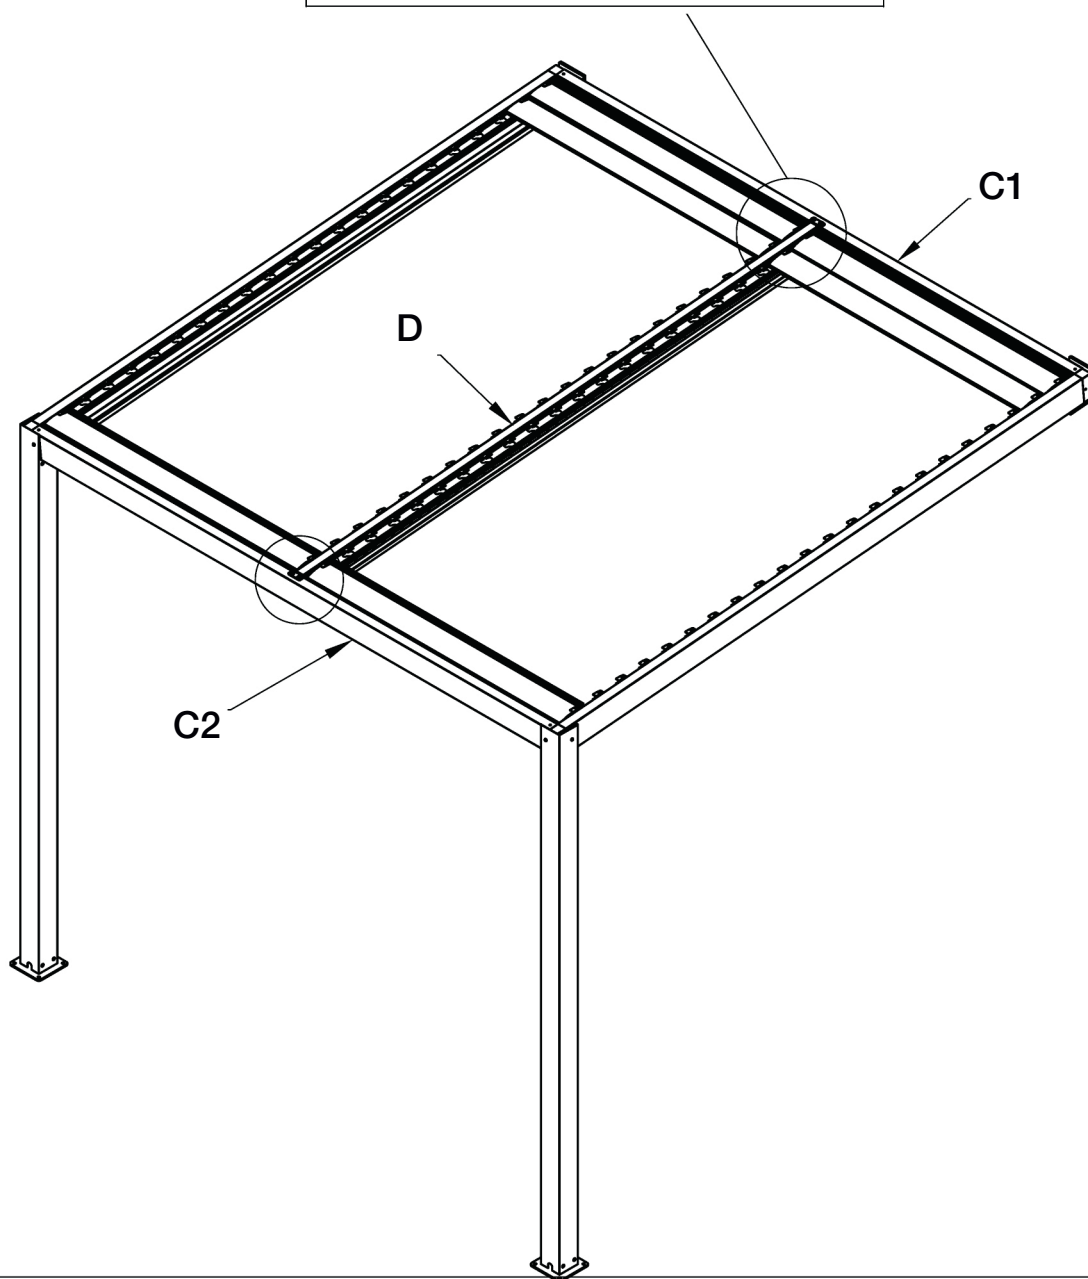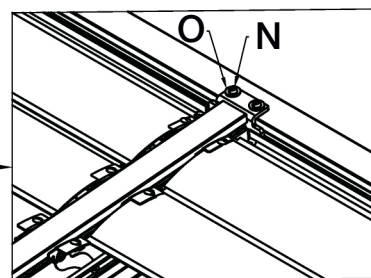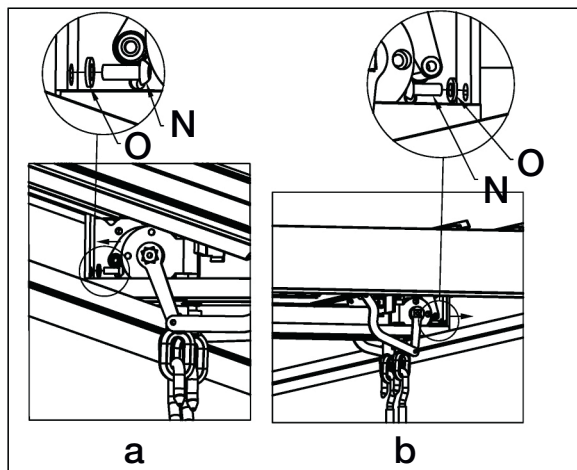


N		4 stk	O		4 stk
---	---	-------	---	---	-------

17. Legg enden av regndekselene (F) kant i kant med enden av venstre/høyre bjelke (B1/B2), sett det inntil veggen og bruk en elektrisk drill for å få festet den med selvborrende skruer (X) på bakre bjelke (C1).

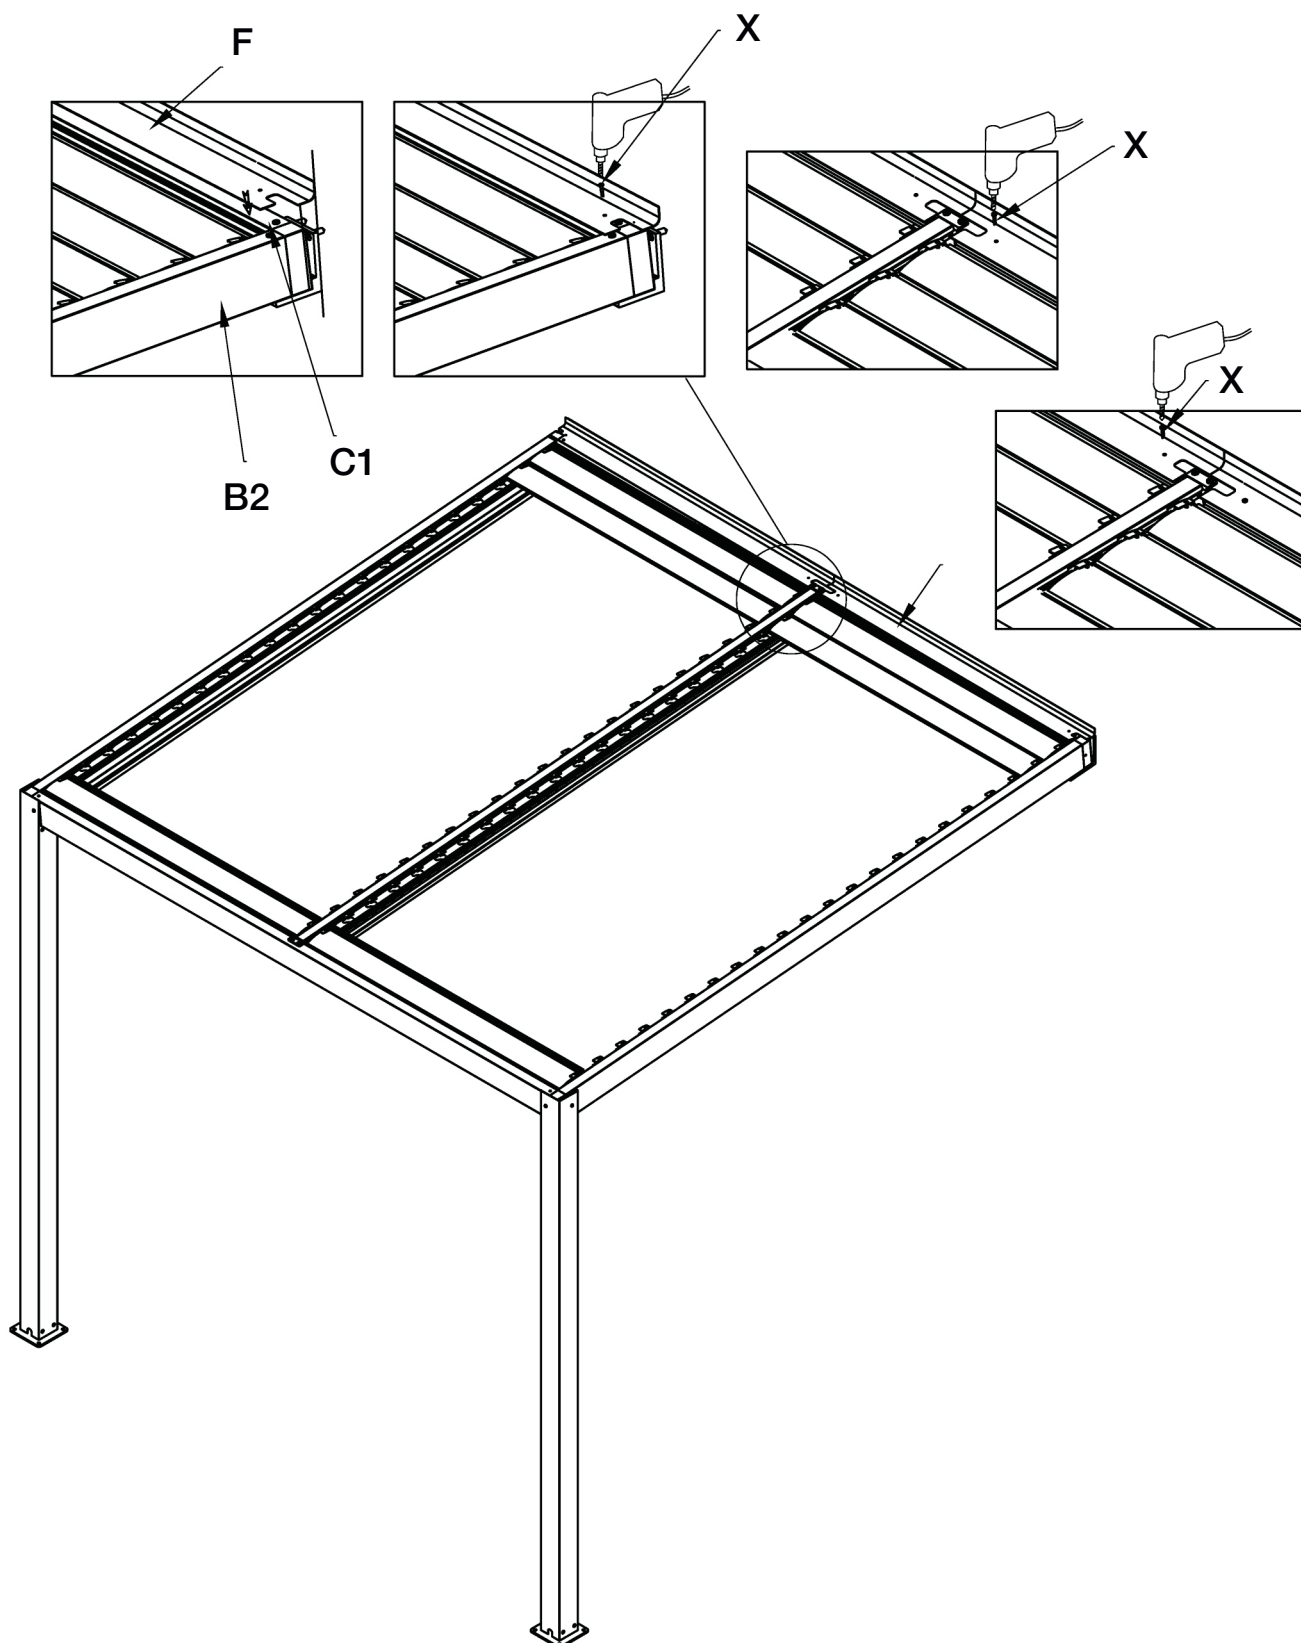

X




4 stk

18. Justering av lameller


Dersom hullene ikke er sentrert
må lamellene justeres.

Juster ved å sette en flat
skrutrekker i posisjon 1
og dreie som pil 2 viser,
for å sentrere hullene.

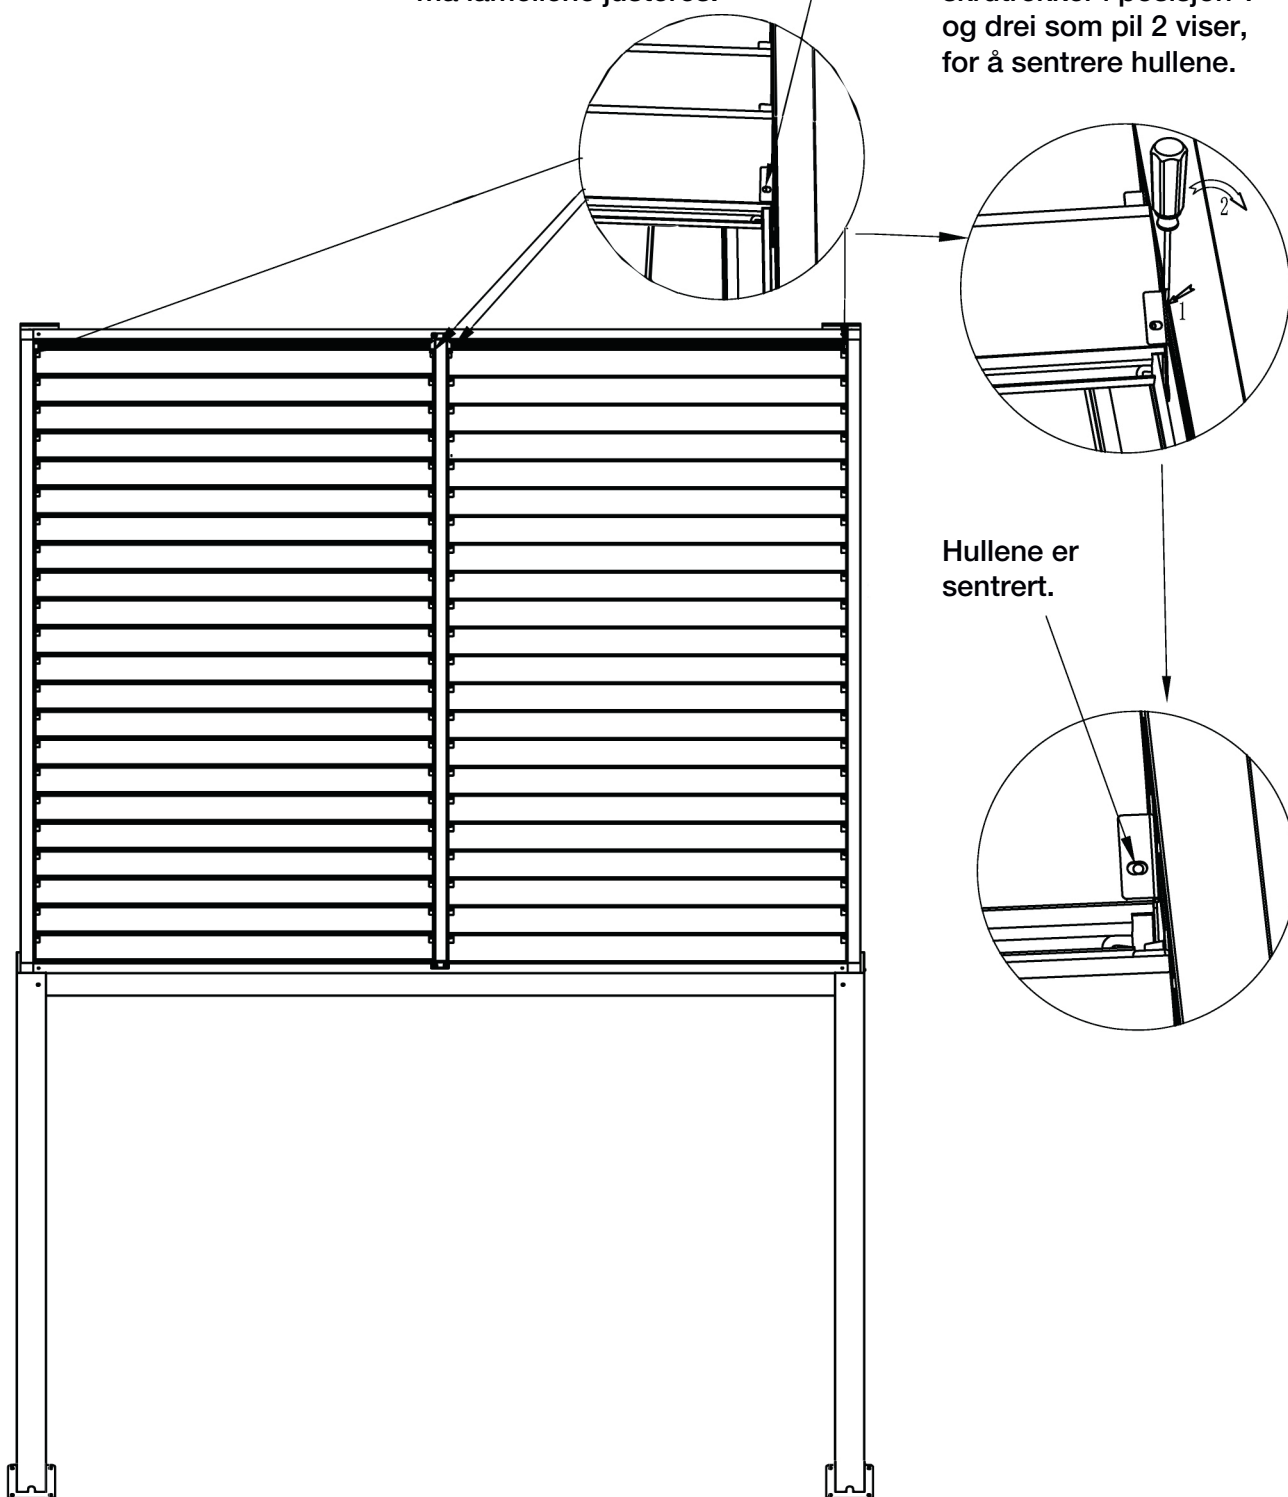


19. Sett inn plastpropper (W) i begge kortsider av hver lamell (E).

a. Skissen viser hvordan man setter inn plastproppene i fremste lamell.

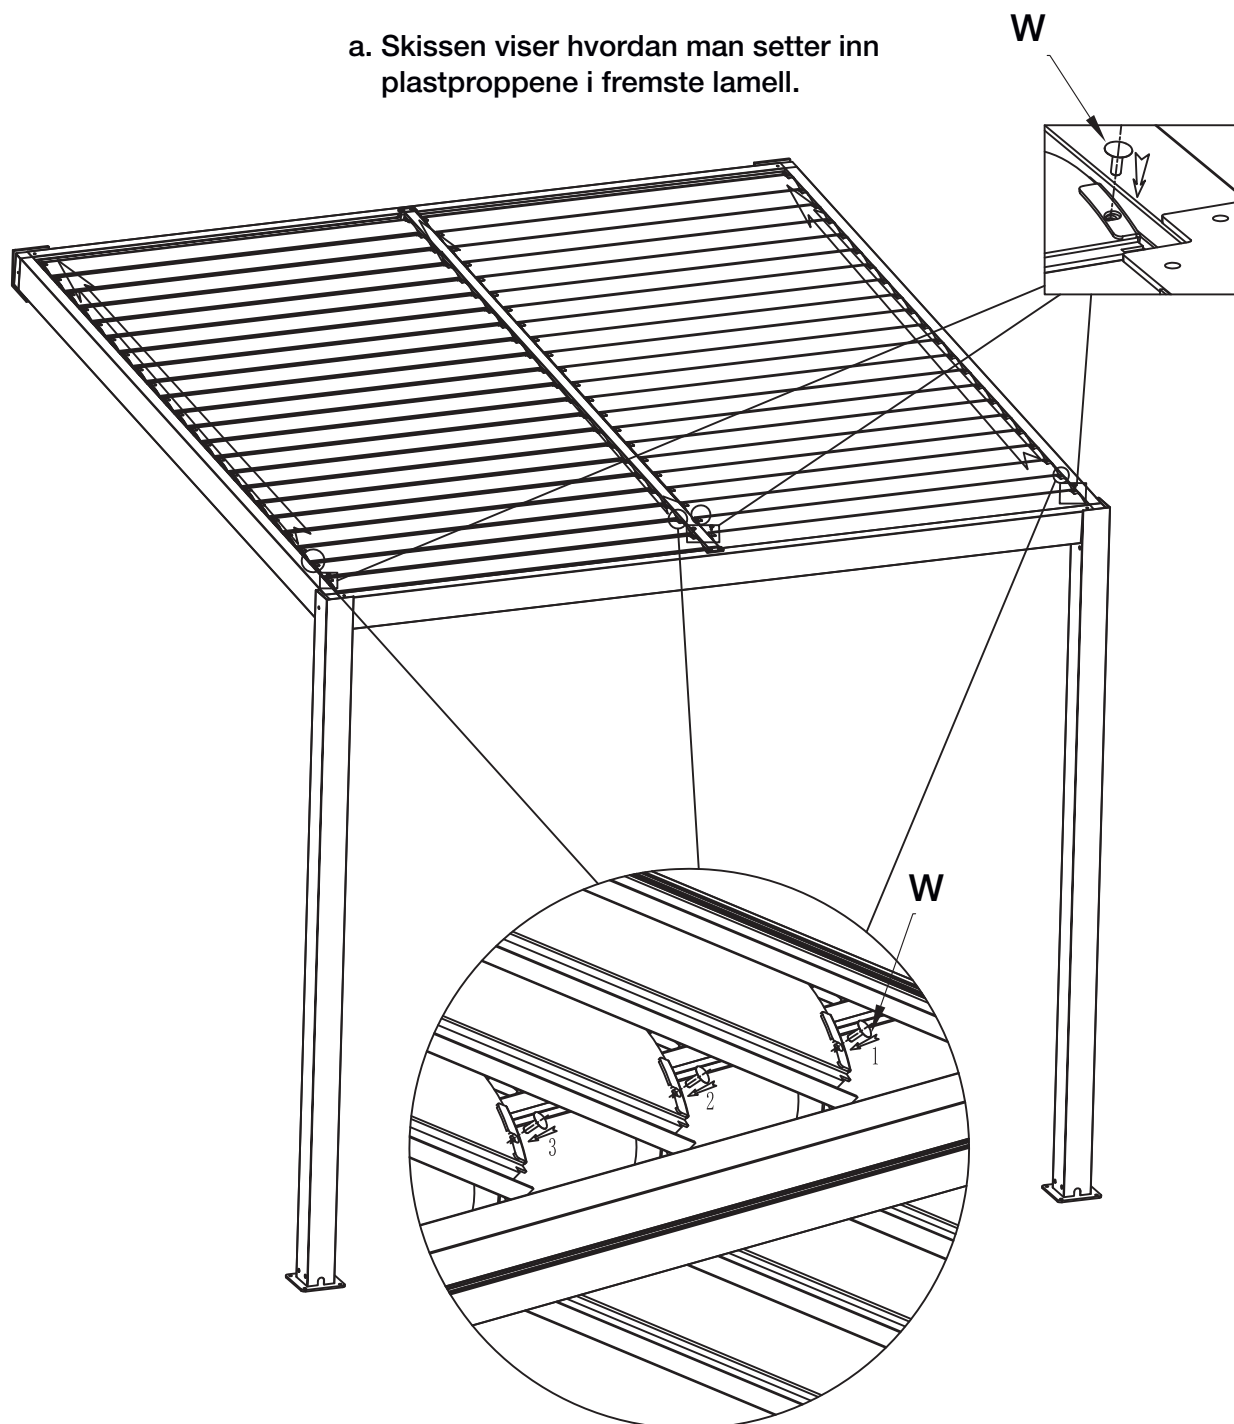

b. Vri på lamellene slik at de står i ca. 90 grader, sett inn plastpropp i hull på begge kortsider av lamell.

20. Festhåndsveiven (P) i kroken (K), vri for å åpne/lukke lamellene, og monteringen er komplett.

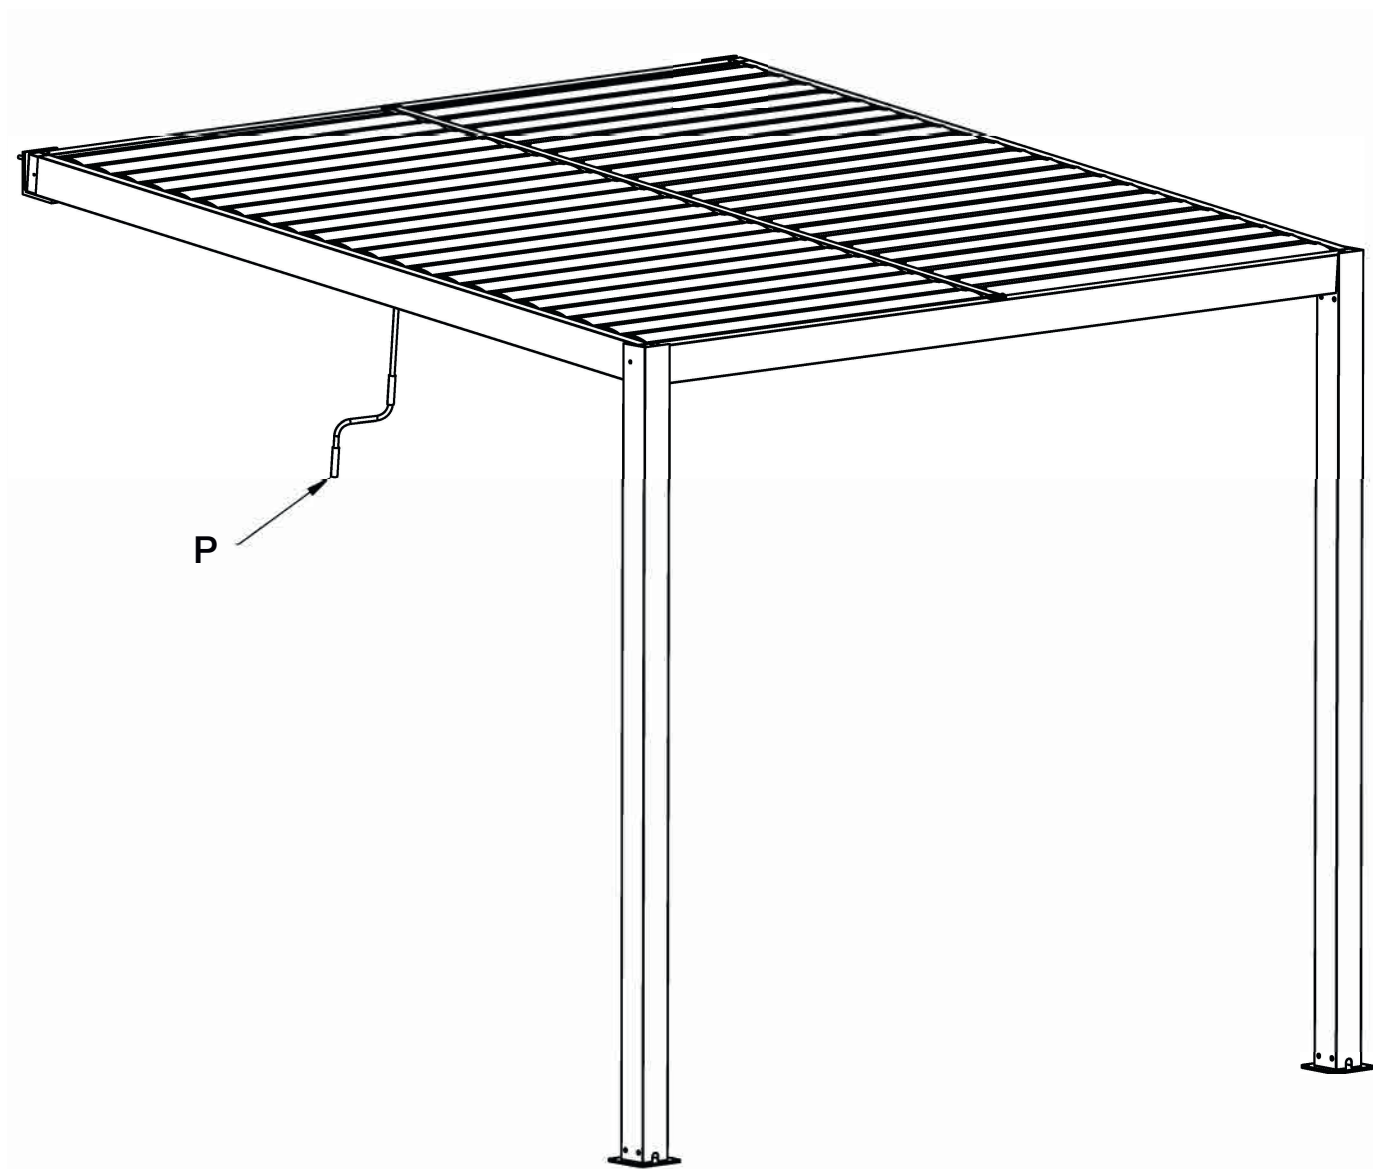

Emballasjen sorteres som Papp og Plastemballasje



Produsert i Kina for Krifon AS, Harpunveien 6-8, 3128 Nøtterøy