

MONTERINGSANVISNING

PERGOLA SØRØYA
3X3 - 3X4 - 4X4



GARDIA
SKAP DITT UTEROM

BRUKSINFORMASJON

Skap et lunt og hyggelig uterom i hagen med Sørøya Pergola!

TILBEHØR

Du kan bygge på med ønsket antall vegger eller belysning etter behov. Veggene kan justeres manuelt med medfølgende sveiv, eller du kan velge elektriske vegger som betjenes med fjernkontroll.


FORANKRING

Pergolaen må være i vater og avstand mellom bein/søyler må være lik oppe og nede. Pass på at veggene kan beveges opp og ned før pergola forankres. Alle 4 ben må forankres godt i underlaget, med egnet festemateriell.


VEDLIKEHOLD / VINTERLAGRING

Sørøya Pergola er lagd for nordiske forhold. Aluminiumsrammen krever minimalt vedlikehold, men tørker du av den en gang innimellom holder den seg penere over tid. Taket har dreibare aluminiumslameller som skjermer mot sol og nedbør. Når lamellene er lukket dreneres vannet ut til sidene og ledes ned gjennom stolpene.

Høst og vinter må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da vil mekanismen kunne knekke. Ved større snøfall bør man ha tilsyn med pergola, og snø kostes skånsomt bort ved behov. Vegger må være rullet opp når de ikke er i bruk, slik at man får minst mulig vindfang.

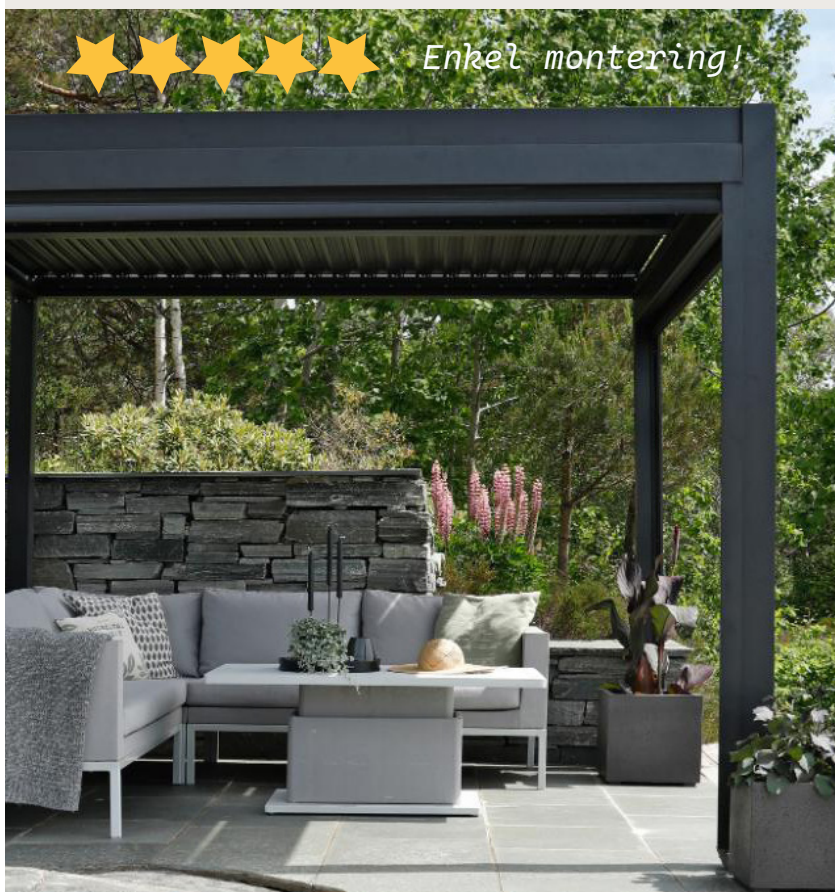

PRODUKTMÅL

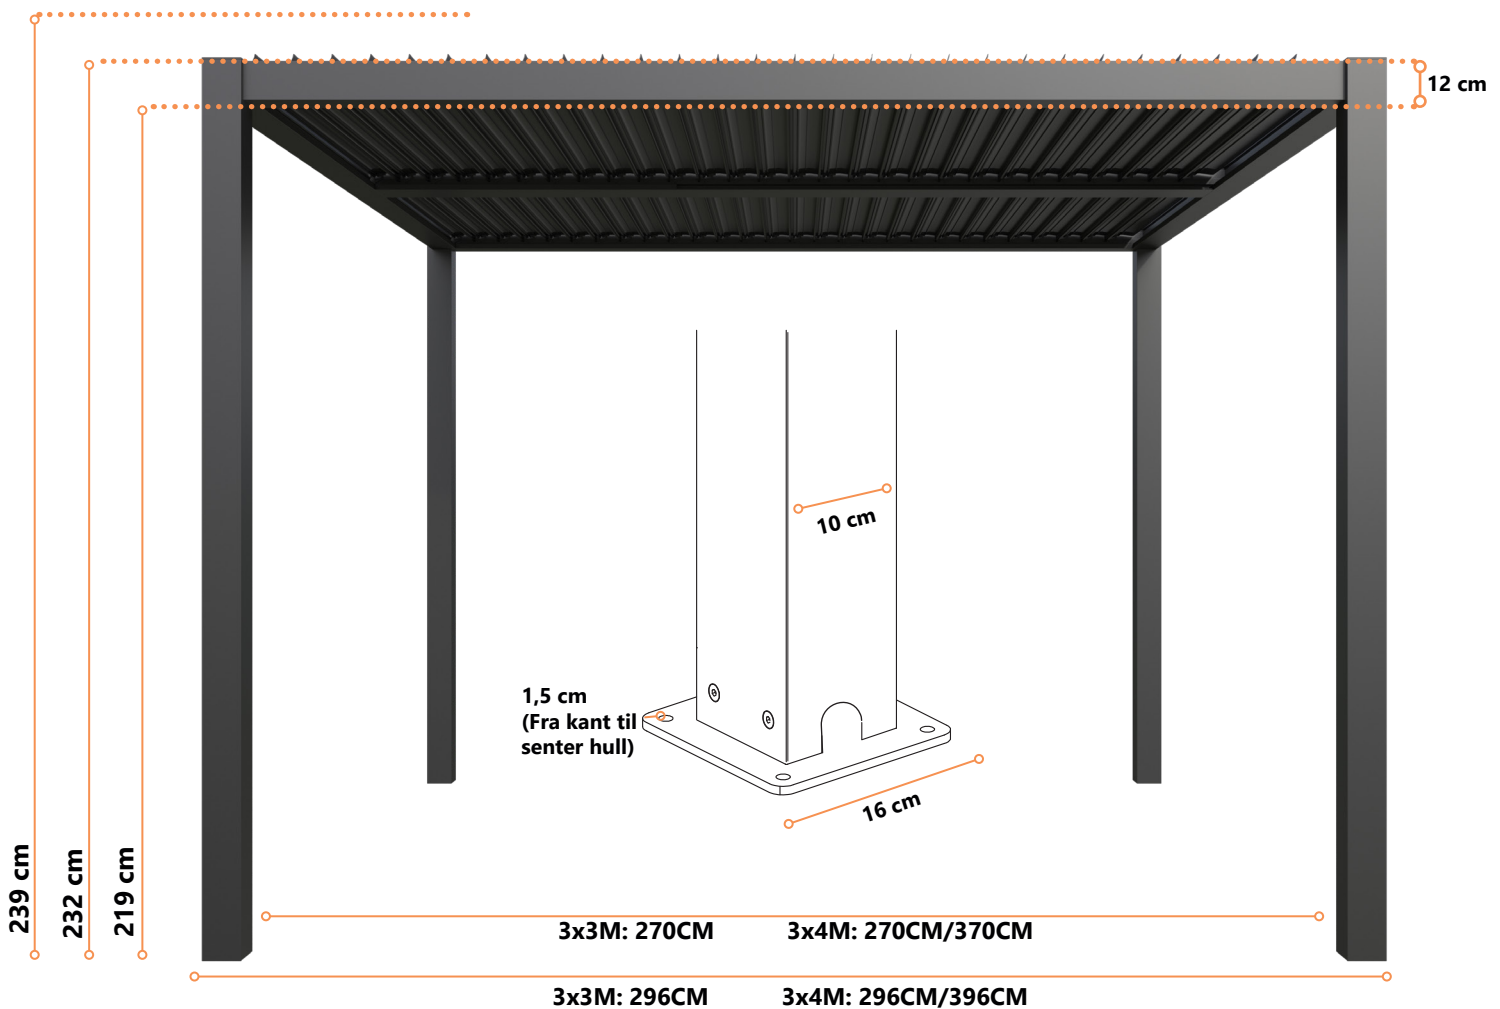

FARGEKODE





SORT







RAL7021

HVIT

RAL9003

KOLLI	MÅL/VEKT	3X3	3X4	4X4
1	MÅL	23x23x262 CM	23x23x262 CM	23x23x262 CM
	VEKT	33 KG	33 KG	33 KG
2	MÅL	25x28x288 CM	25x28x387 CM	25x28x387 CM
	VEKT	53,5 KG	66,5 KG	71 KG
3	MÅL	32x35x146 CM	23x35x146 CM	23x35x195 CM
	VEKT	56,5 KG	41,5 KG	53 KG
4	MÅL		23x35x146 CM	23x35x195 CM
	VEKT		41,5 KG	53 KG
TOTALVEKT		143 KG	182,5 KG	210 KG

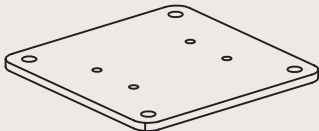DELENR.	NAVN	SKISSE	ANTALL
A	SØYLE		4
B1	BJELKE (VENSTRE)		1
B2	BJELKE (HØYRE)		1
C	FREM- OG BAKBJELKE		2
D	MIDTBJELKE		1
E	LAMELL		3x3 = 44 3x4 = 60 4x4 = 60
F	BUNNPLATE TIL SØYLE		4
G	DEKKPLATE TIL SØYLE		4
H	MIDT- KOBLING		2
I	KROK		2
J	HÅNDSVEIV		2

DELENR.	NAVN	SKISSE	ANTALL
K1	MONTERINGS- SKRUE	 M6x16	40
K2	PAN SKRUE	 M6x16	20
K3	SKIVE	 Ø6	8
K4	SKRUE + MUTTER	 M4x25	2
K5	SELVBORENDE SKRUE	 ST4.2x25	32
L	TRESKRUE + PLUGG + SKIVE	 M8x80  Ø10x50  Ø8 	16
N	PLAST PROPP		3x3 = 88 3x4 = 120 4x4 = 120
O	HJØRNE BRAKETT		8

NB!



Hjørnebraketter (O+K5) monteres kun på sidene som ikke skal ha sidevegger.

Dersom du ønsker å montere sidevegger i ettertid må hjørnebrakettene (O) demonteres.


1

Monter bunnplatene (F) på søylene (A) med monteringskruer (K1)

Steg 1

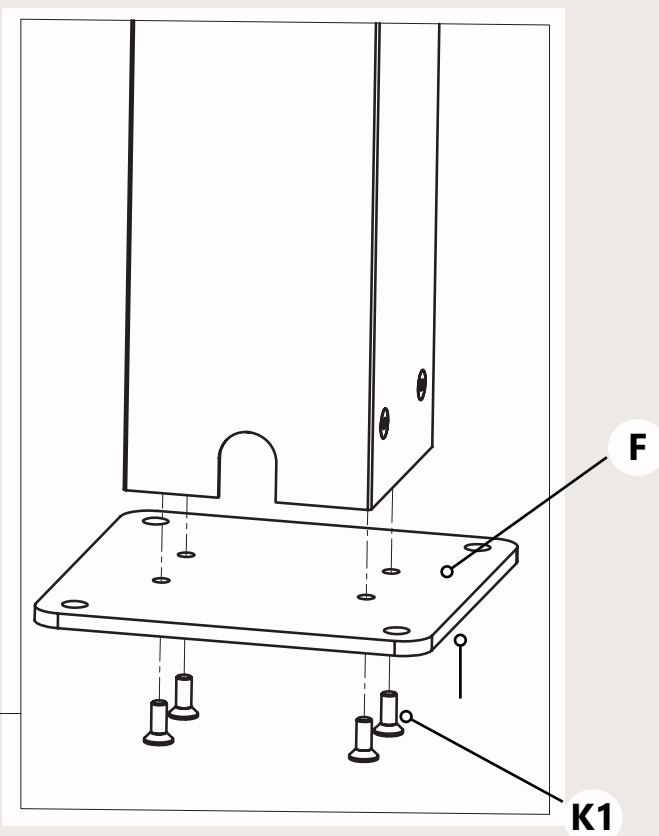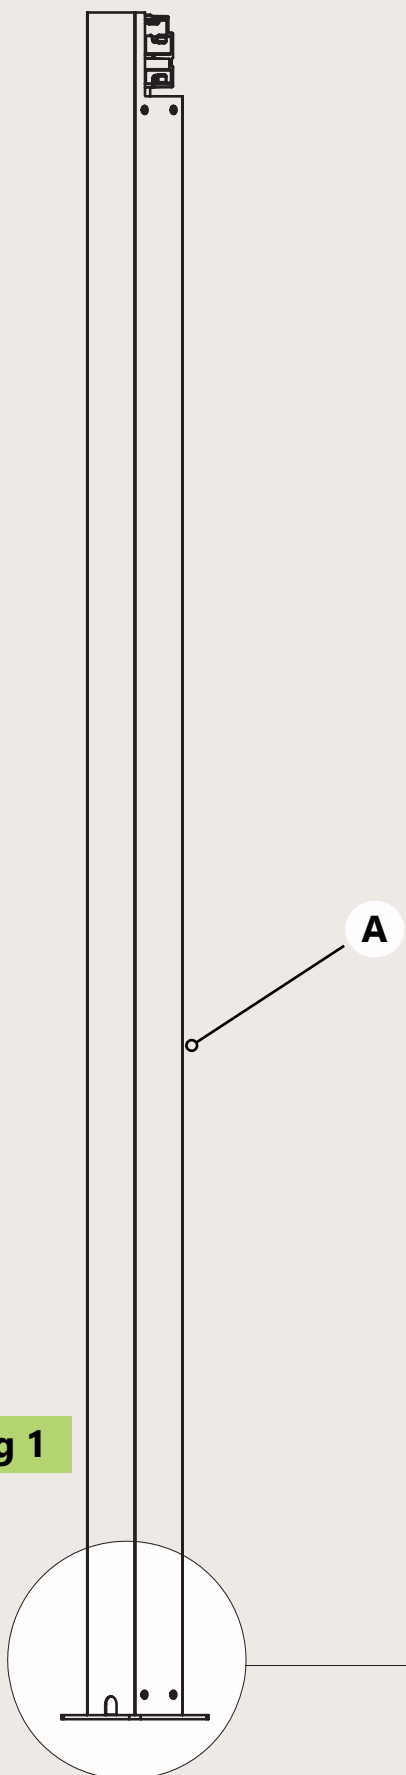


K1



16 stk



F

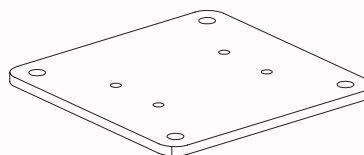


16 stk

2

Monter midtkobling (H) på hver side av midtbjelken (D) med monteringsskruer (K1). Fest først alle skruene for hånd før de strammes til.

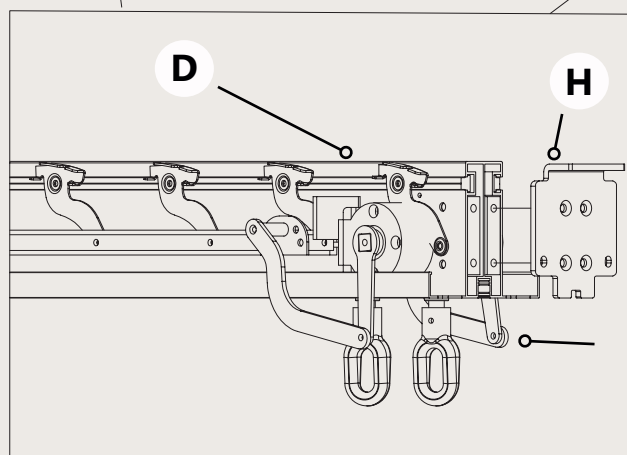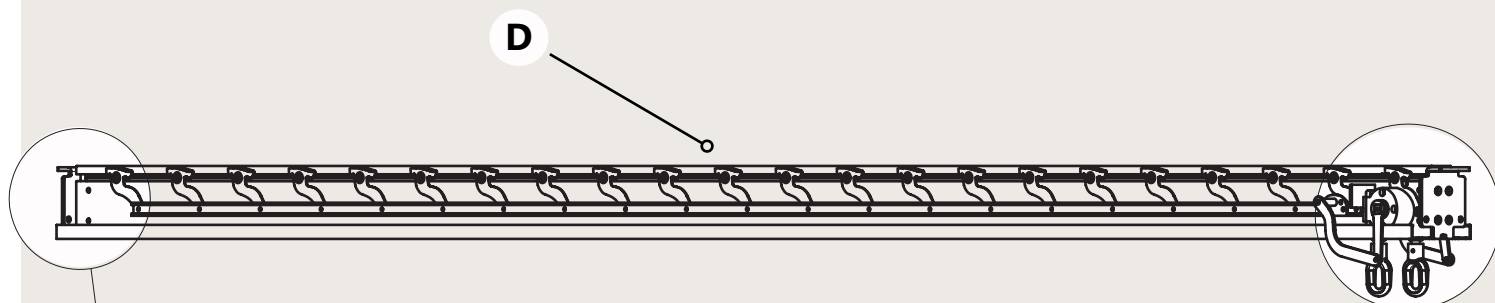


Steg 1

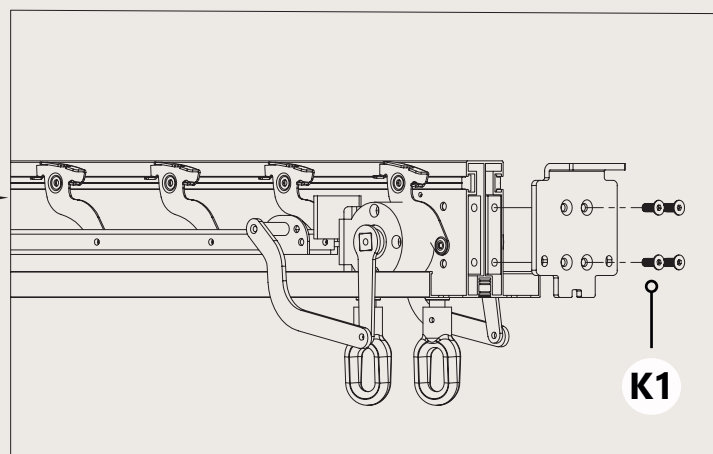


Steg 2

K1



8 stk


H

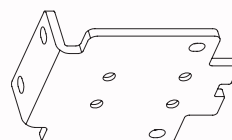


2 stk

3

Krokene (I) monteres i midtbjelkens (D) drivaksel med skruer og muttere (K4).

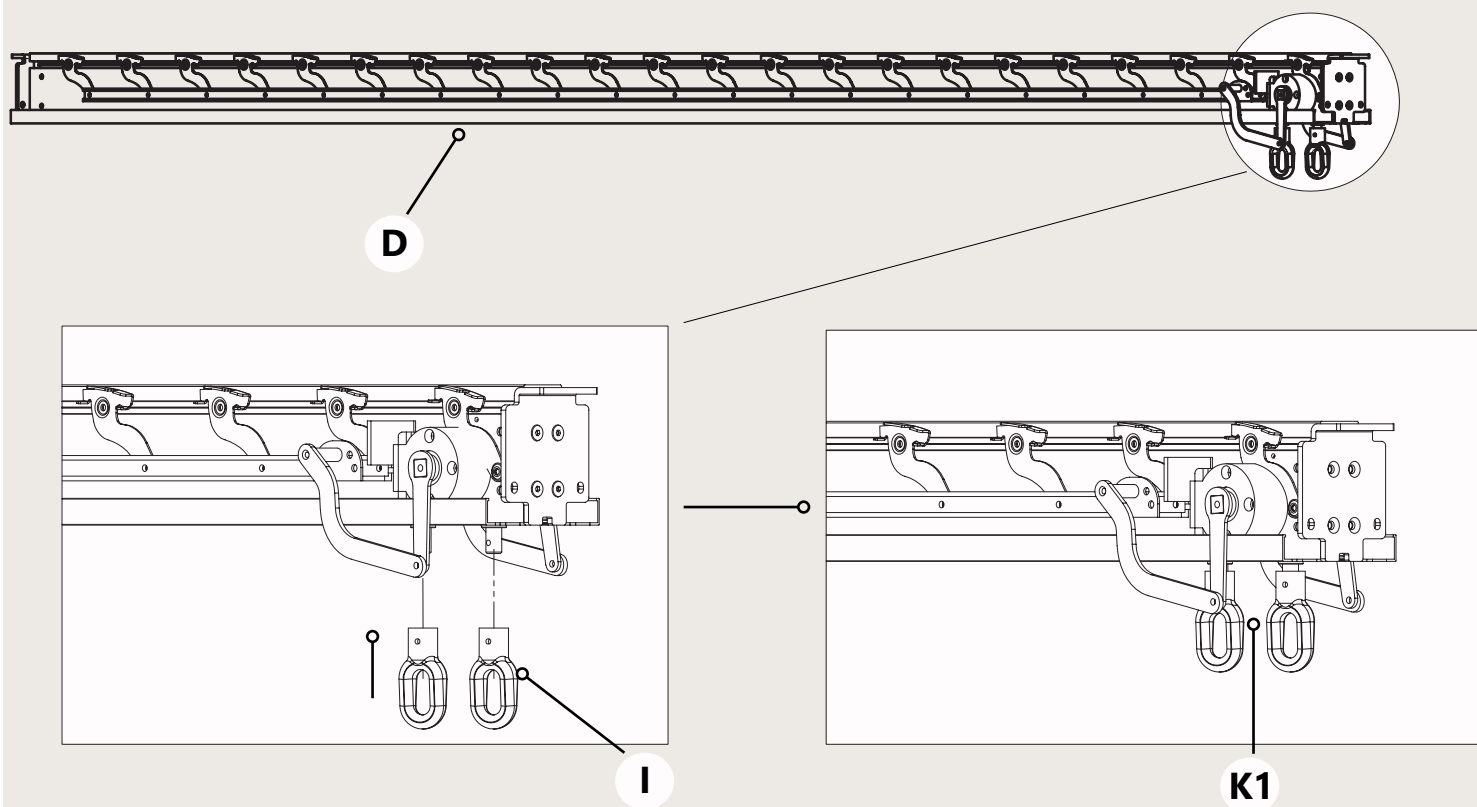


I

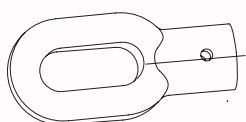


2 stk

K4


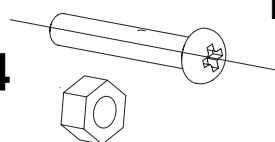


M4x25


2 stk

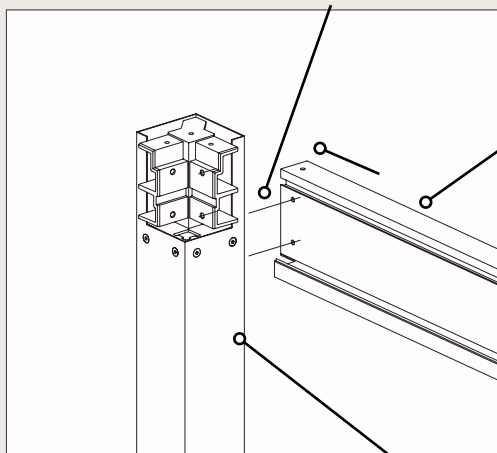K1**C****A****4**


En av frem- eller bakbjelkene (C) festes på toppen av søylene (A) med moteringsskruer (K1).

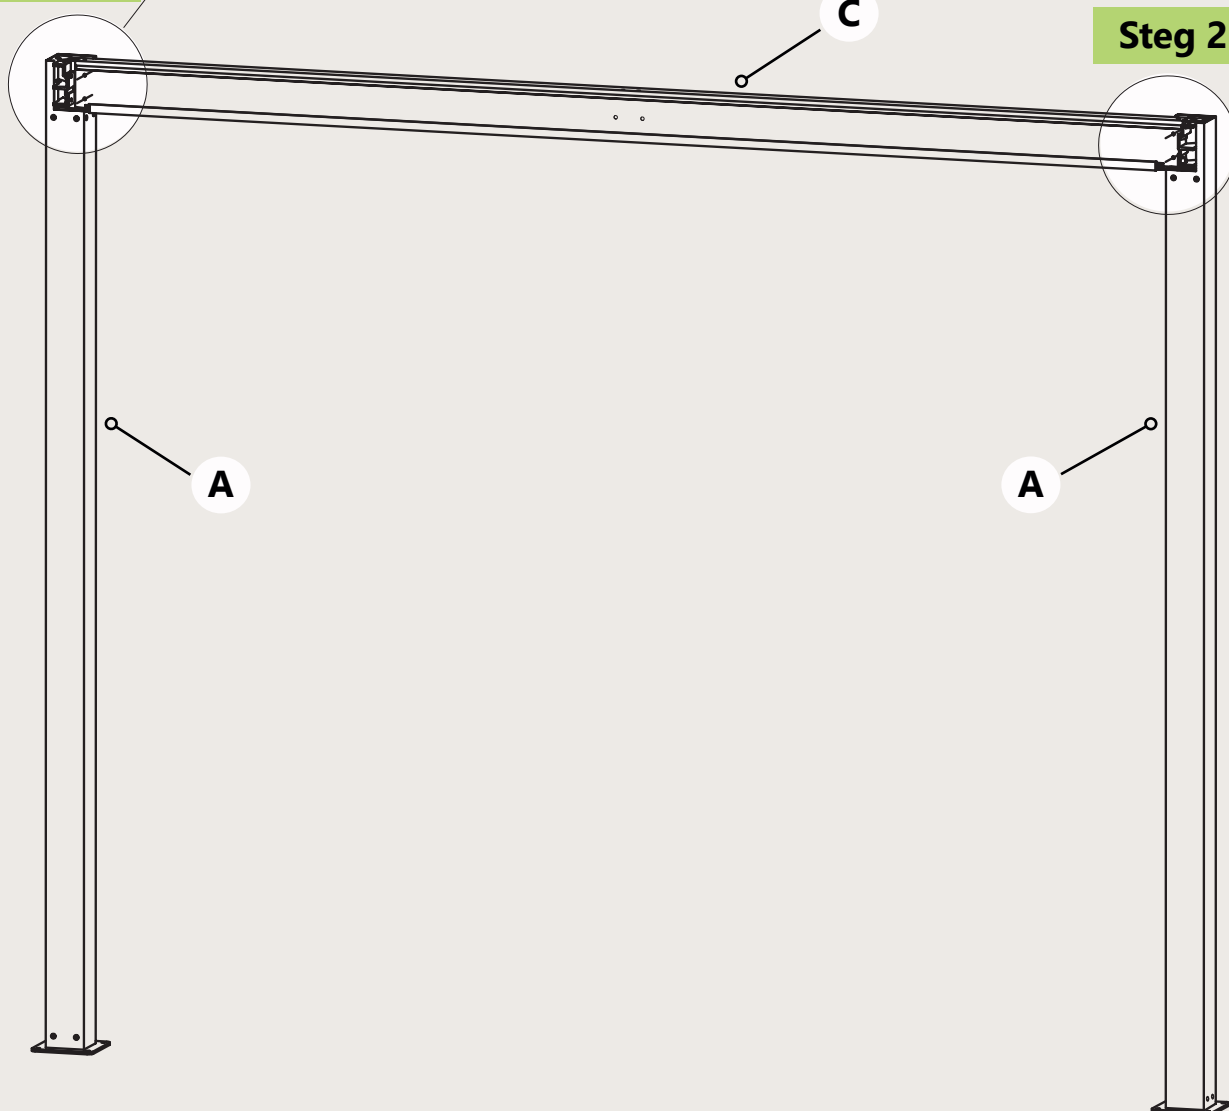Steg 1**Steg 2****A****A****C****K1****4 stk**

Venstre og høyre bjelke (B1/B2) festes på toppen av søylehjørne (A) med monterinsskruer (K1). NB! Velg bjelke (B1/B2) etter hvor du ønsker sveivemekanismen. Håndsveien kommer på siden med den enkelstående lamellbraketten.

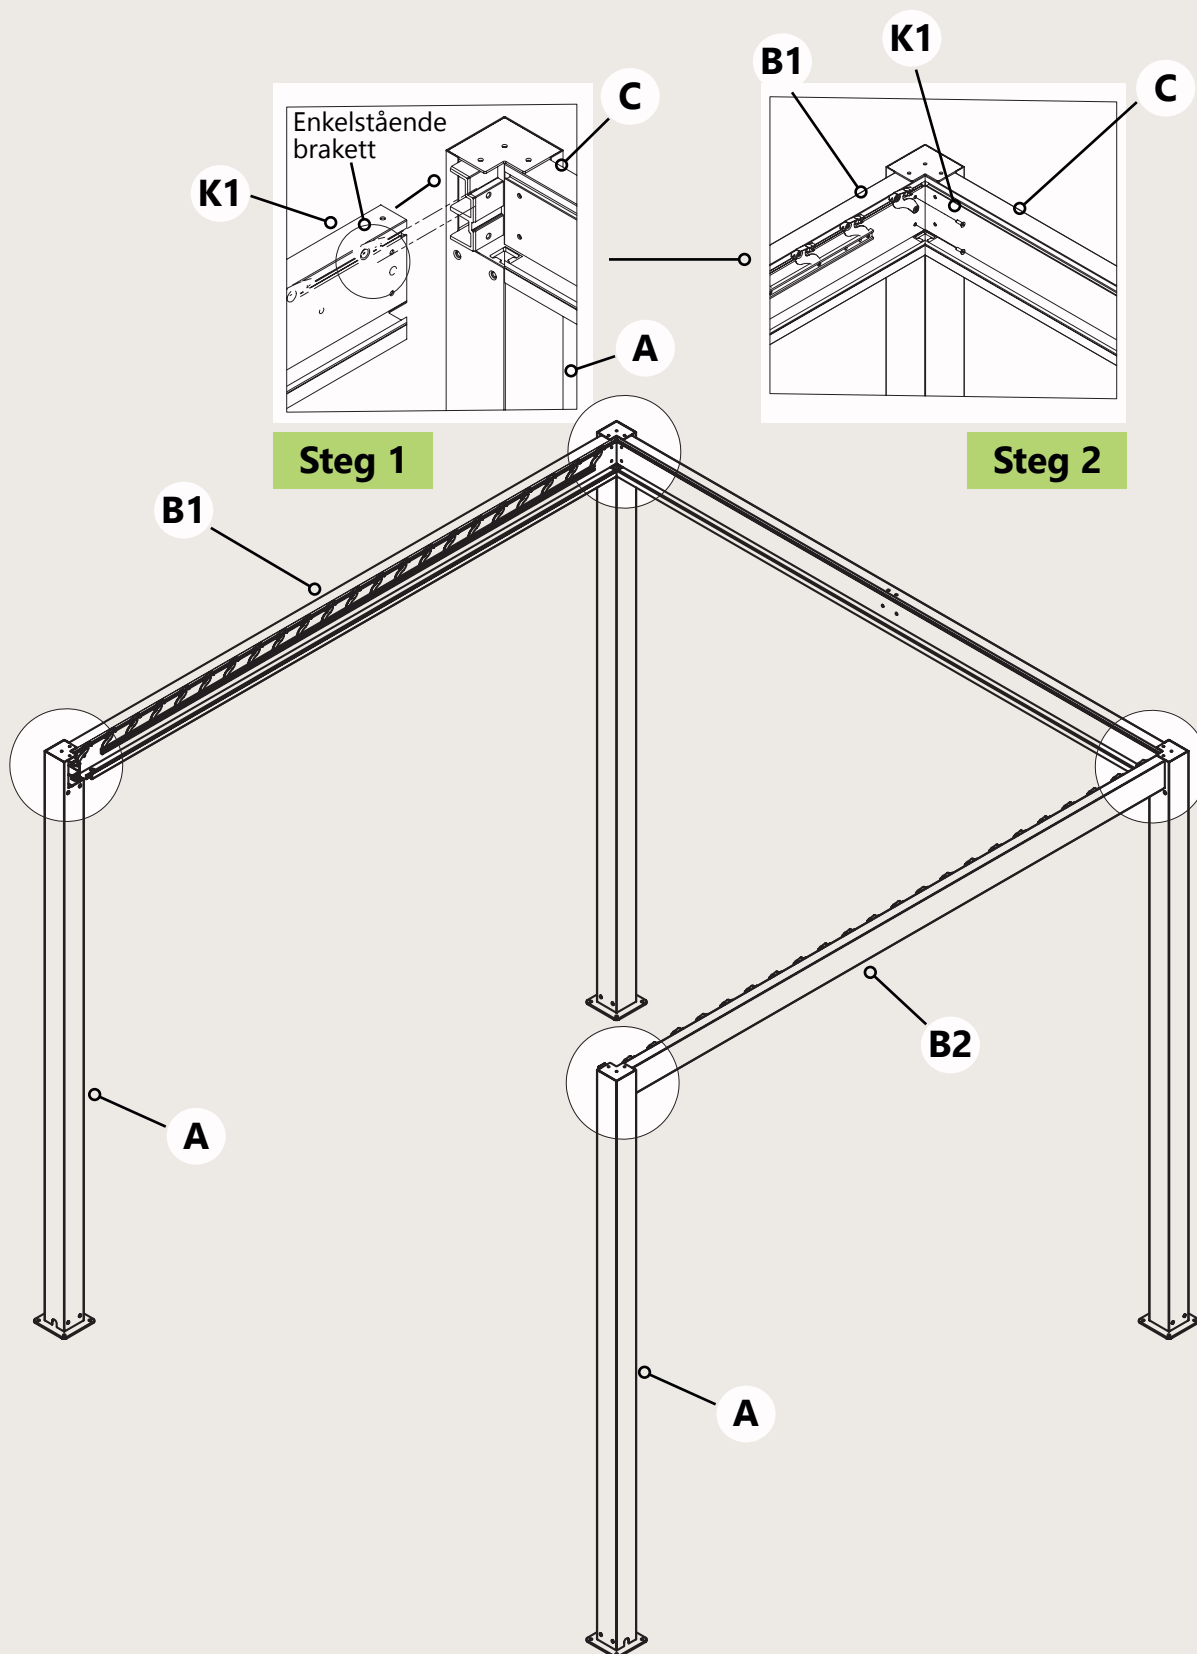


K1




8 stk

6

Fest så endene på den andre fremre og bakre bjelken (C) i toppen av søyle-
nes hjørne (A) og fest med monteringskruer (K1).

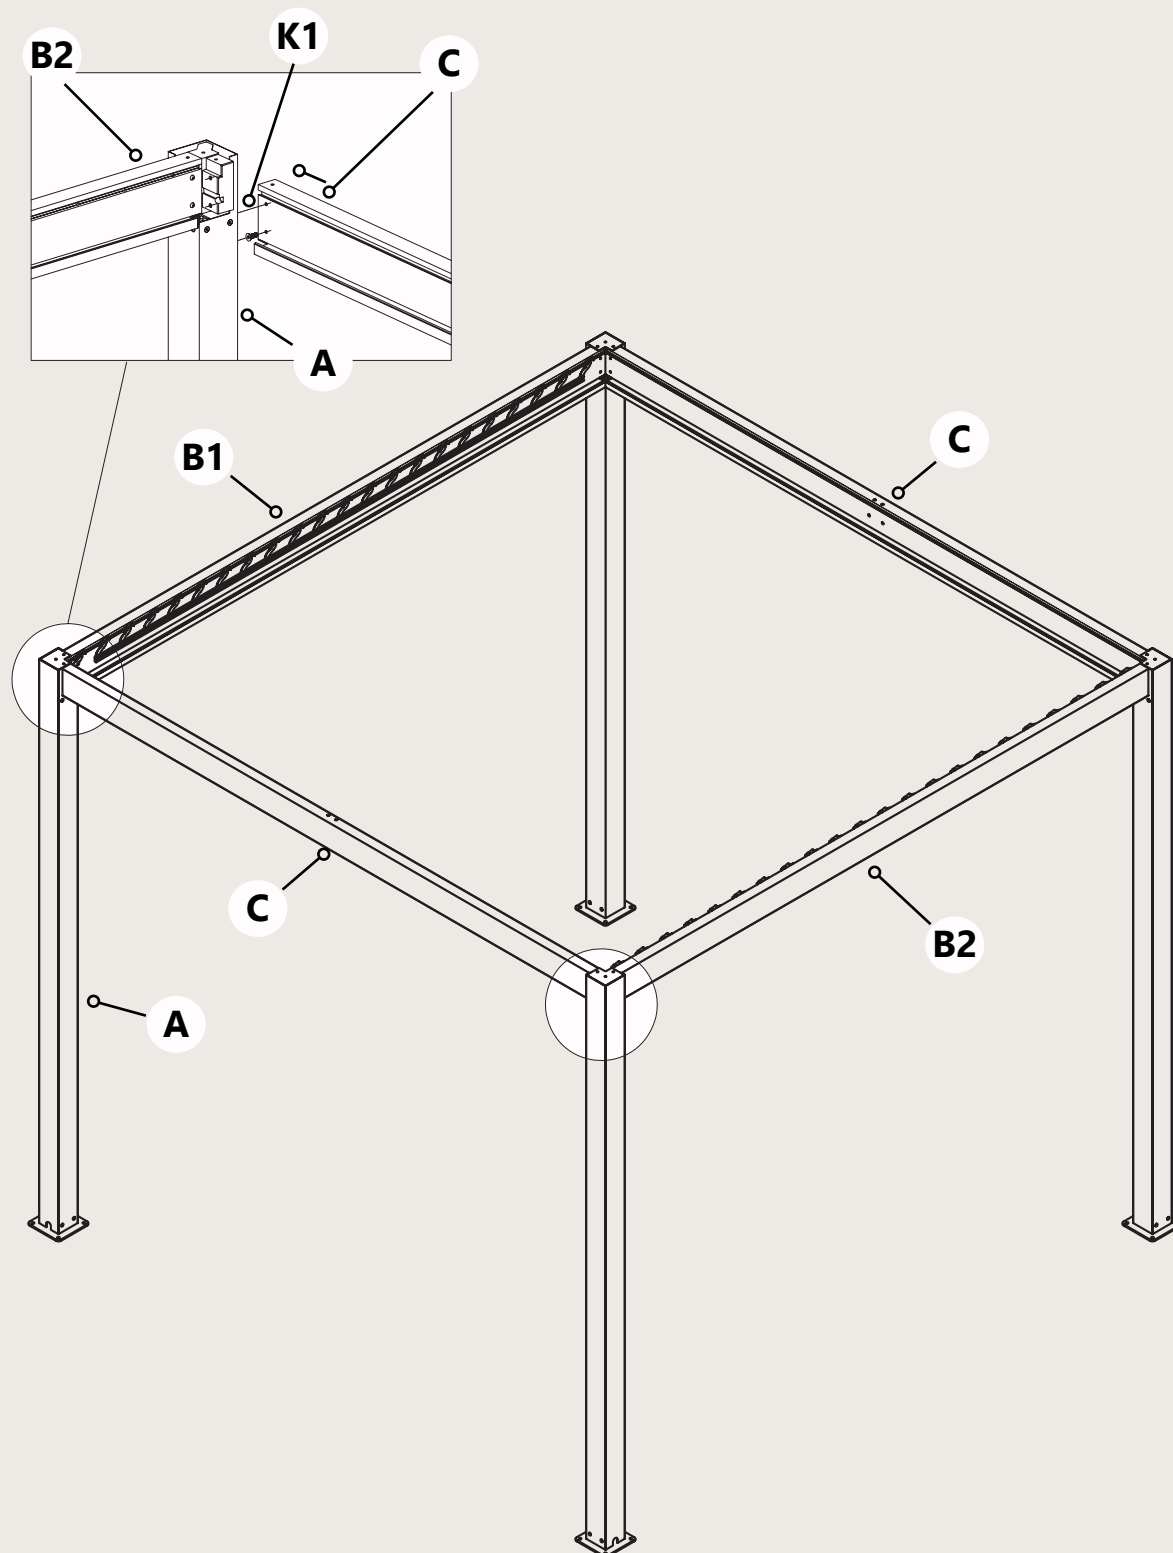


K1



4 stk


7

De 4 dekkplatene til søyle (G) monteres på hjørnekoblingene med panskruer (K2). Du bør forankre skruene før du drar de til en etter en. Dersom hullene ikke er sentrert, juster søylen (A).

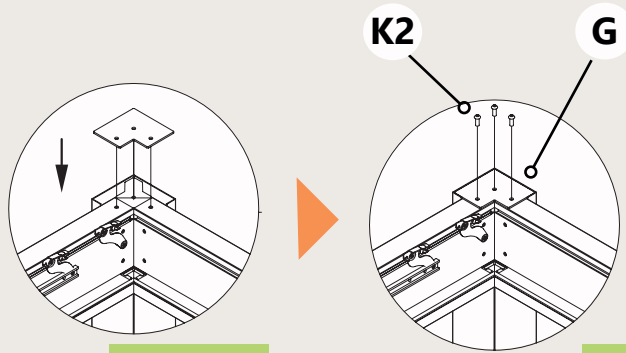


Steg 1

Steg 2

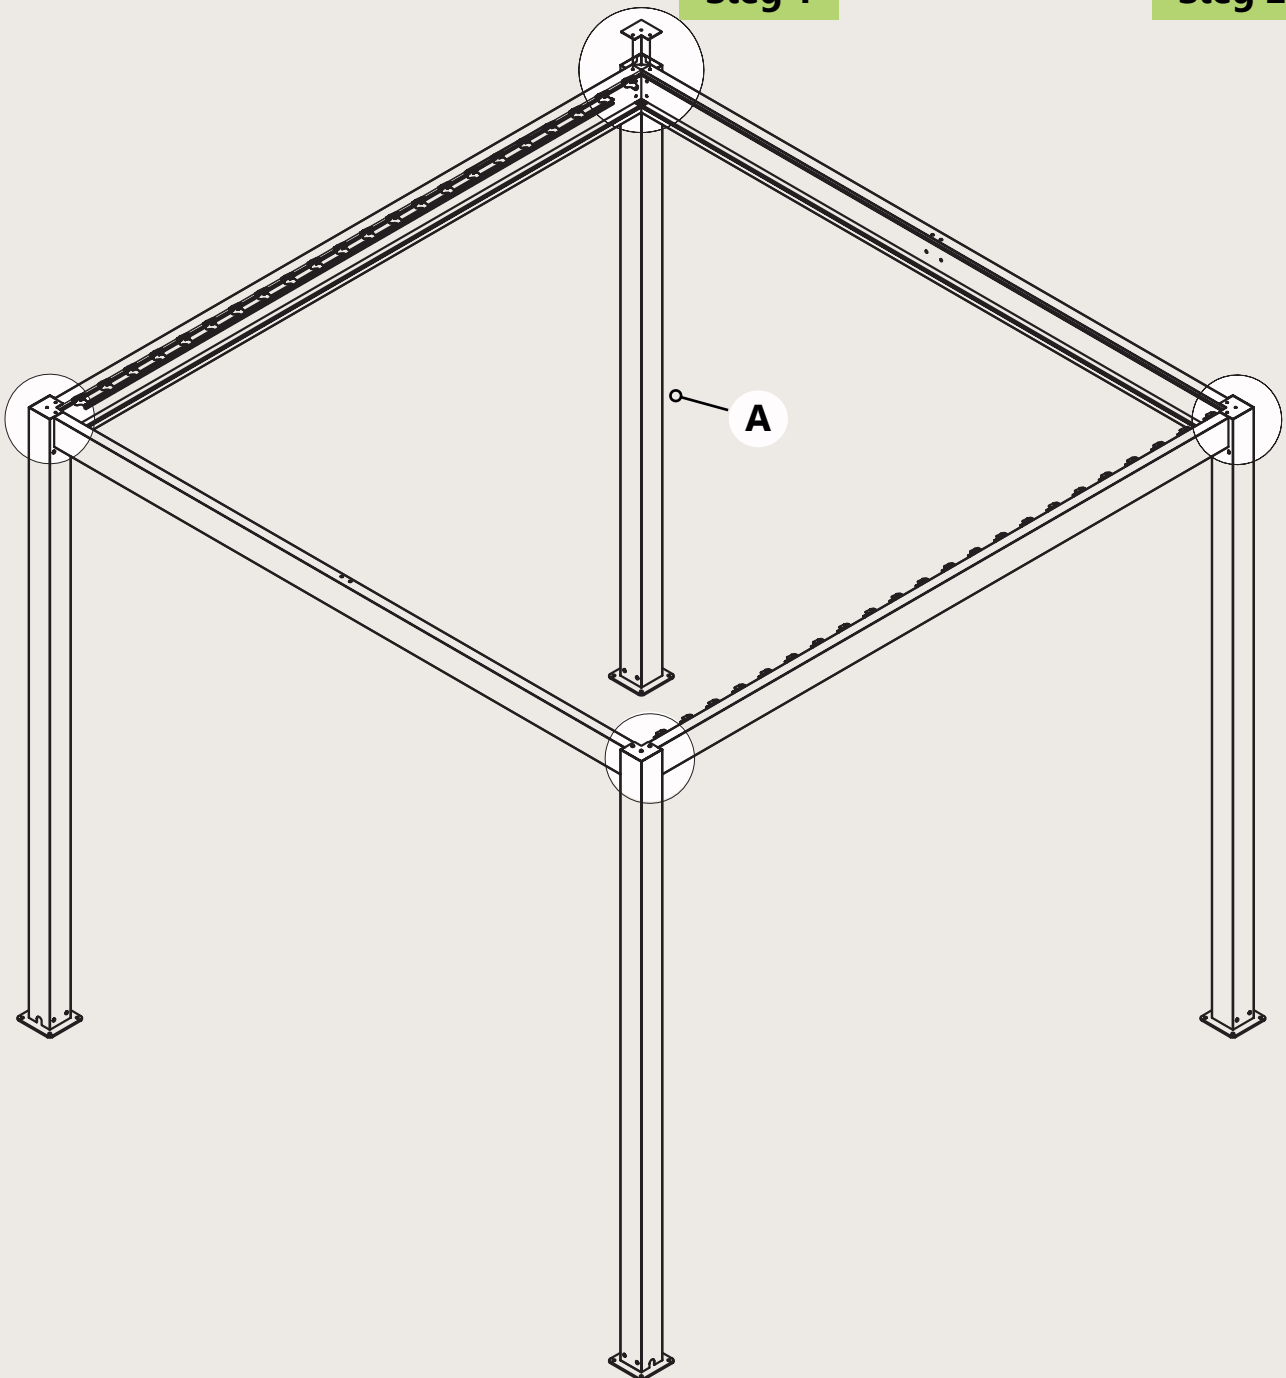


K2




12 stk

G



4 stk



Ved behov kan man bruke silikon for å få sammenkoblingene mer vanntette.
NB! Ikke tett dreneringshullene!

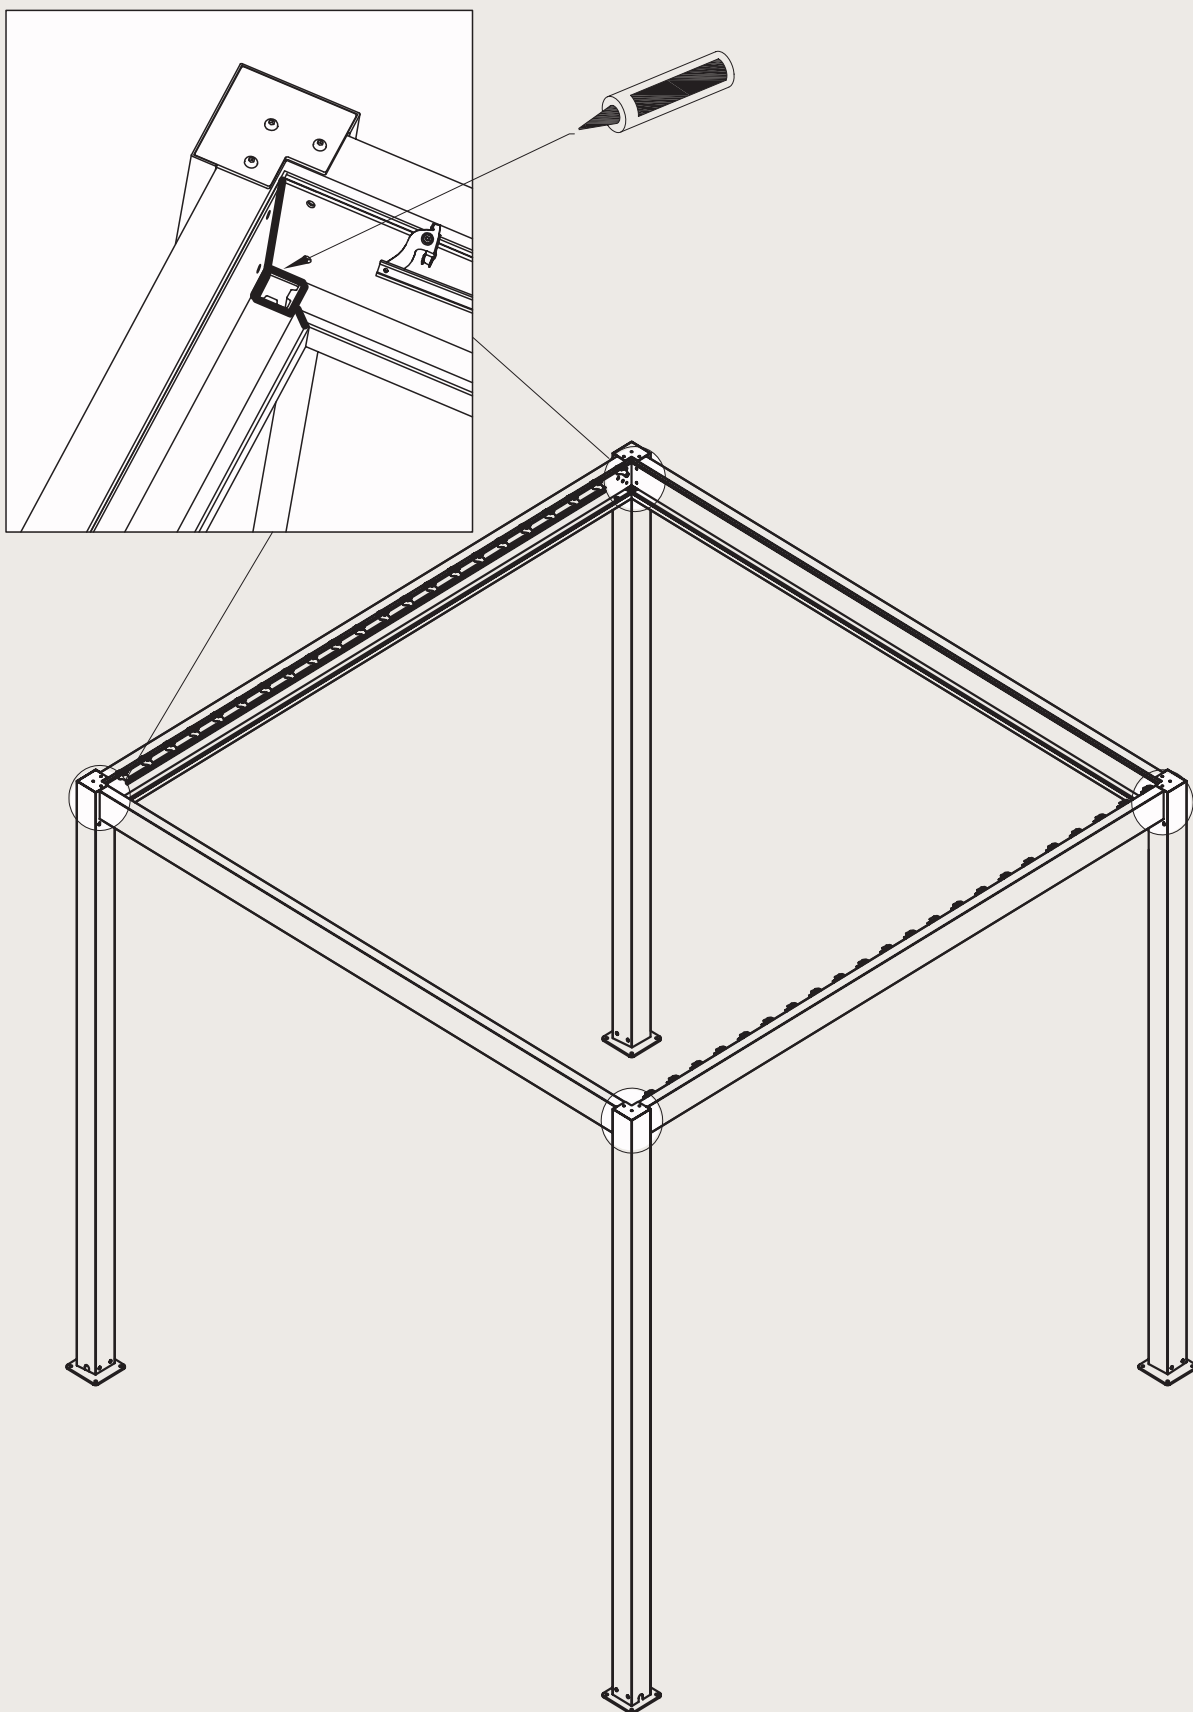

9

Midtbjelken (D) plasseres sentrert på fremre og bakre bjelke (C), slik at hullene passer.

Fest midtbjelken (D) løst ved hjelp av panskruer (K2) og skive (K3). Ikke stram til skruene helt før alle lamellene er montert.

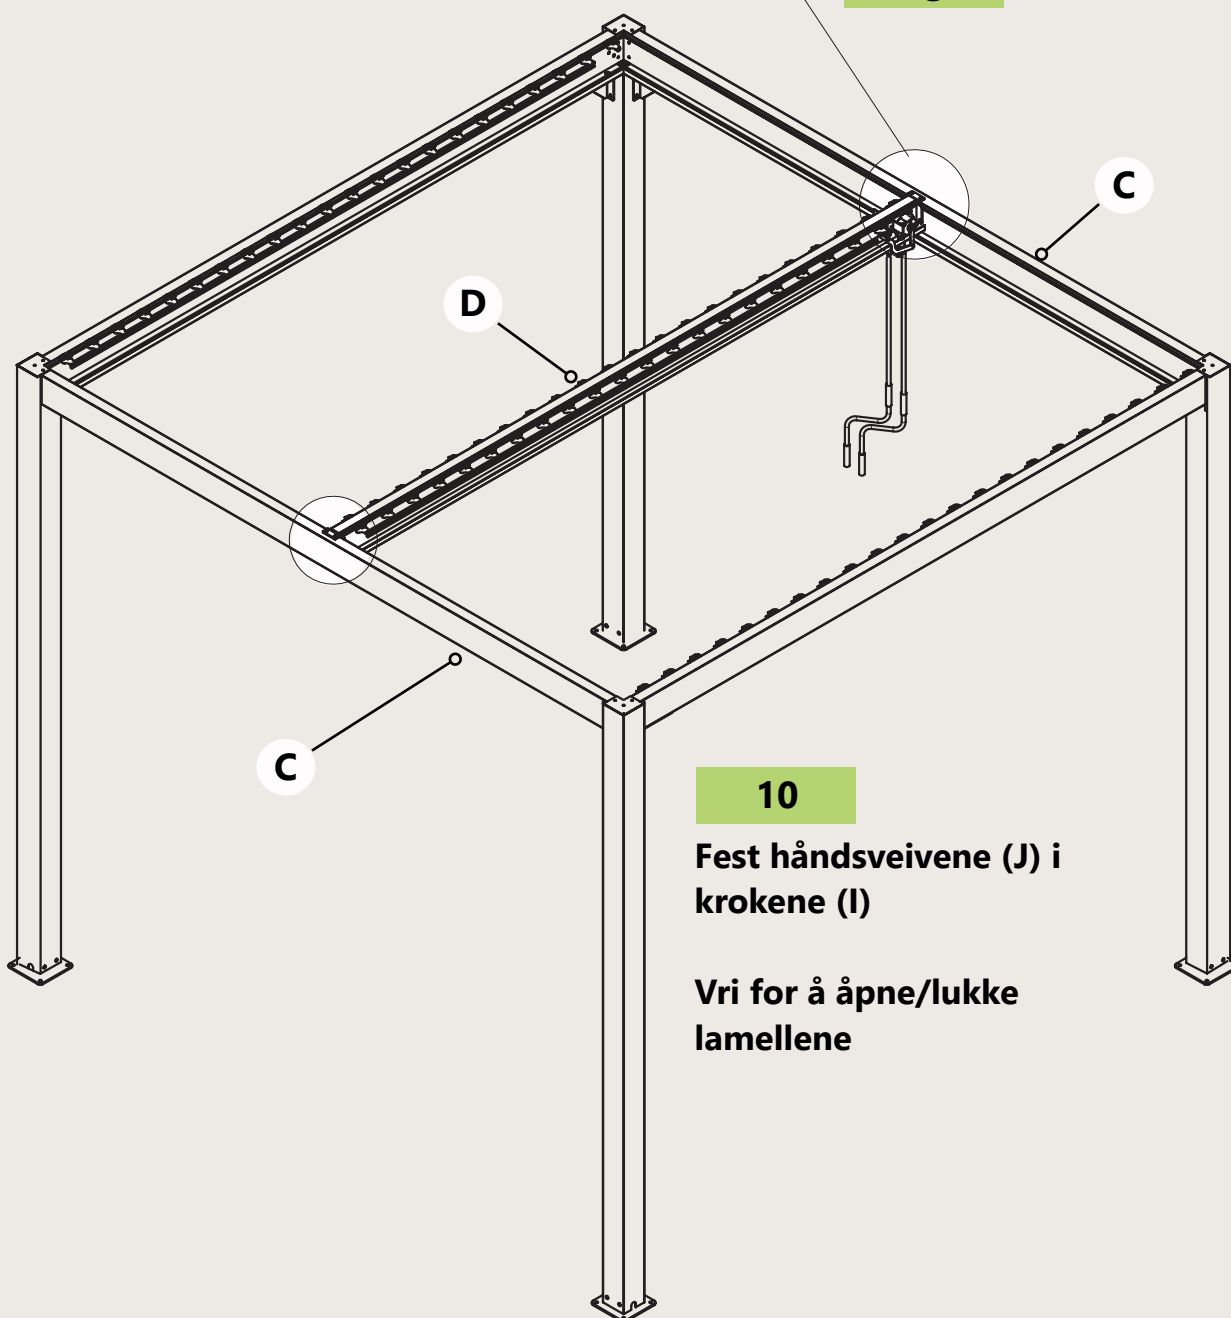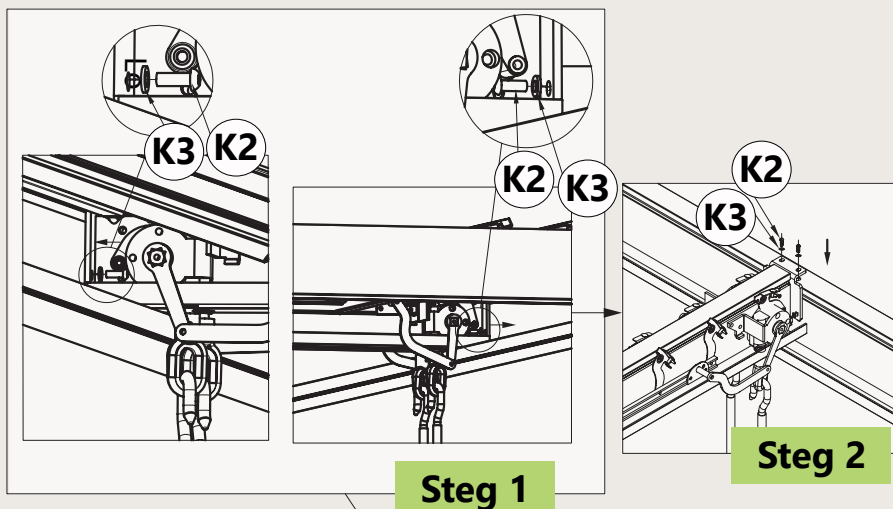


10

Fest hånd sveivene (J) i krokene (I)

Vri for å åpne/lukke lamellene

K2



8 stk

K3





8 stk

MONTERING AV LAMELLER

11

Sett inn lamell (E) på enden av brakettene på begge sider av bjelkene (B1-D og B2 -D) og trykk ned lamellen som vist i skissen under for å feste den.

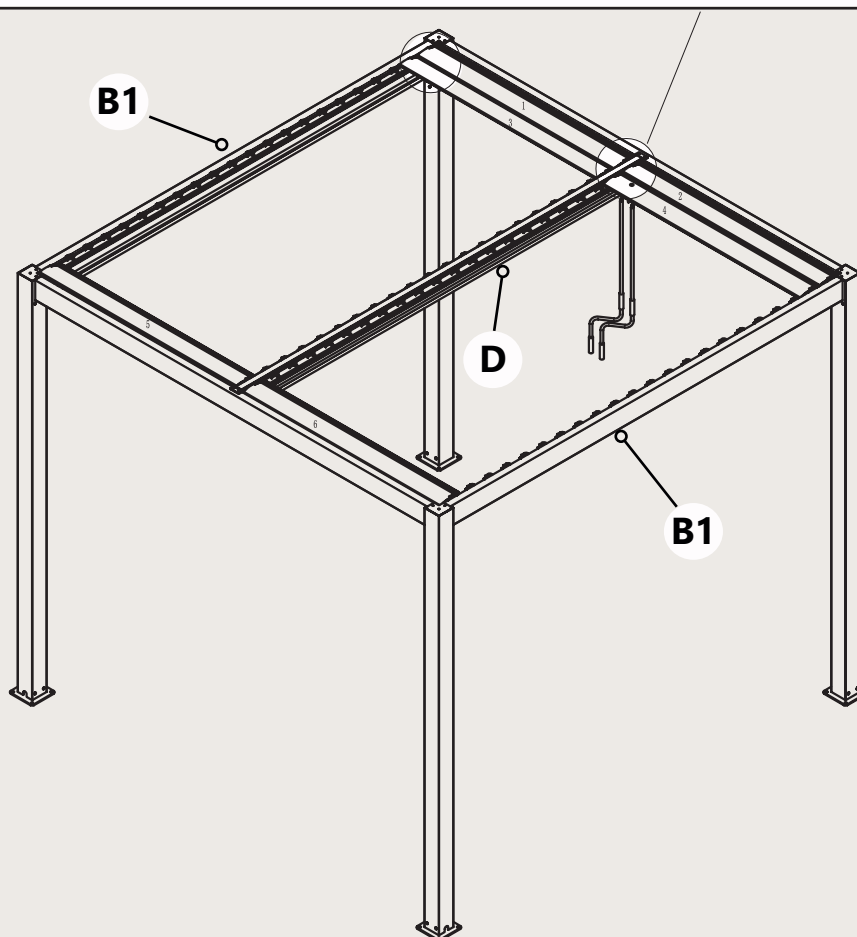
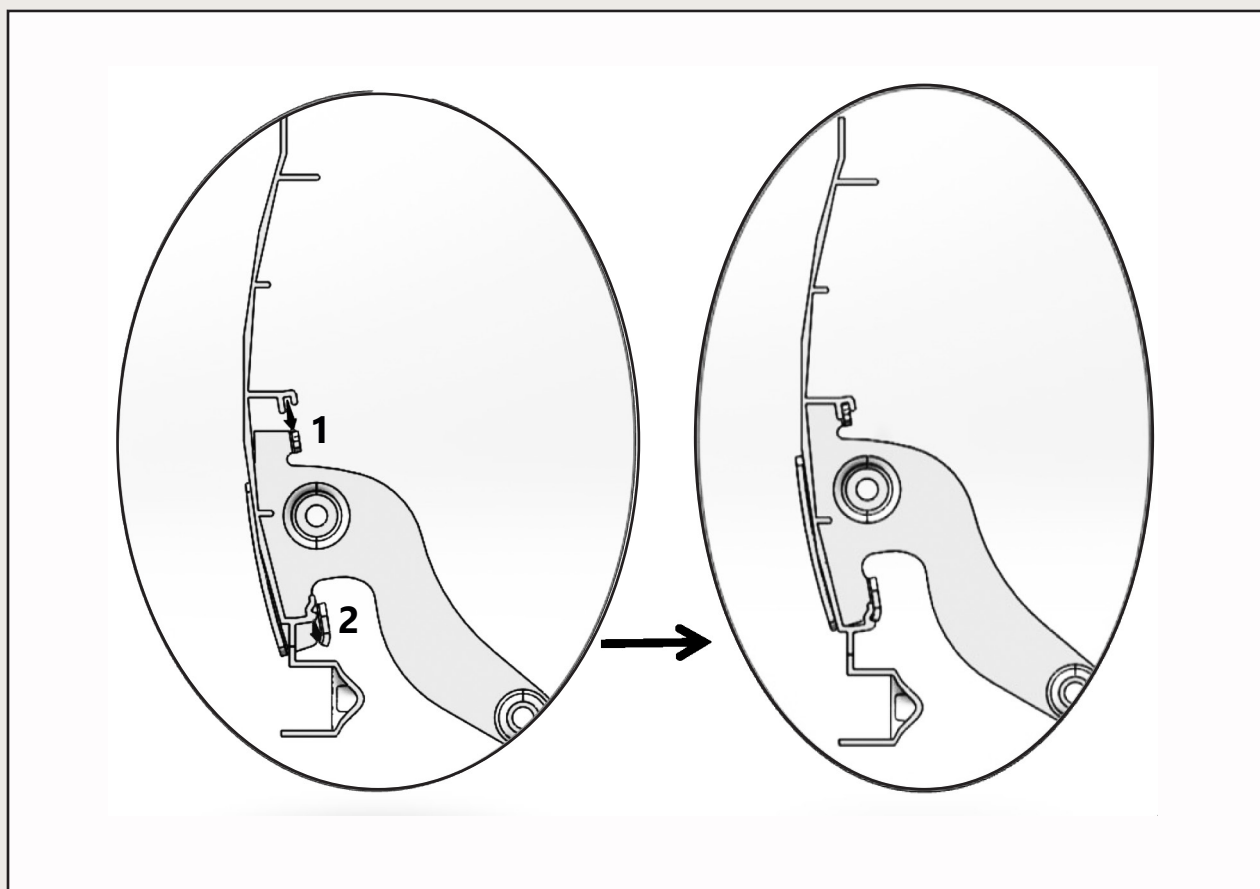


Vi anbefaler å feste, justere og sette inn plastpropper i 4 lameller om gangen.

Dersom hullene ikke er sentrert, slik man ser på skissen, må det gjøres justeringer.


Juster ved å sette en flat skrutrekker i posisjon 1 og dreie som pil 2 viser, for å sentrere hullene.

Hullene er sentrert etter justering.

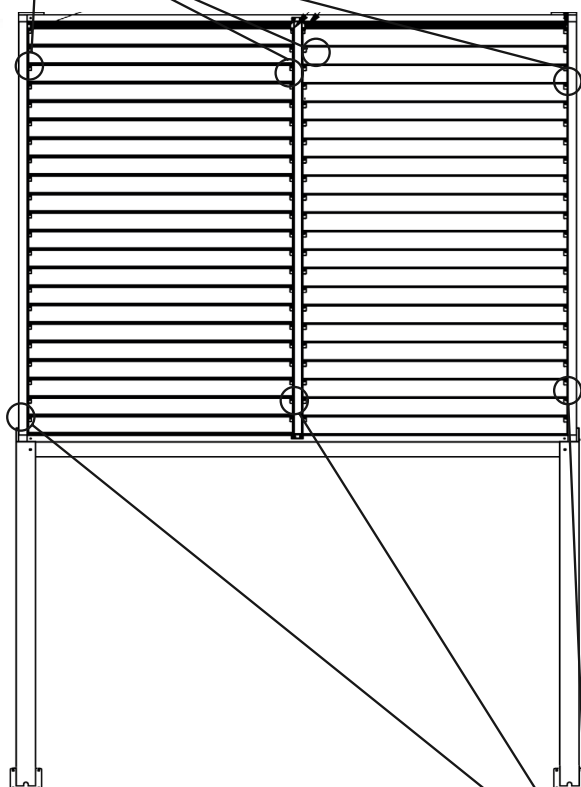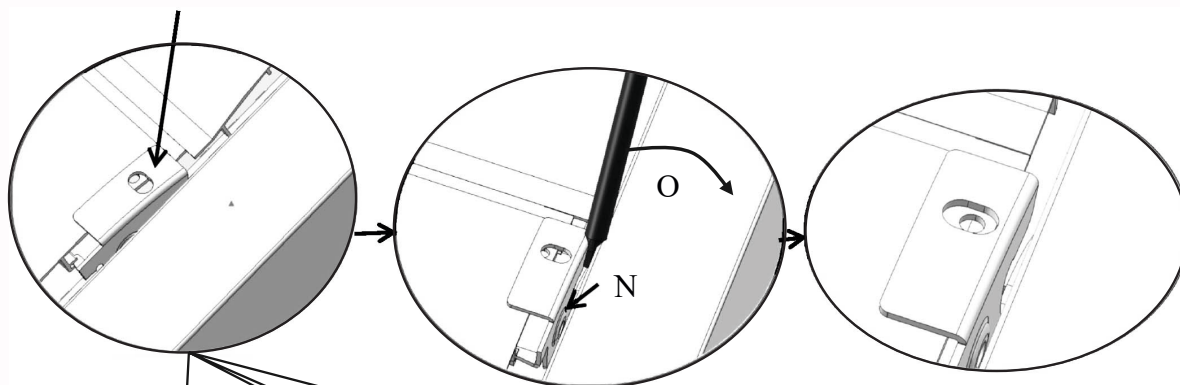


13

Sett inn plastpropper (N) i begge kortsidene av hver lamell (E). Plastproppene i lamellene settes inn som vist til høyre. Plastproppens stamme er oval, og man kan med fordel vri på den for å entre den enklere. Ved behov kan man banke forsiktig på propphodet med en gummihammer.

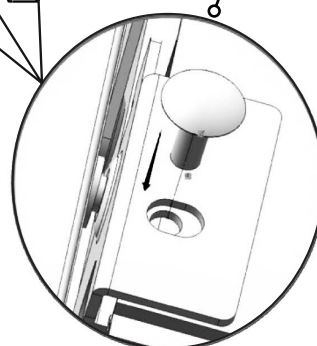



Stram til panskruer/skiver (K2/K3) på midtbjelken (D).

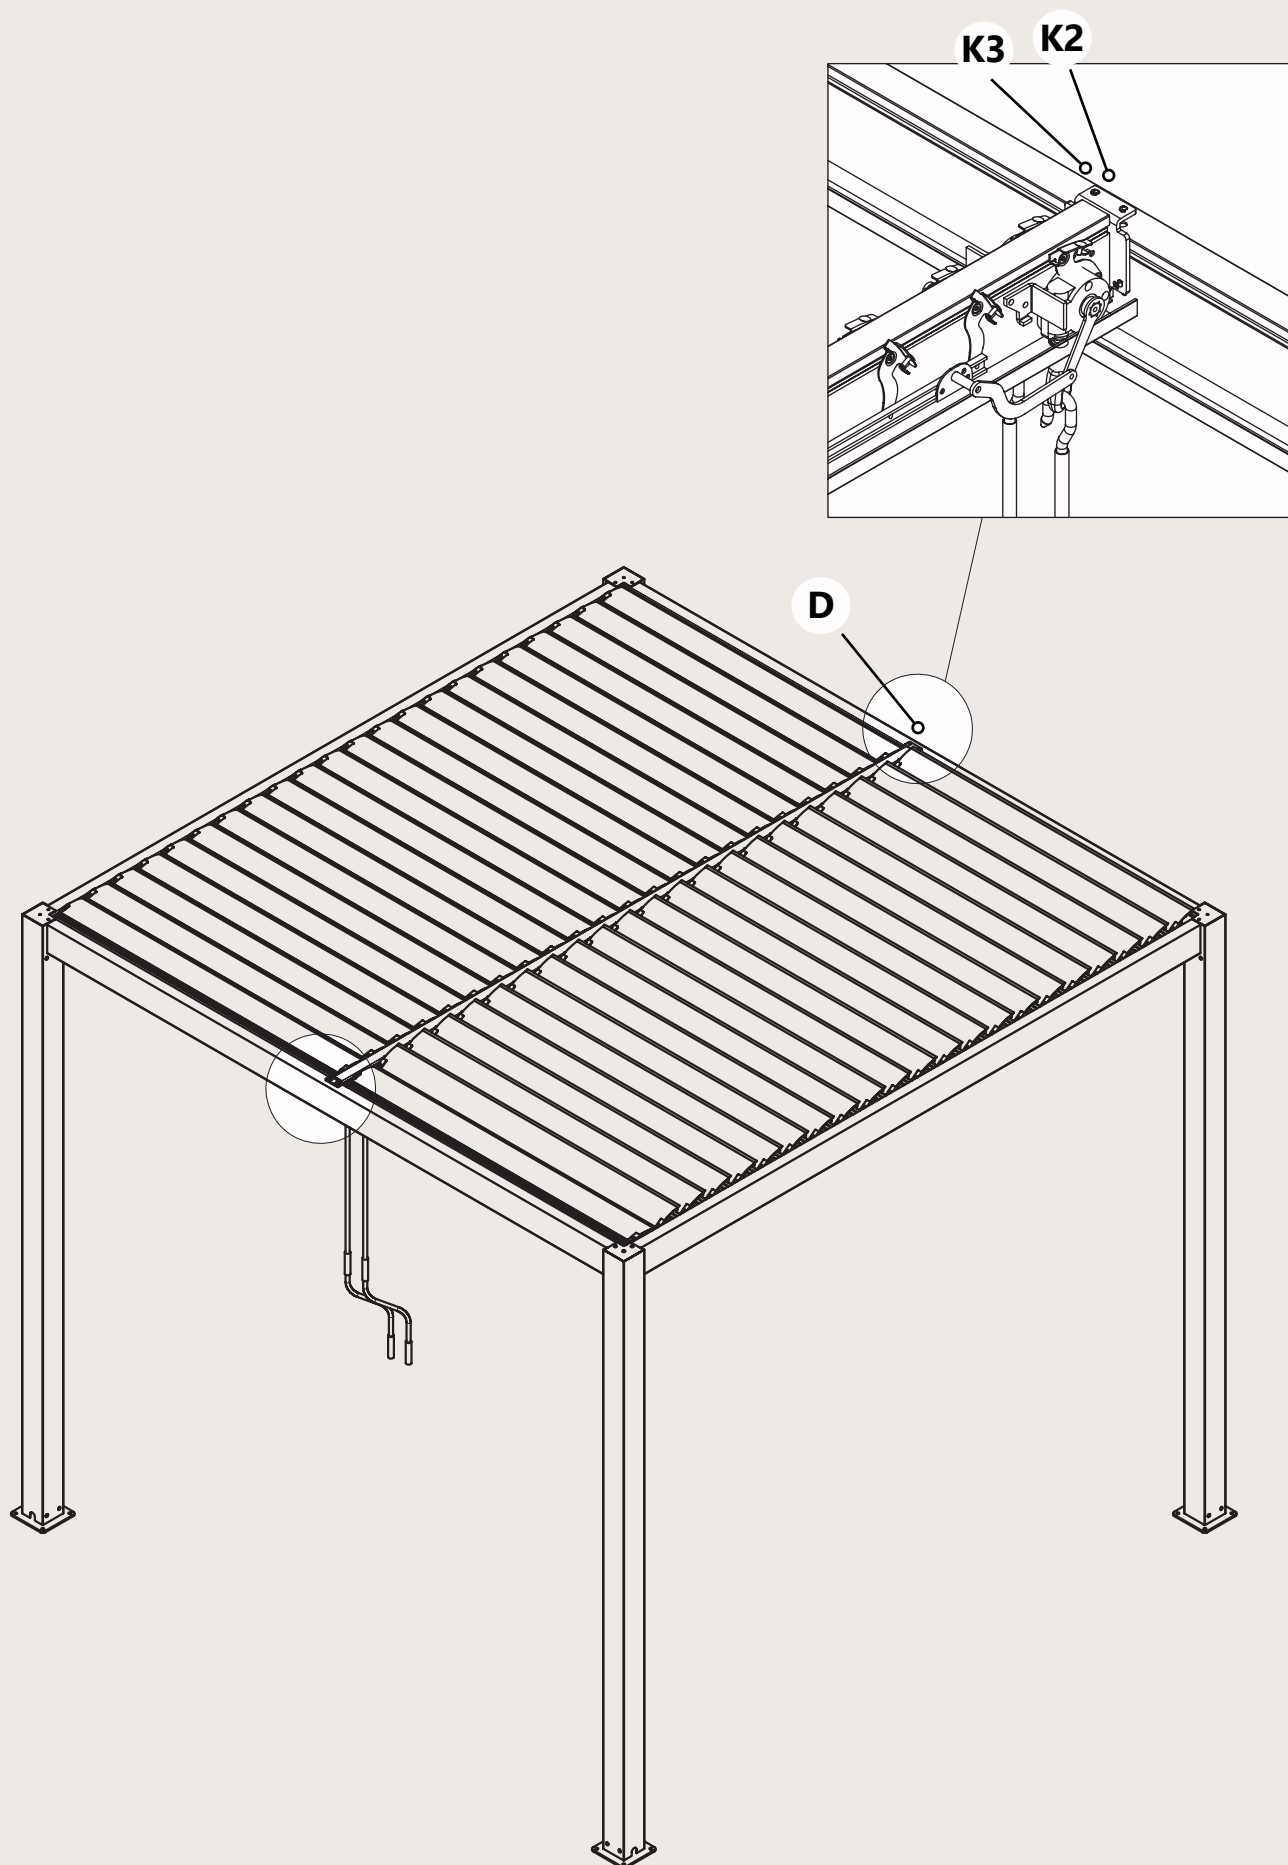

15

Vi anbefaler at det brukes hjørnebraketter (O) på sidene man ikke skal montere vegger på for stabilitetens skyld. Disse festes i hjørnene med selvborende skruer (K5).

VIKTIG! Pass på at vinkel er 90°.

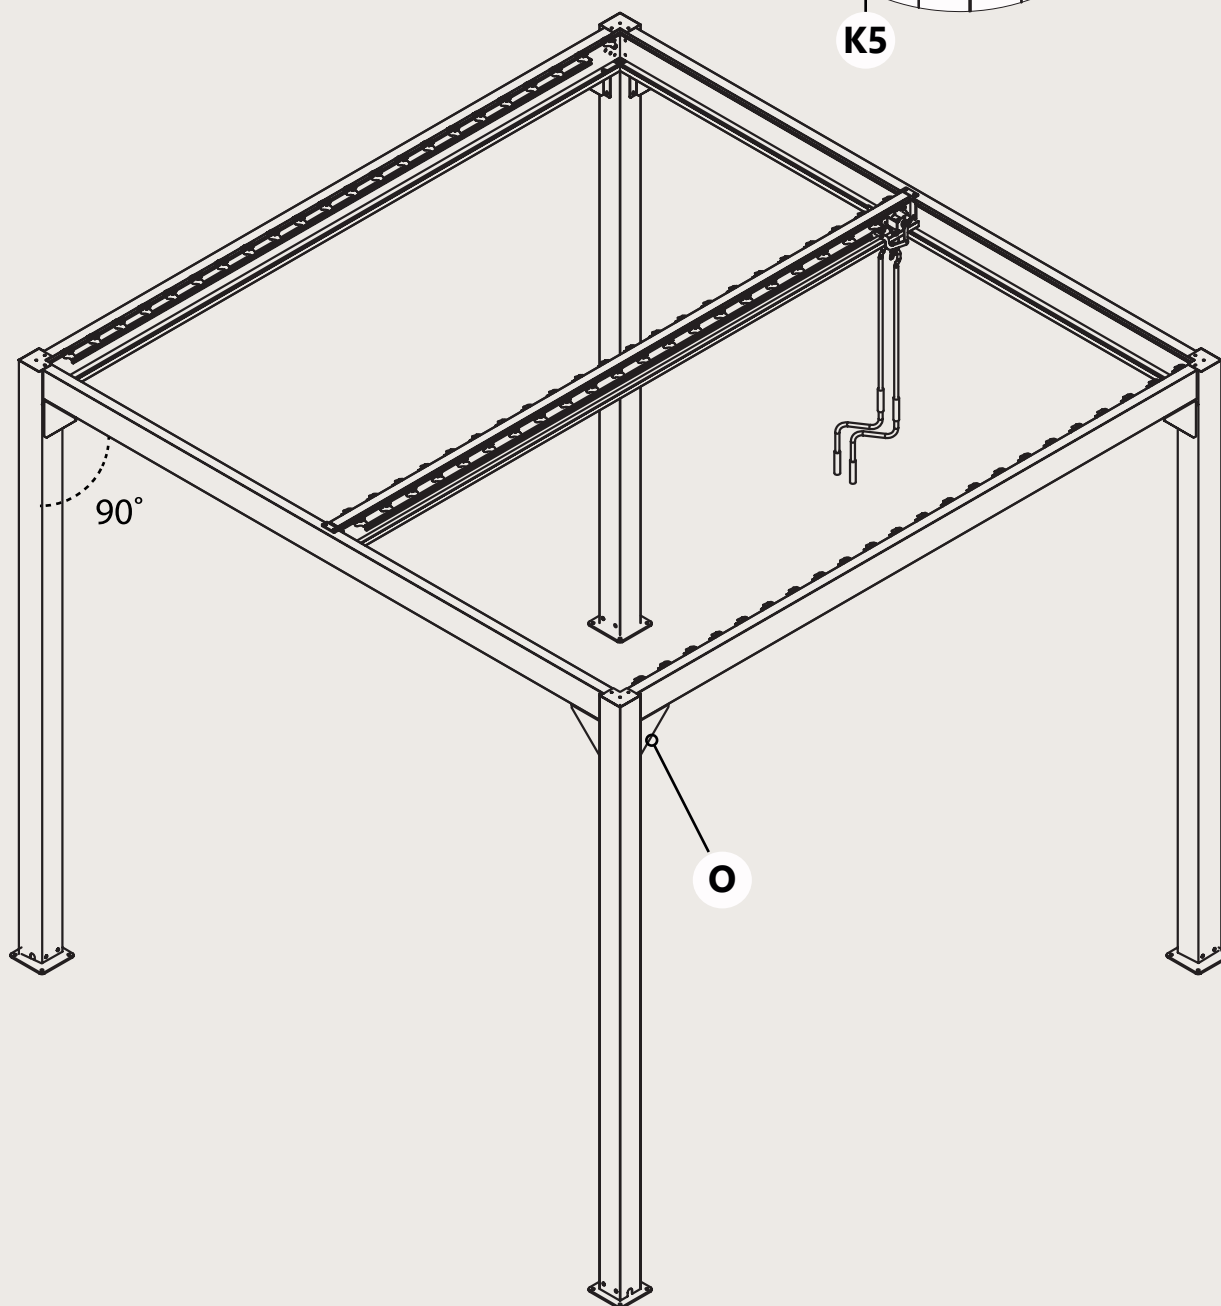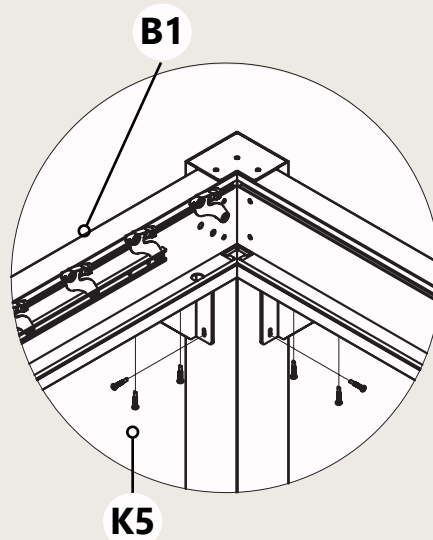

K5



32 stk

O




8 stk

For at pergolaen skal fungere optimalt, med eventuelle vegger, MÅ pergolaen stå i vater både horisontalt og vertikalt. Avstanden mellom søylene (A) skal være lik oppe og nede.


Fest søylene i underlaget med egnet festemateriell.

Ved montering i treverk kan de medfølgende treskruene og skivene (L) brukes.

Bruk pluggene (L) eller ekspansjonsbolter i tillegg ved montering i betong.

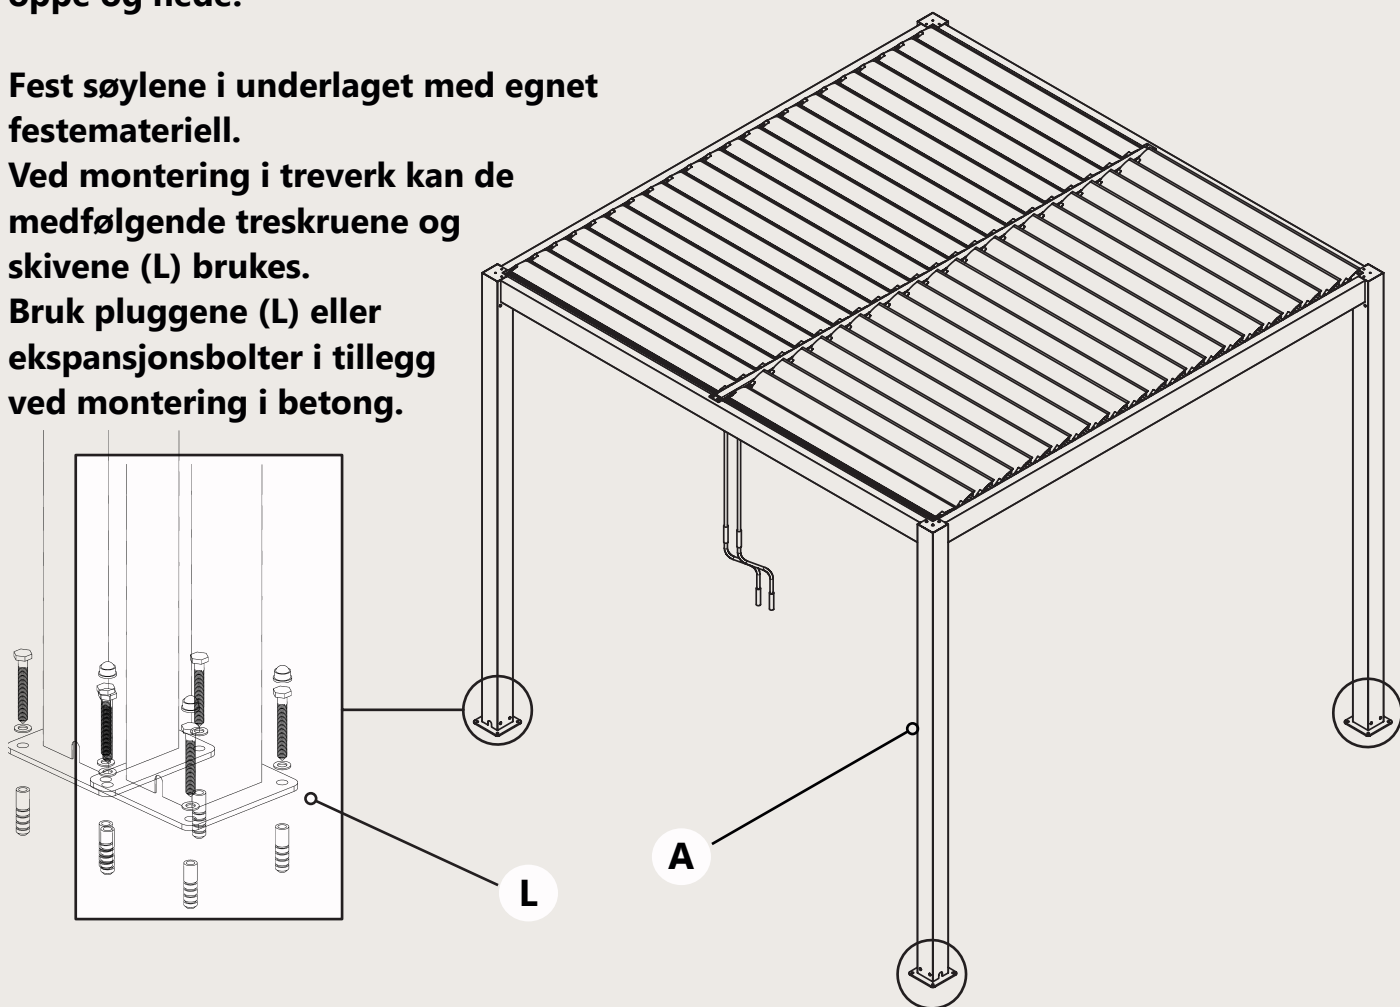


L



16 stk



16 stk

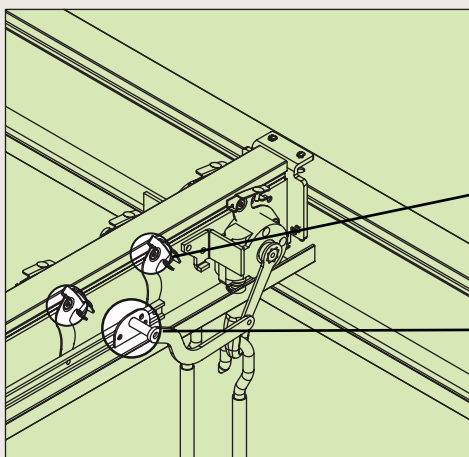

TIPS!

Dersom taket ikke lukkes helt, prøv følgende:

1. Pass på at alle skruene på brakettene IKKE er strammet til
2. Dersom taket fortsatt ikke lukkes helt, kan man forsøke å bytte om markert plate fra høyre til vestre side på midtbjelken (D).



Emballasjen sorteres som Papp og Plastemballasje