




KRIFON


MONTERINGSANVISNING
PERGOLA CARPORT KOBLINGSSETT

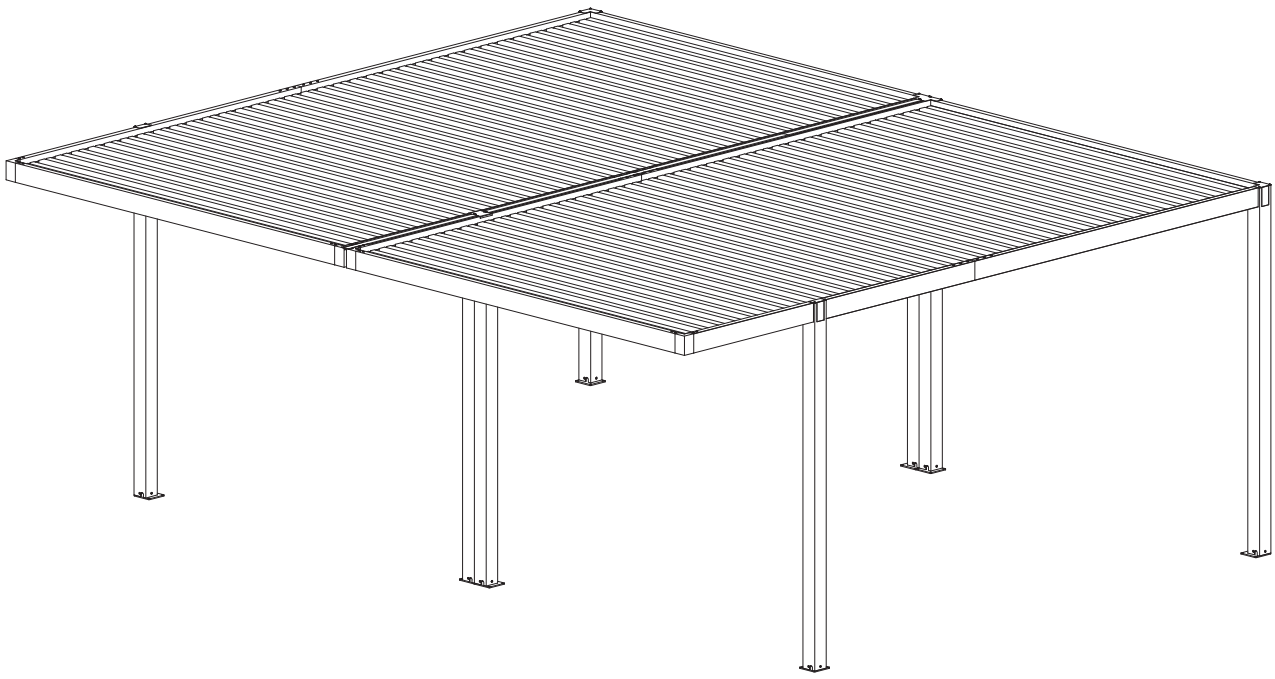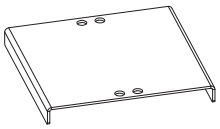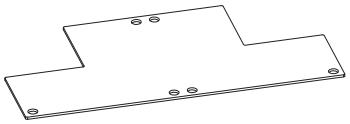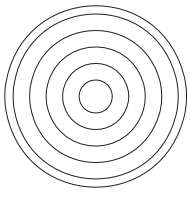

INNHOLDSLISTE

Nr.	Deler	Antall
A1	Regnbeslag 1 	1PC
A2	Regnbeslag 2 	2PC
A3	Regnbeslag 3 	1PC
B	Topplate søyle 	1PC
C	Topplate midtsøyle 	1PC
D	Dobbeltsidig tape 	
E	Silikon 	1PC


1. Monter søyleplate
   Bruk festeskruene som følger med

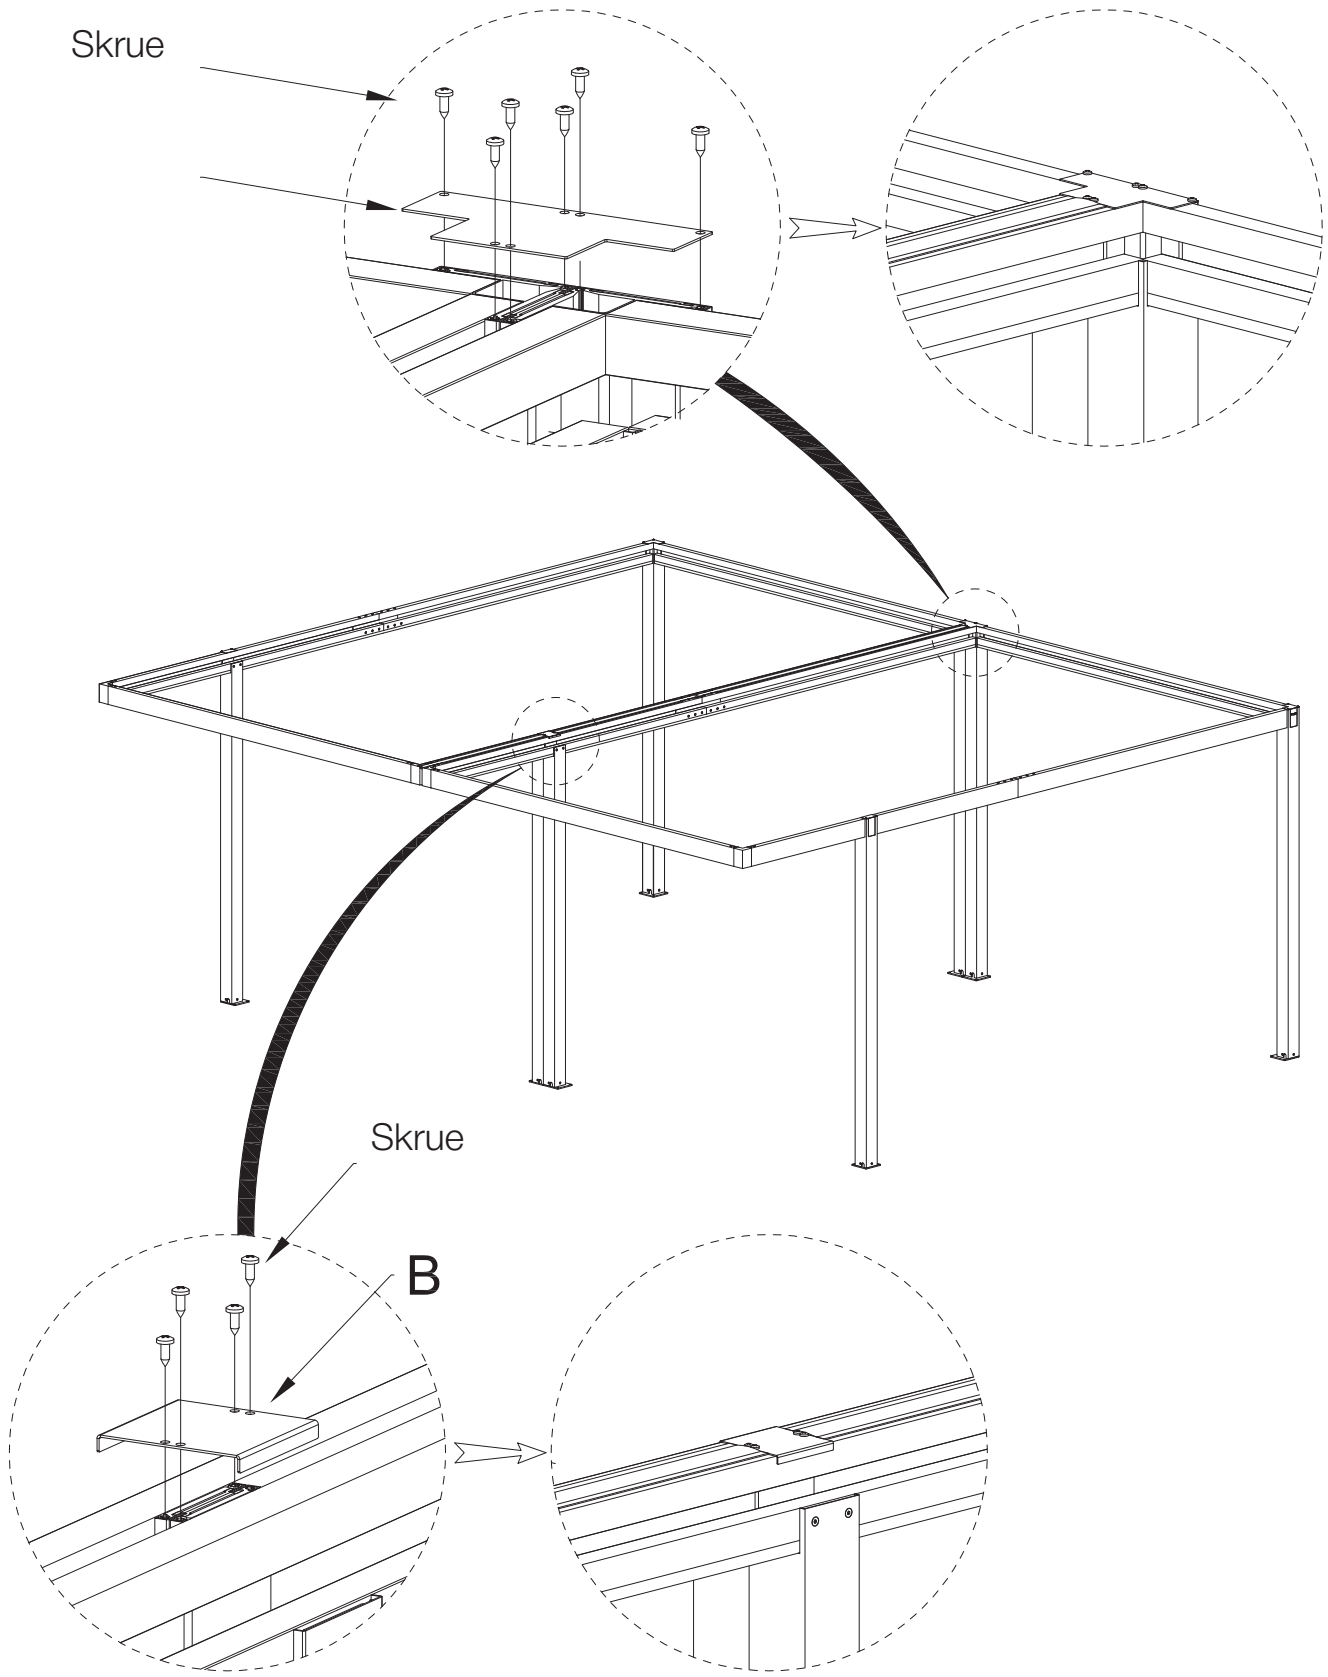



B	1 stk	C	1 stk

Før du monterer regnbeslaget må det limes dobbeltsidig tape på det flate området på baksiden.


2. Monter regnbeslag A1.

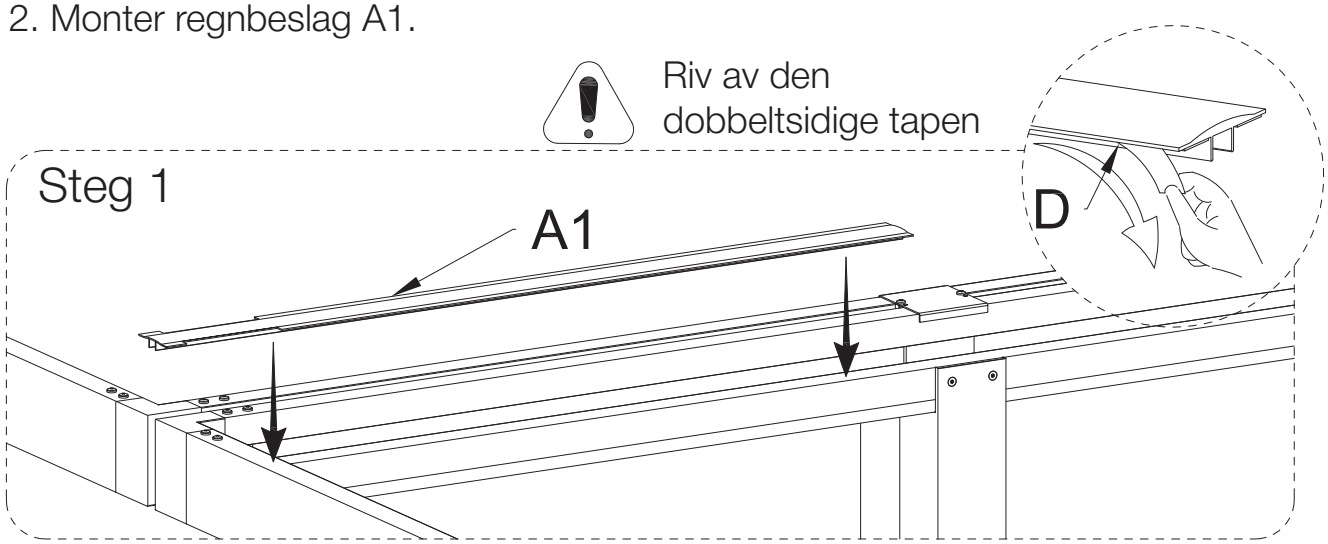


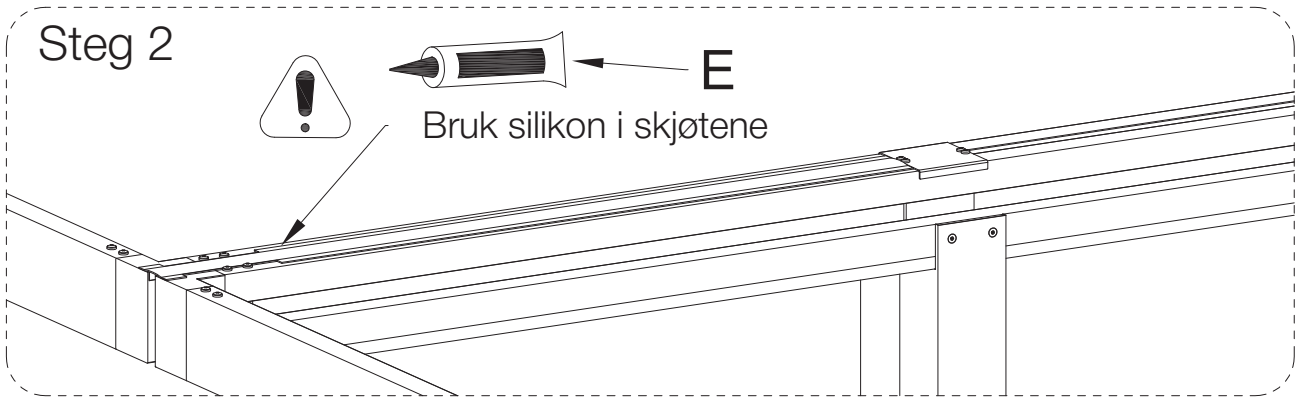


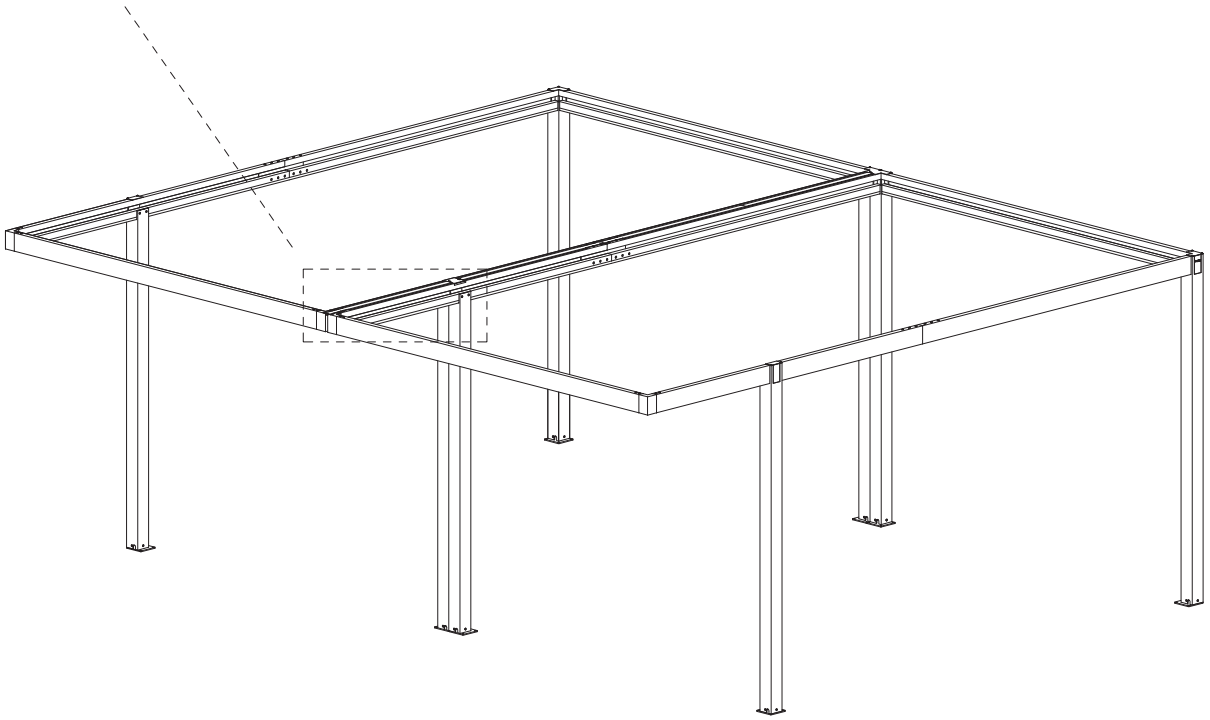

3. Monter regnbeslag A2 x 2

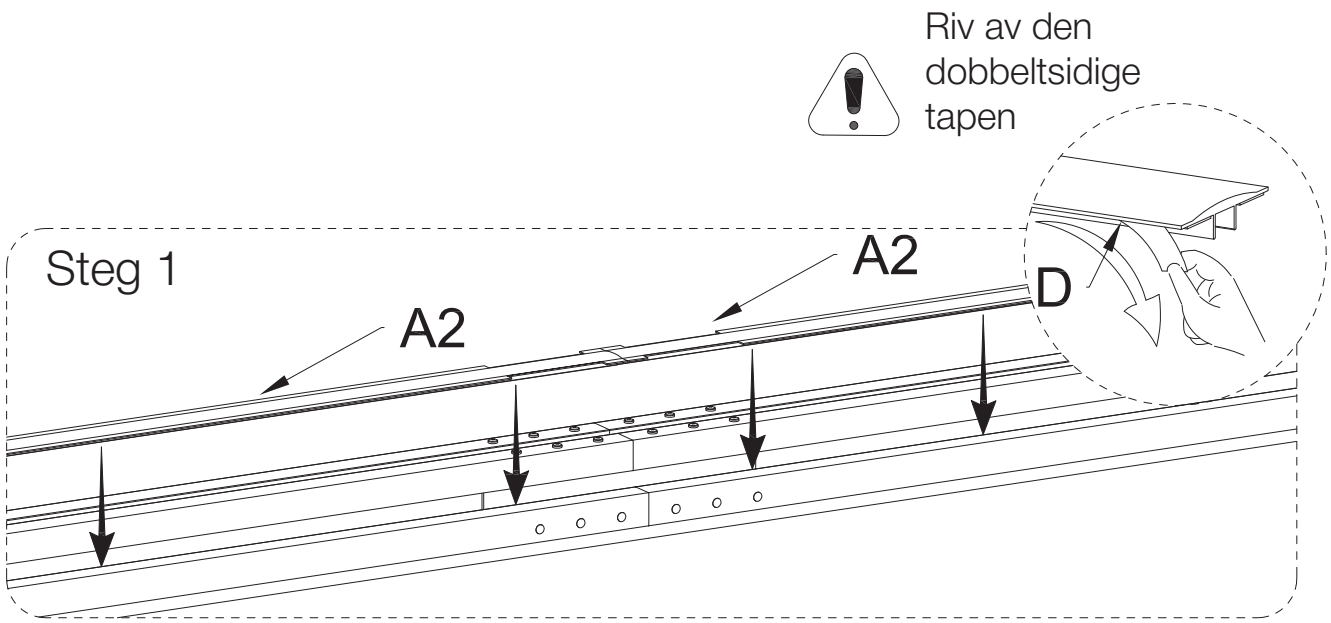

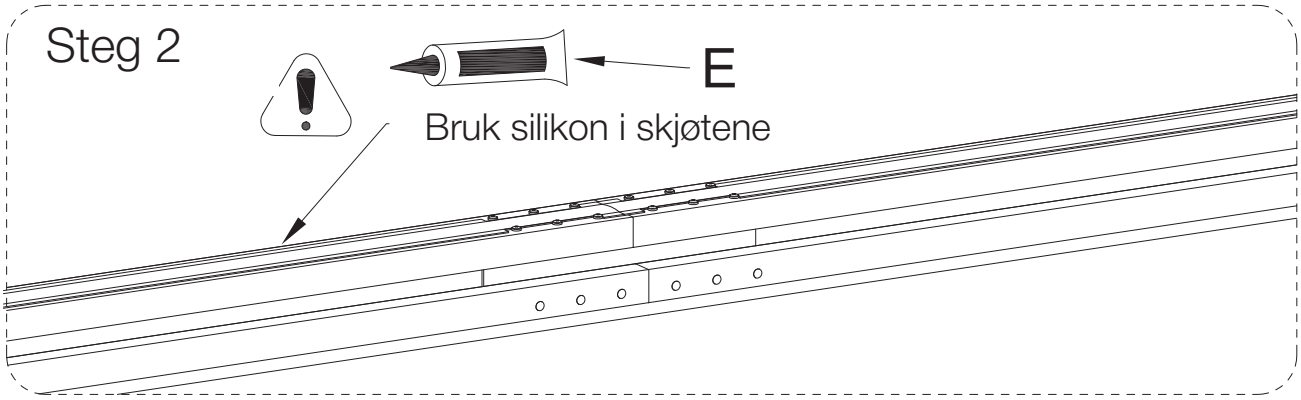

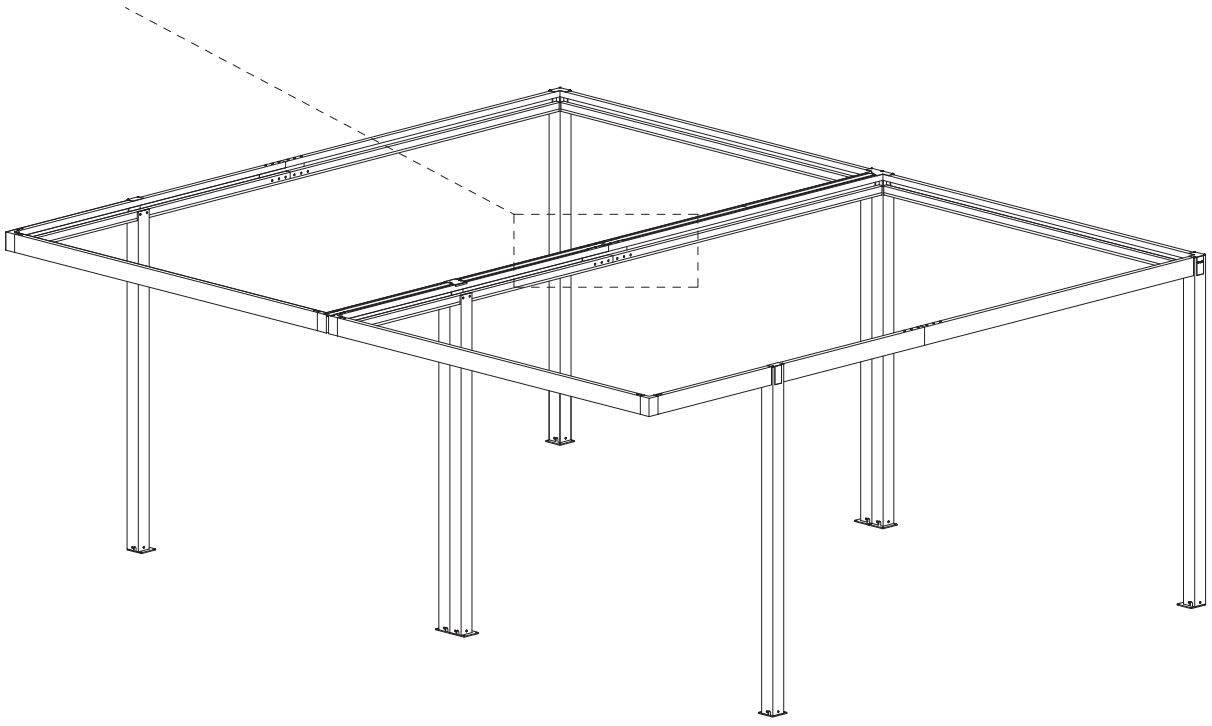

4. Monter regnbeslag A3

