


*Sandefjord*  
*Art. Nr. 42442300*  
*1/18*



08.06.2018


Art.Nr. 442300

Groundplan - Grundplan - Plan de masse -  
Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan

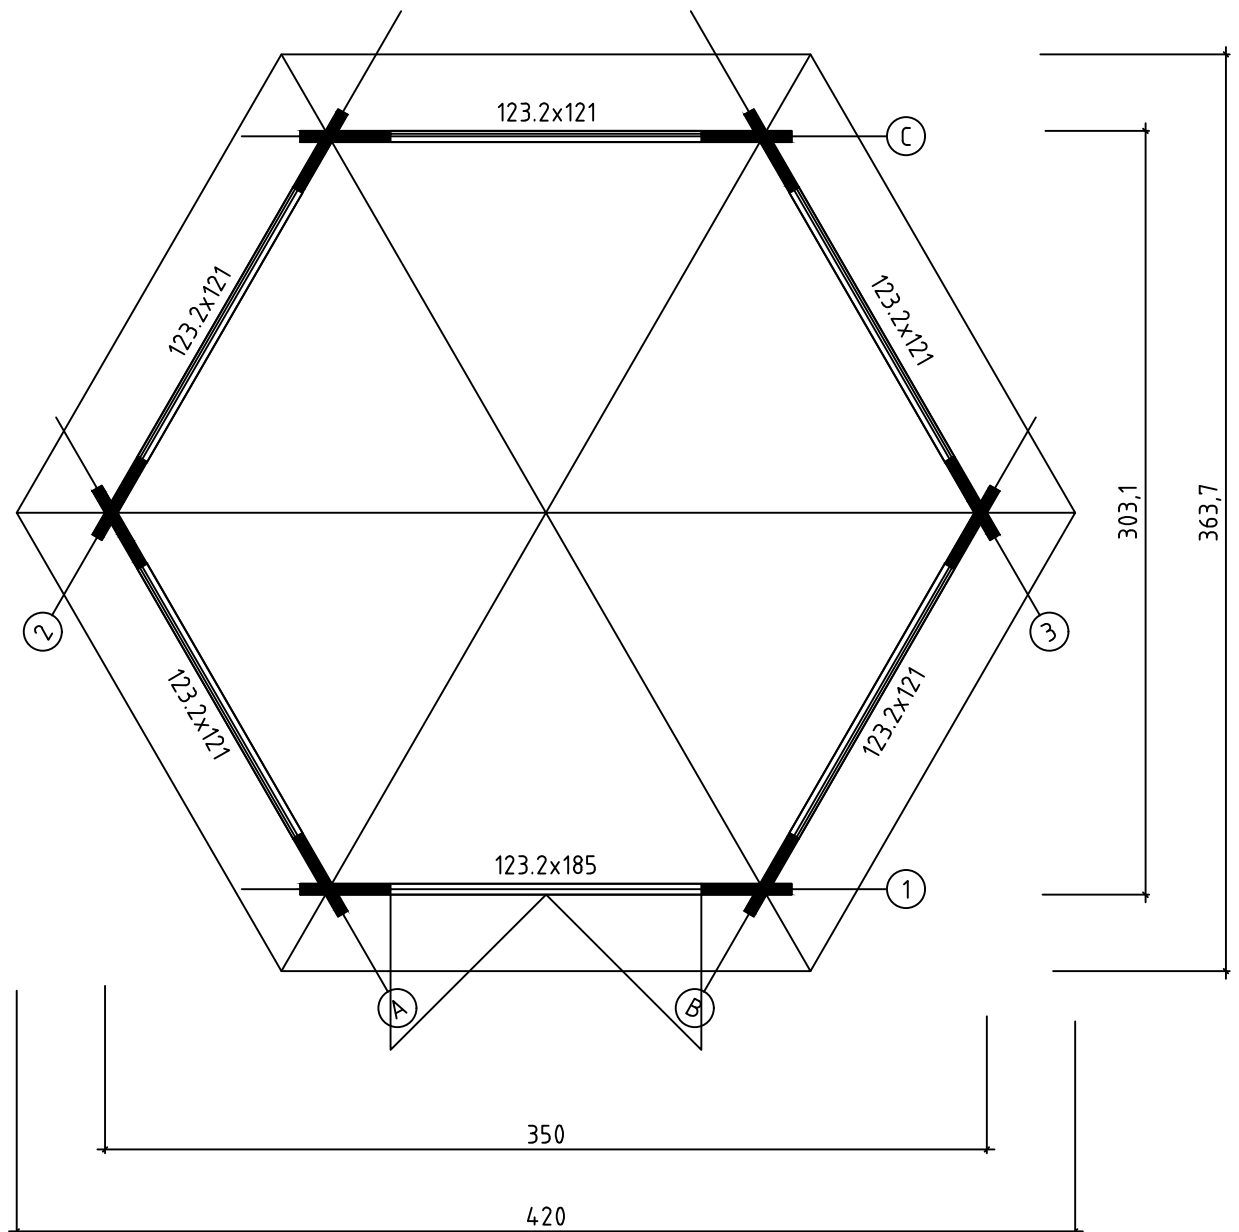


Art.Nr. 442300

Foundation - Fundament - Fondation -  
Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam

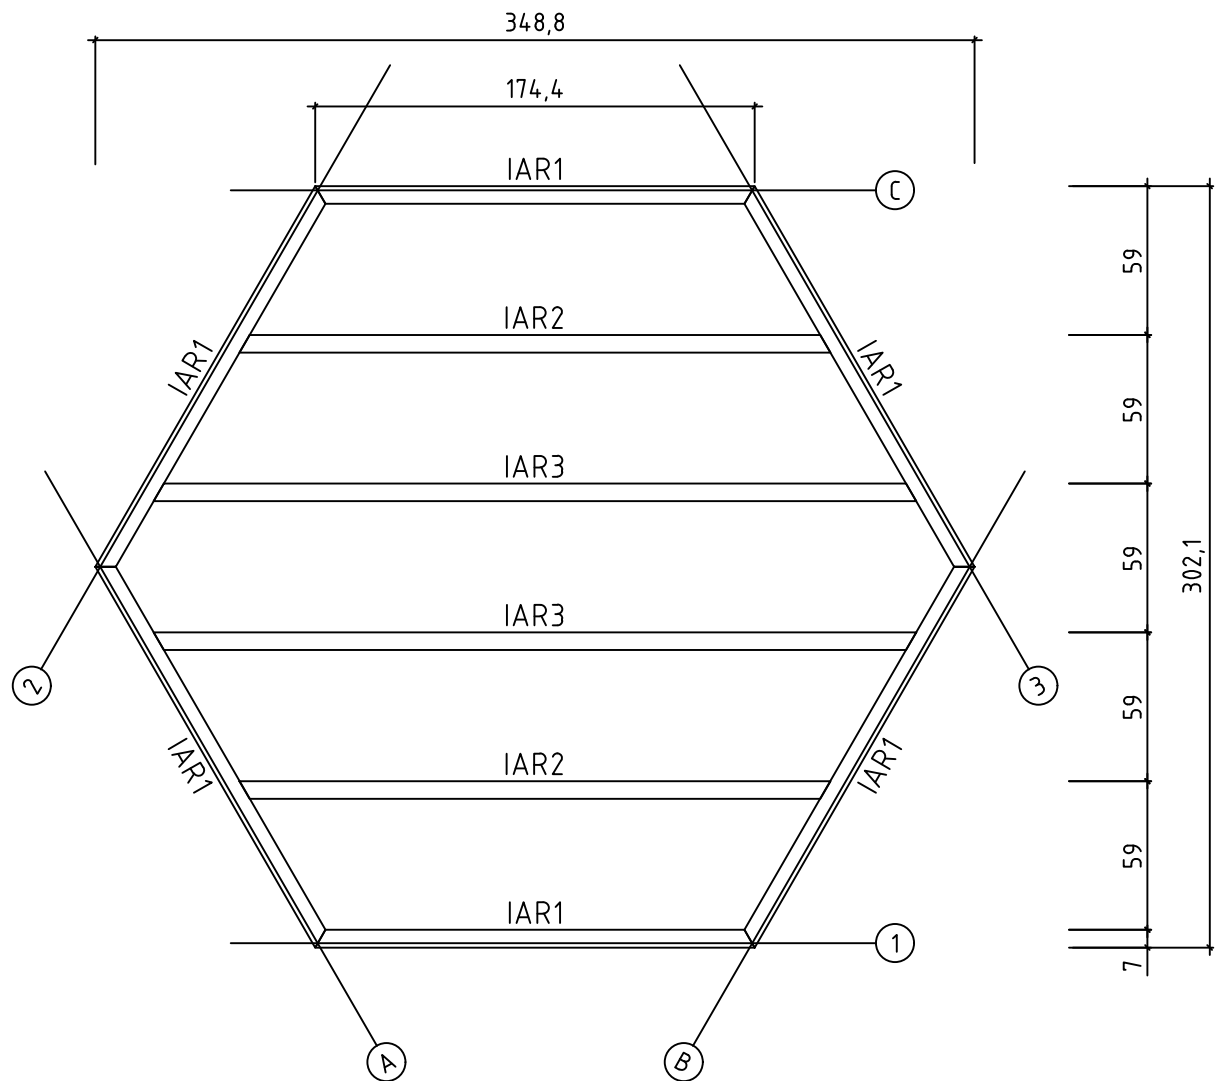




Art.Nr. 442300



Floor boards - Fussbodenbretter - Plan pose plancher -  
Pavimento - Vloerhout - Põrandalaudis

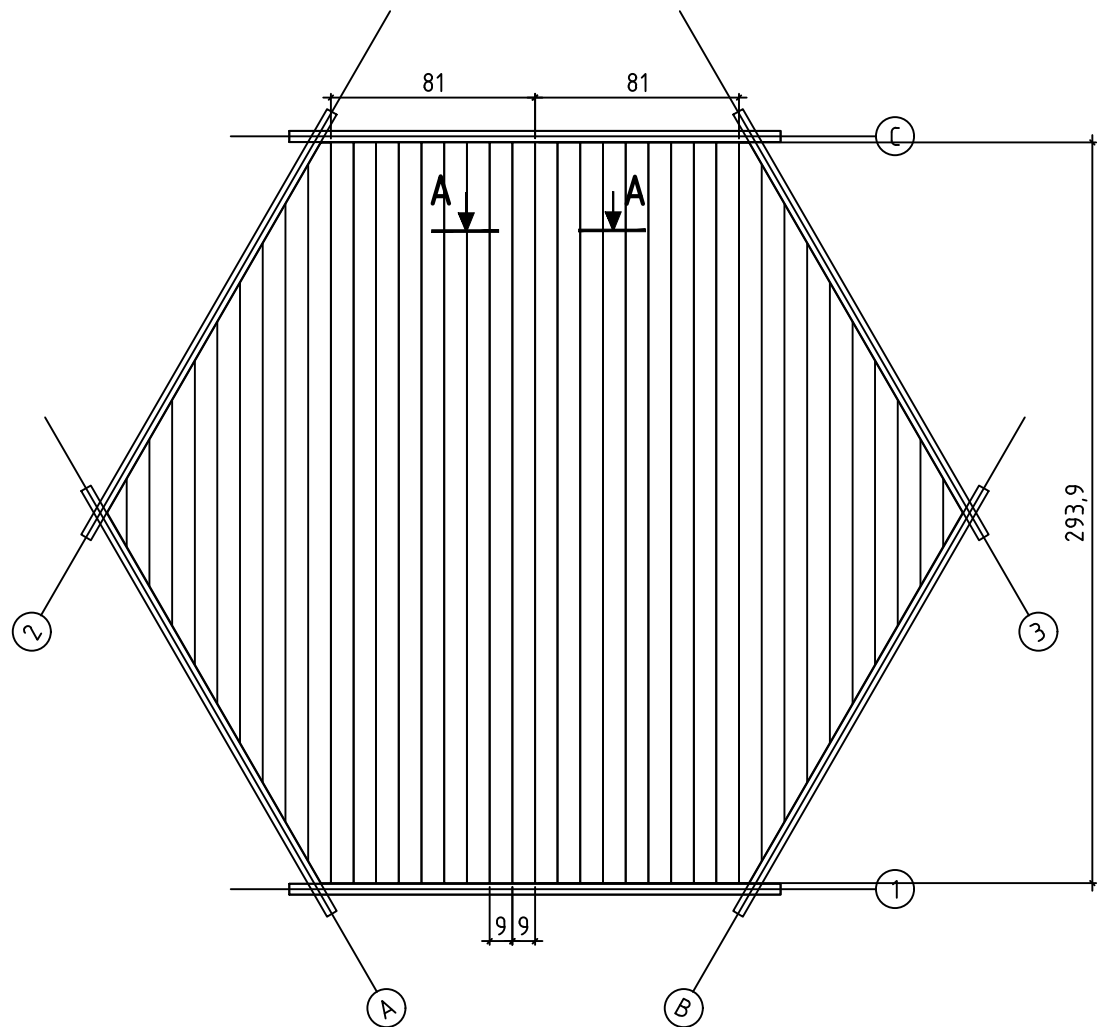



**A - A**



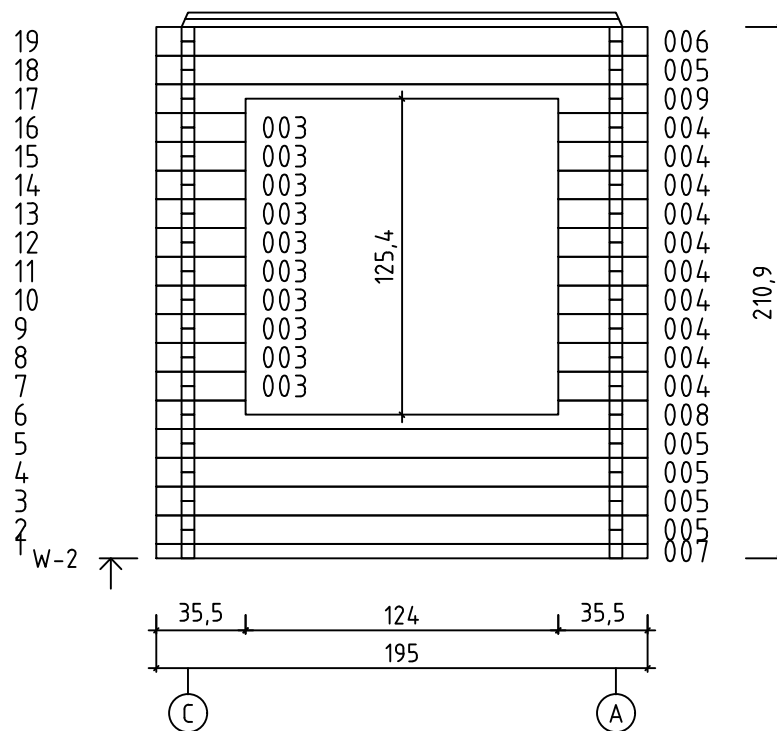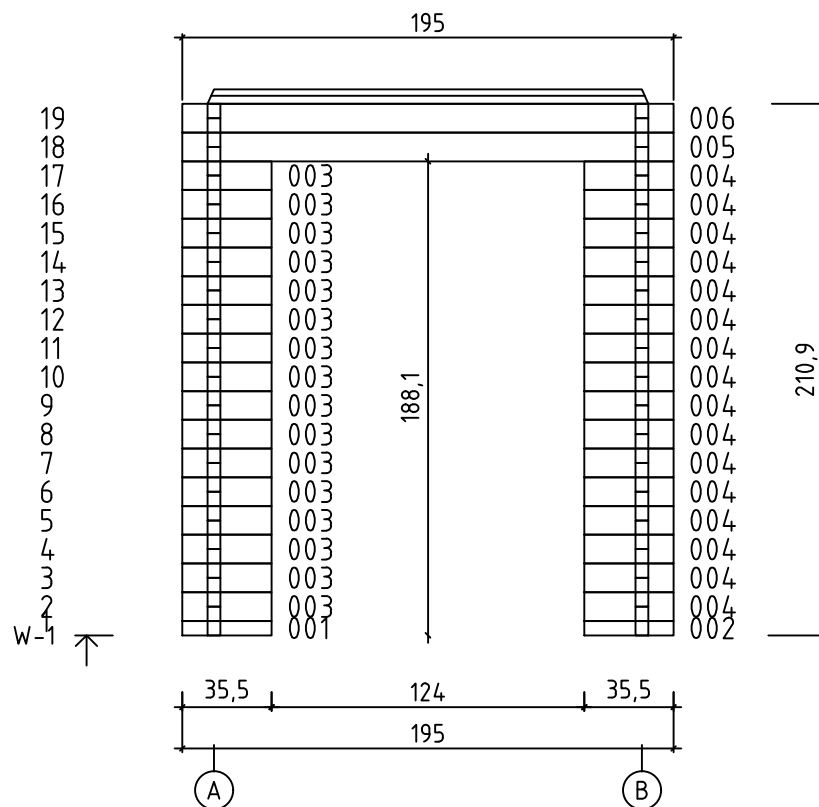

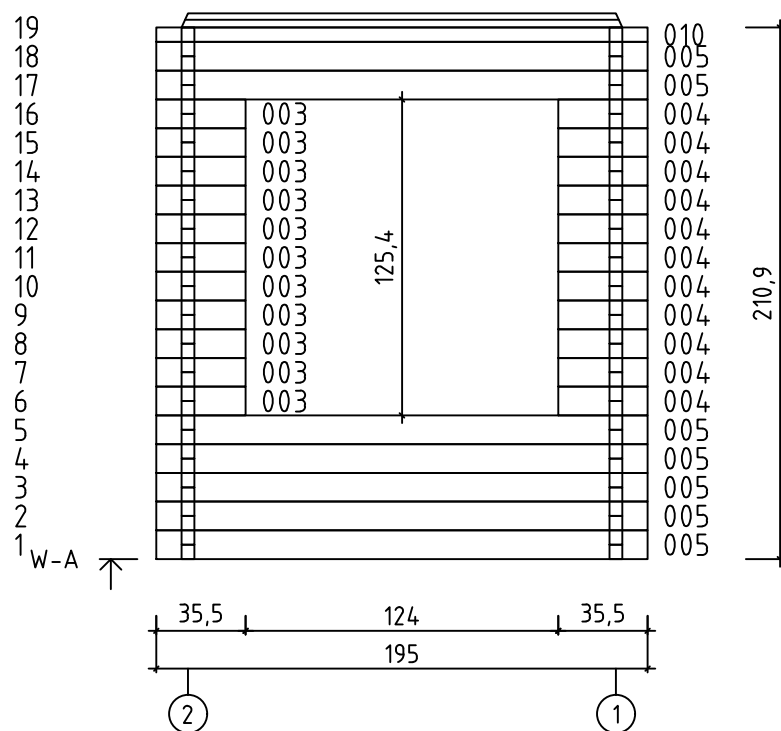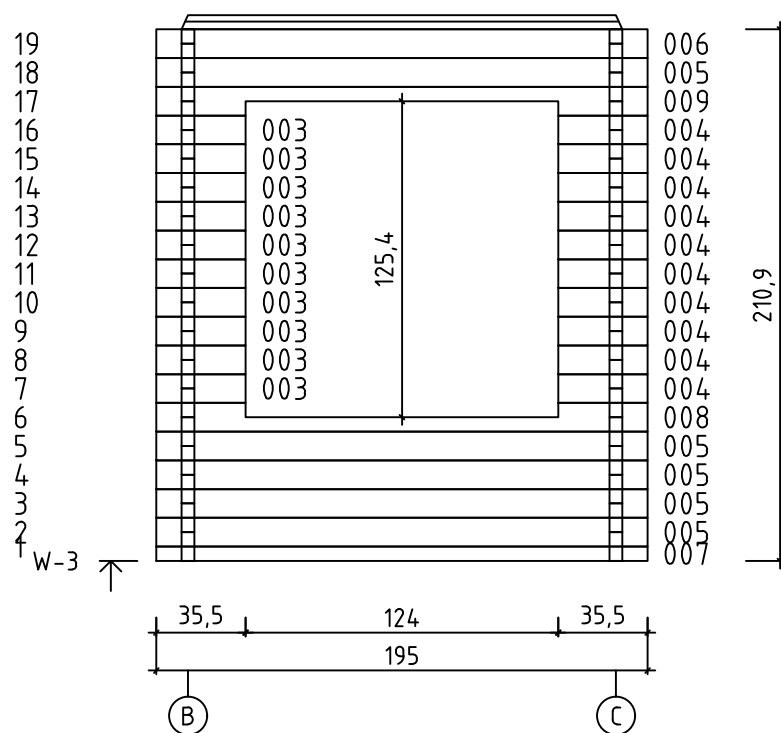


Art.Nr. 442300

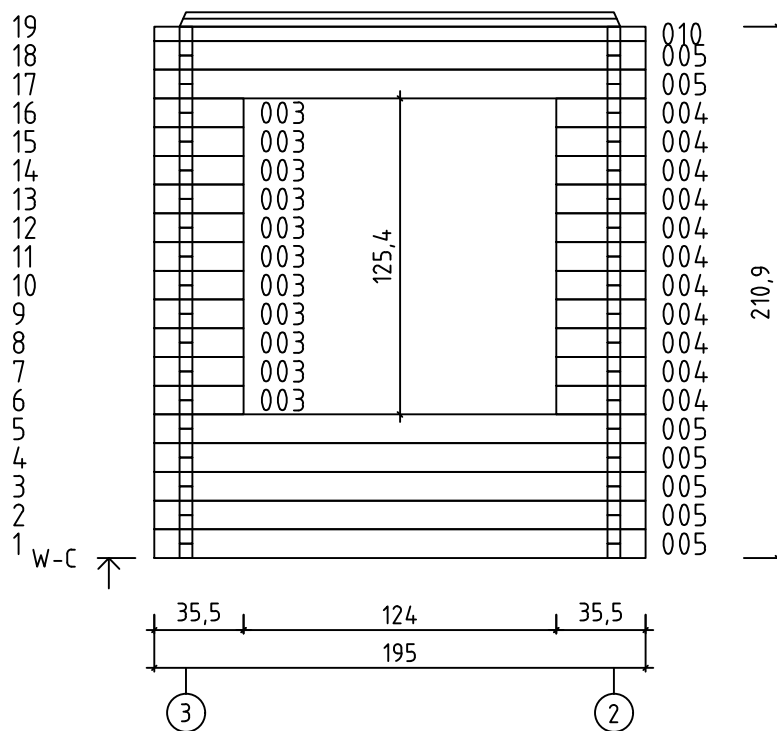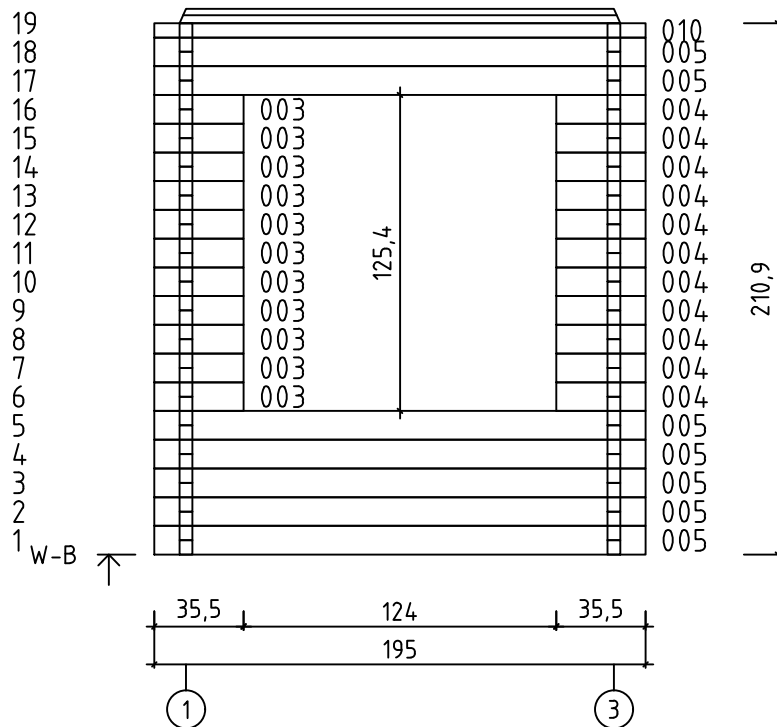


Art.Nr. 442300



01

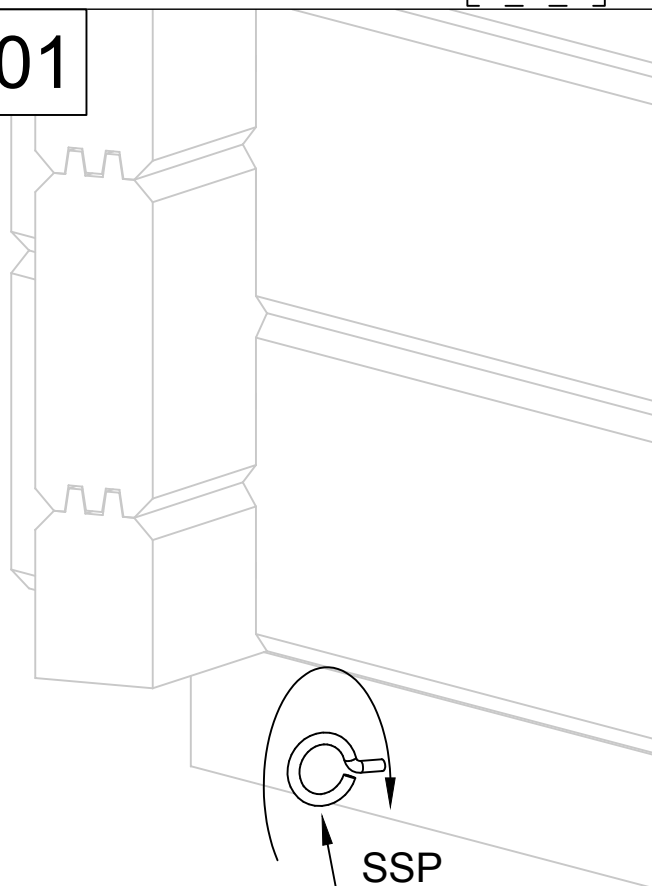


02

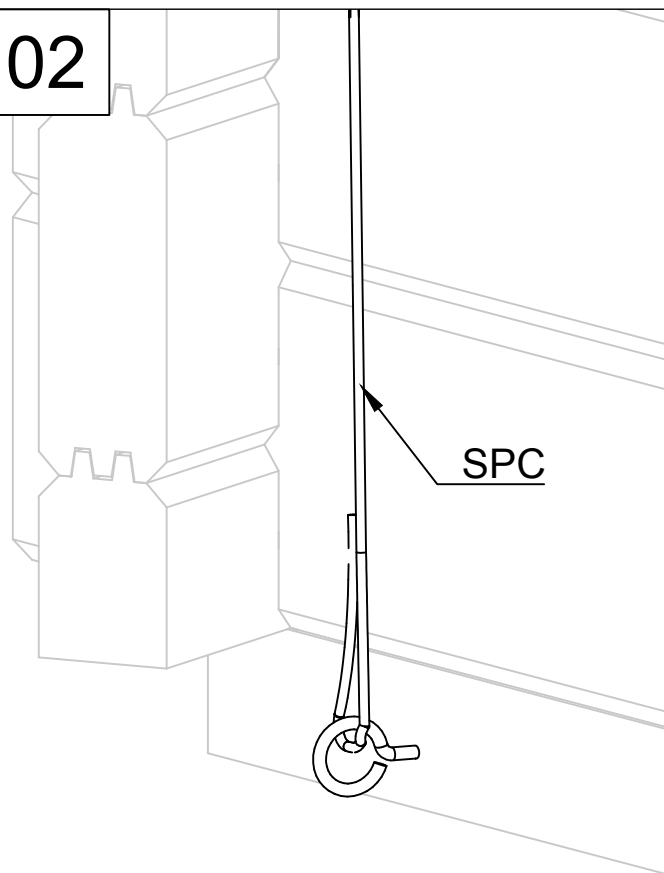





03

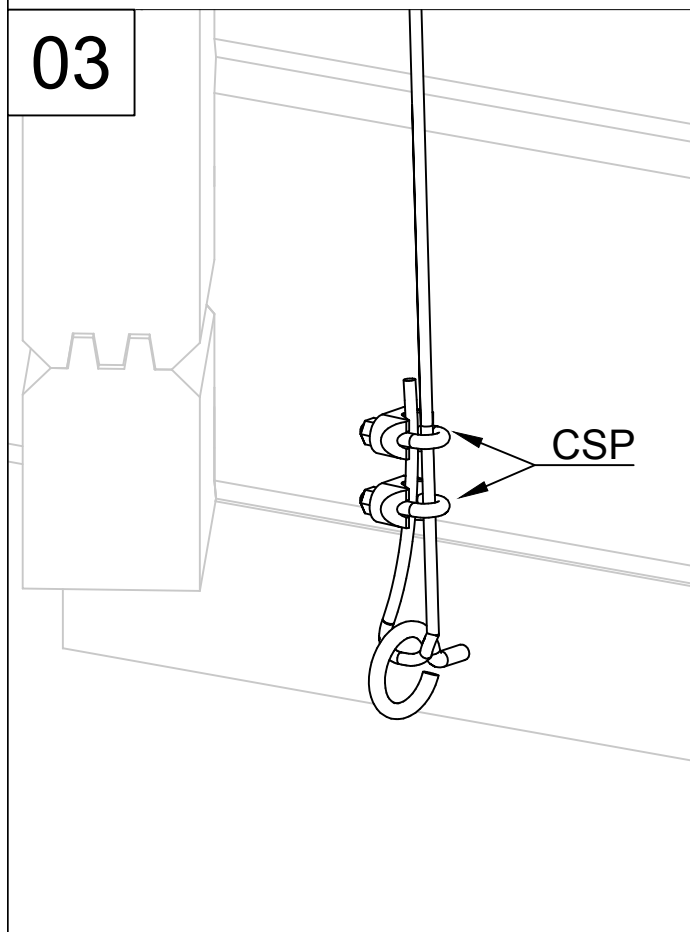


04

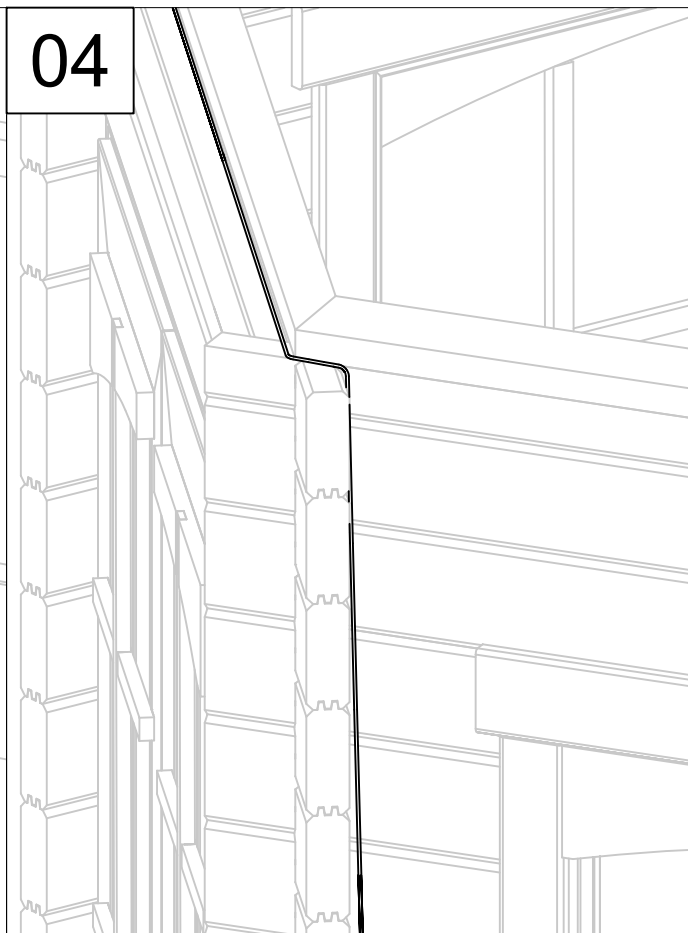


05

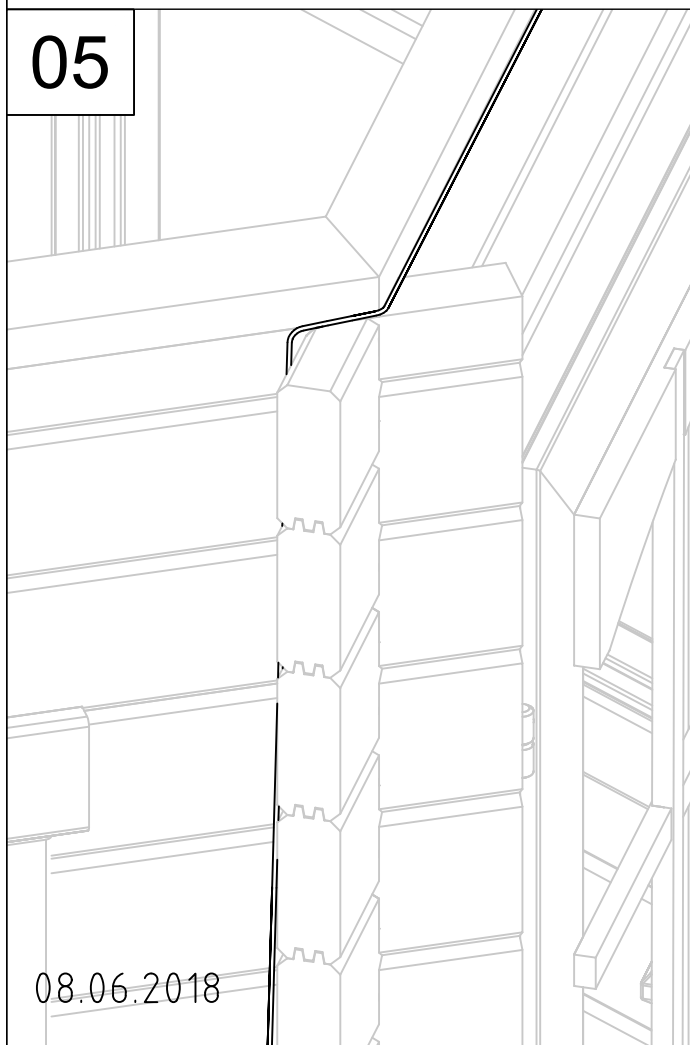


06

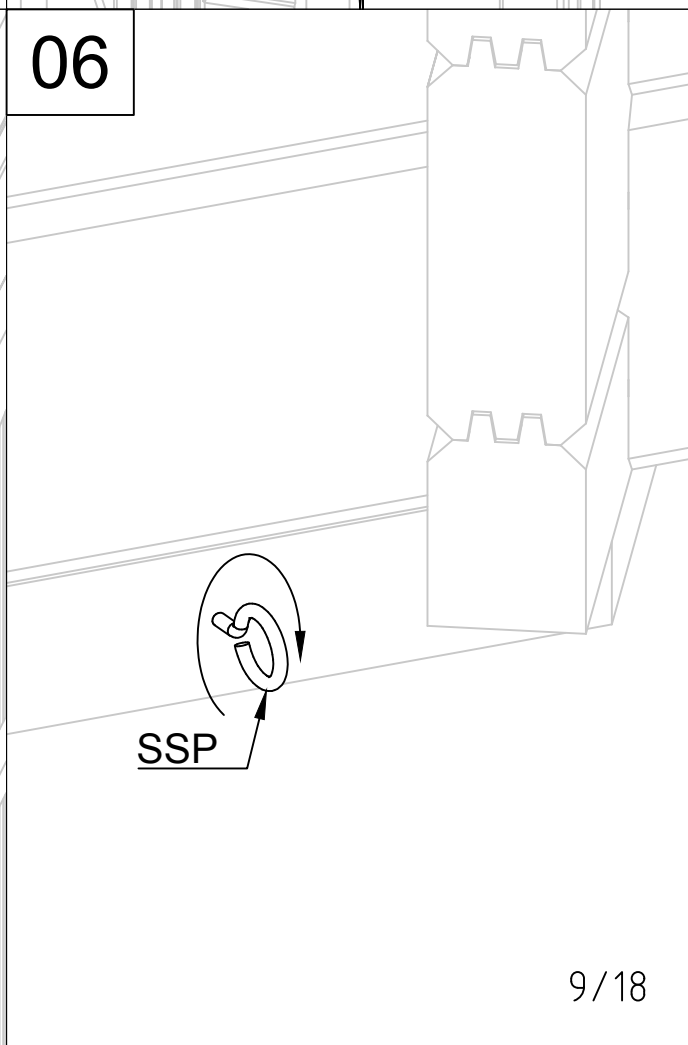


07

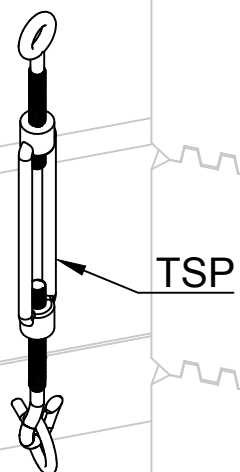



08

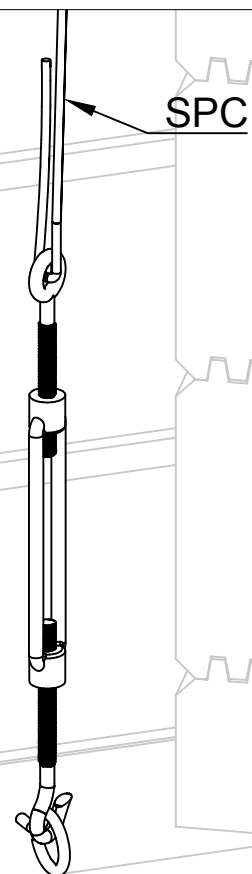

09

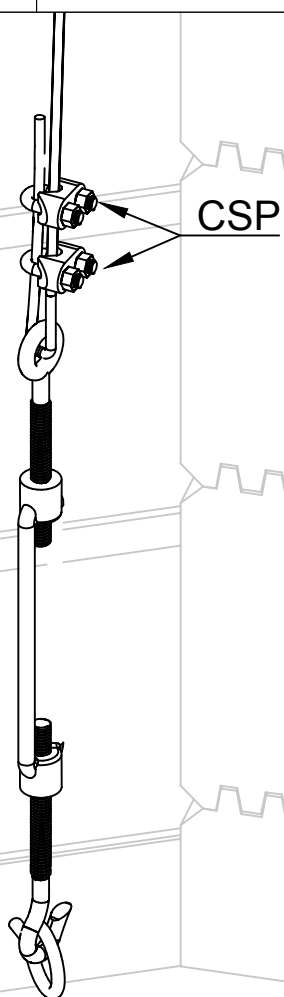

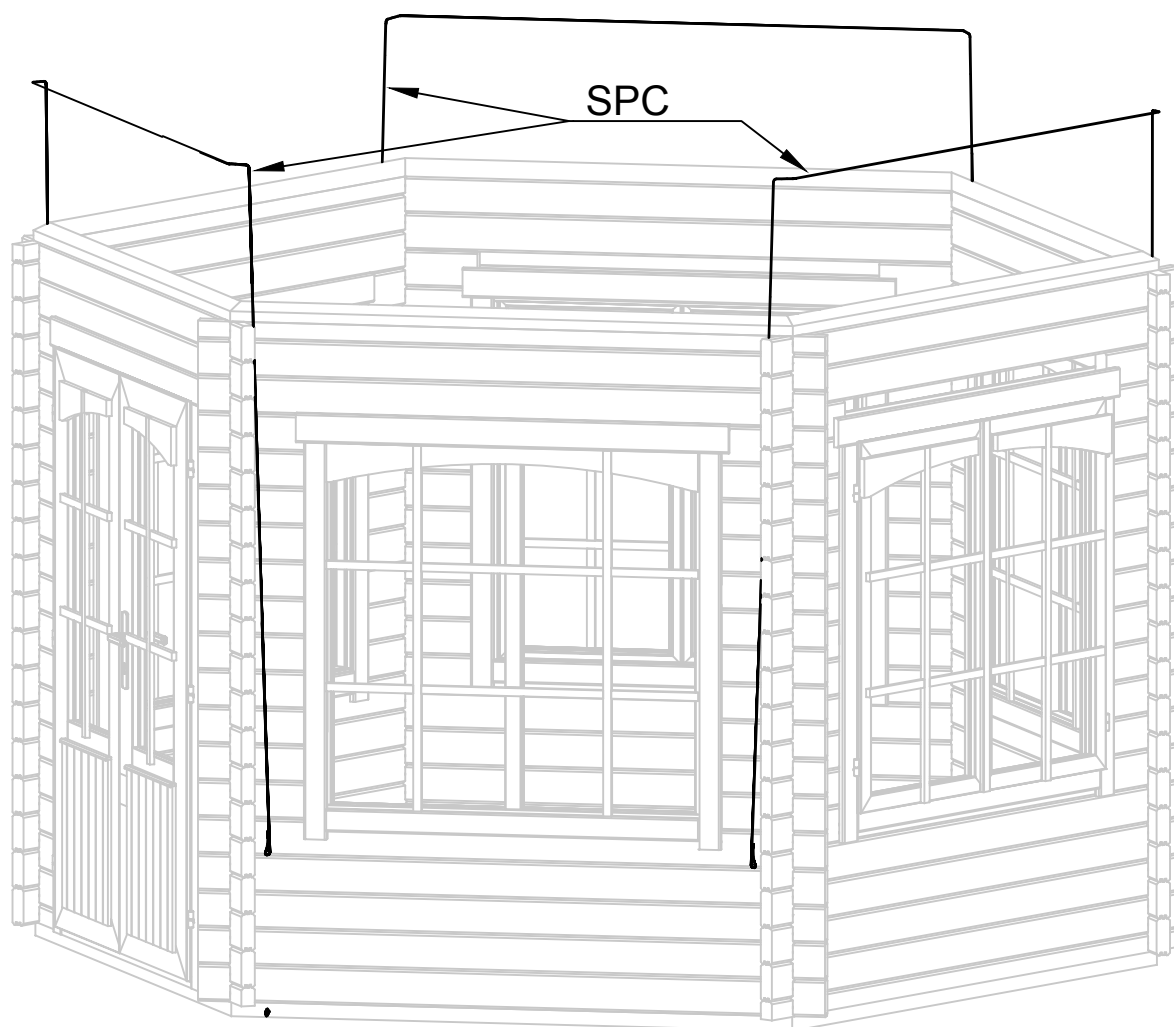

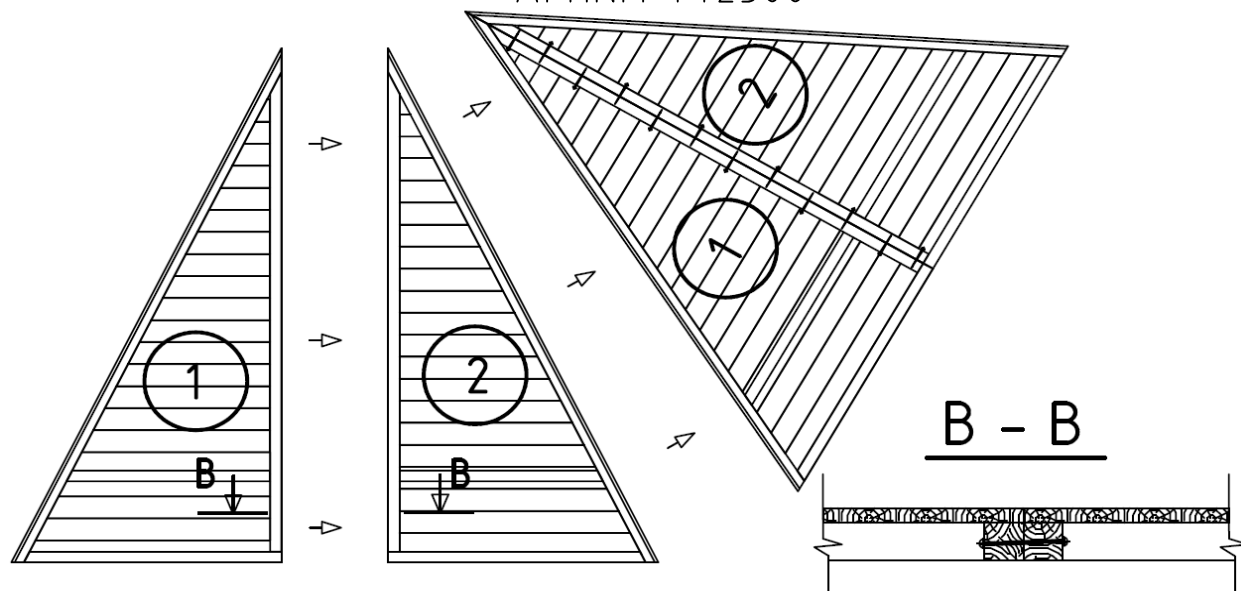

Attach left and right (1&2) roof panels together, using 2 screws HS1 (12 pcs total) at the lowest part (B-B). Then at regular intervals using the remaining 10 screws, attaching them on alternating sides.


Verbinden sie die linke und rechte (1&2) dachfläche mit den schrauben HS1 (12 stück insgesamt) beginnend an der tiefsten stelle (B-B). dann in regelmäßigen abständen die restlichen schrauben von beiden seiten bis hin zur spitze anbringen.

Assembler les panneaux de toit 1 et 2 avec les vis (HS1-12 vis au total) en les répartissant à intervalle régulier comme le montre le dessin ci-dessous.

Unire i pannelli del tetto 1 e 2 mediante le viti "HS1". Cominciate a fermare i pannelli con 2 viti e quindi finite di bloccarli con le restanti 10 ad intervalli regolari, come mostrato nella figura qui sotto (ne servono 12 in totale)

Voeg het linker-(1) en het rechterdakpaneel (2) samen. Gebruik 2 HS1 schroeven (12 stuk in totaal). Schroef deze 2 schroeven op de B-positie. Schroef vervolgens de overige 10 schroeven aan weerszijden vast.

Kinnitage vasak ja parem (1&2) katusekilpi omavahel, alustades kilpide madalaimast osast (lõige B-B), kasutades kahte HS1 kruvi (kokku: 12tk.). Ülejäänud kümme kruvi kinnitage kindla sammuga vaheldumisi kilbi kummaltki poolelt.

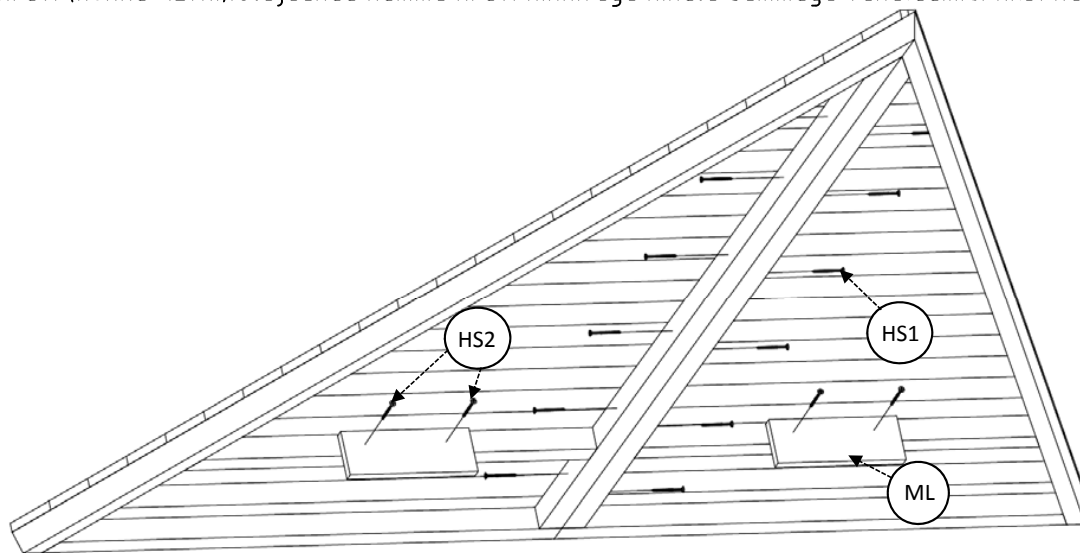

Using 2 screws (HS2) attach ML to the lower part cross batten on the underside of the roof panel (these are temporary supports).


Mit den zwei schrauben (HS2) befestigen sie die komponente ML auf dem unteren rahmenteil. Hierbei handelt es sich um stützen zur befestigung der dachflächen

Pour la mise en place des panneaux de toit, veuillez visser temporairement les détails ML aux traverses intermédiaires avec les 2 vis (HS2) pour chaque détail ML une fois la mise en place de la toiture terminée, vous pourrez les enlever.

Per posizionare i pannelli del tetto, fissate provvisoriamente gli elementi ML alle traverse intermedie usando n.2 HS2 viti cadauno. Terminato il montaggio del tetto potrete rimuovere gli elementi ML.

Gebruik 2 schroeven (HS2) en scoef deze op positie ML op het onderste gedeelte vast op de onderkant van het dakpaneel. Dit is ter tijdelijke ondersteuning.

Kinnitage detail ML katusekilbi raami külge, kasutades kahte HS2 kruvi (need on ajutised toed).

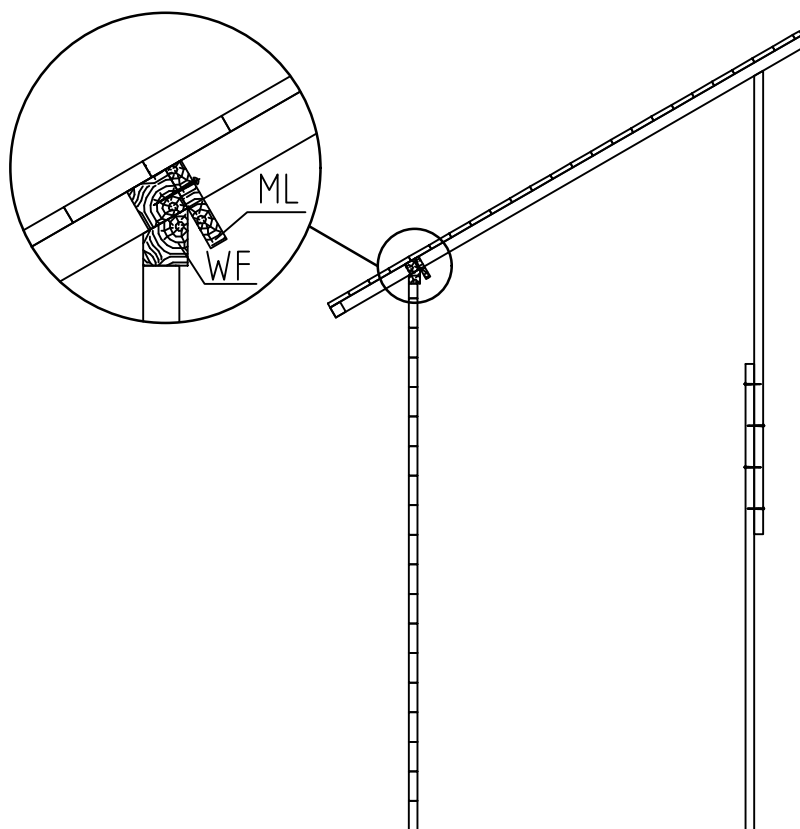

Attach together parts AB so that the entire length is 2990 mm using 4 screws provided HS3. This is a temporary support to help you mount the roof.


Verbinden sie die beiden komponenten AB mittels der vier schrauben HS3 miteinander. So dass die länge 2990 mm beträgt. Hierbei handelt es sich um eine temporäre stütze zur installation der dachflächen.


Pour la mise en place des panneaux de toit, veuillez visser avec 4 vis (HS3) les supports de maintien de toit AB ensemble de telle sorte a obtenir un poteau d'une hauteur totale de 2990 mm. Une fois la mise en place de la toiture terminée, vous pourrez l'enlever.

Voeg de onderdelen AB samen zodat de totale lengte 2990 mm is. Gebruik 4 schroeven (HS3). Dit is een tijdelijke bevestiging om je te helpen het dak te bevestigen.

Proseguite l'assemblaggio dei pannelli del tetto fissando con n 4 viti HS3 i supporti provvisori di sostegno del tetto AB in modo da ottenere un palo alto cm 299, che vi aiuterà nel posizionamento degli stessi pannelli, dopo di che potrete smontarlo.

Kasutades nel ja HS3 kruvi,kinnitage detailid AB nii, et kogupikkus on 2990 mm. See on ajutine tugi katusekilpide paigaldamiseks.

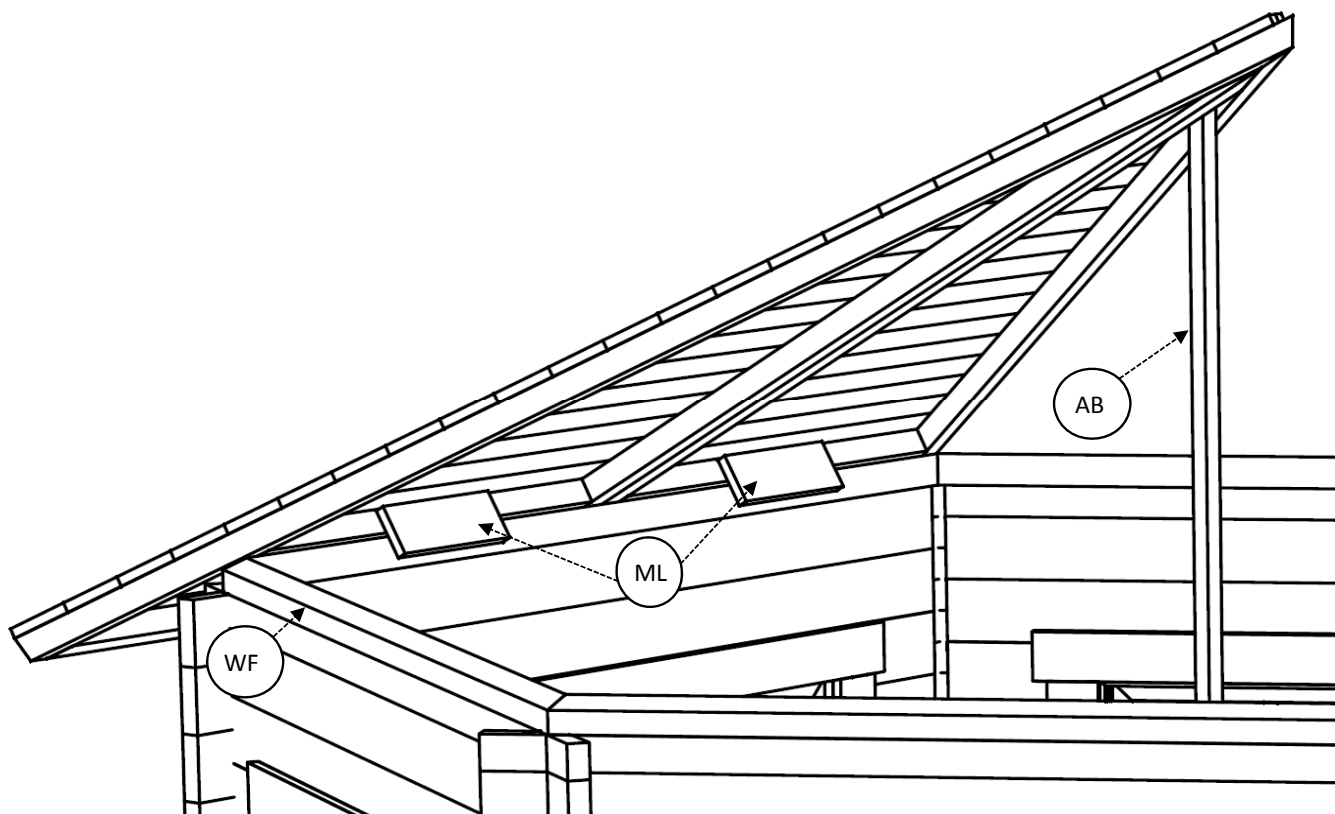

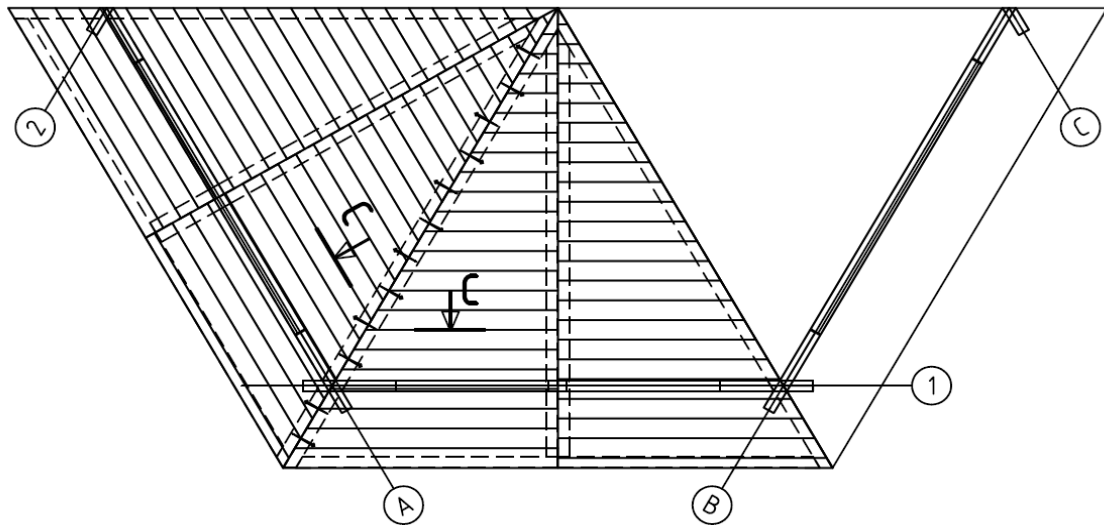

Mount the first roof section you have created next to the second one (C-C), (with the help of roof support AB)-making sure they are aligned and using screws HS1 (12pcs) screw alternate sides all the way up, (do not tighten until all panels have been attached, you may need to adjust the positioning and height at the end). Once the correct positioning has been achieved tighten all screws.

Montieren sie nun nacheinander die einzelnen dachflächendreiecke unter zuhilfenahme der stütze AB. Verbinden sie die einzelnen dreiecke wieder mit den schrauben HS1 (12 st.) vom boden bis zur spitze. die schrauben bitte nicht sofort fest anziehen, so dass sie die dachelemente ggf. noch justiert werden können. nachdem alle dreiecke an seiner korrekten position sind und das dach justiert wurde, bitte die schrauben fest anziehen.


Placer sur le toit les éléments de toit préassemblés côte à côte (C-C), en vous aidant du poteau de maintien de toit AB. Assurez-vous de leur bon alignement et visser les ensemble à intervalle régulier en utilisant les vis HS1 (12 vis pour fixer à chaque fois 2 panneaux). Attention, ne pas visser à fond tant que tous les panneaux ne sont pas mis en place, car vous aurez peut-être besoin d'ajuster le positionnement de certains d'entre eux. Une fois tous les panneaux de toit mis en place correctement, alors visser à fond.

Posizionate sul tetto le coppie di pannelli precedentemente avvitate (C-C) aiutandovi con il palo precedentemente assemblato AB. Assicuratevi che siano ben allineate, quindi fissateli senza avvitare a fondo le viti. Utilizzate n. 12 viti HS1 ad intervalli regolari per ogni lato da unire. Controllate che le coppie dei pannelli siano posizionate perfettamente tra loro, quindi avvitate a fondo le viti!

Bevestig de eerste dak sectie die je gemaakt hebt naast de 2e (C-C) met behulp van de dak ondersteuning (AB). Zorg dat de onderdelen evenredig verdeeld zijn en maak gebruik van de HS1 schroeven (12 stuks). Schroef de dak sectie afwisselend aan beide kanten naar boven toe vast. Doe dit niet te strak totdat alle secties bevestigd zijn. Aan het eind kun je dan nog de positie en de hoogte aanpassen. Als dit gedaan is wel de schroeven wel stevig aan draaien.

Tõstke üks monteeritud katusekilp teise kõrvale (C-C), (montaažilati AB abiga)-veenduge et katusekilbid oleks kohakuti ja seejärel kasutades kruvi HS1 (12tk.) kinnitage kindla sammuga vaheldumisi kilbi kummaltki poolelt.



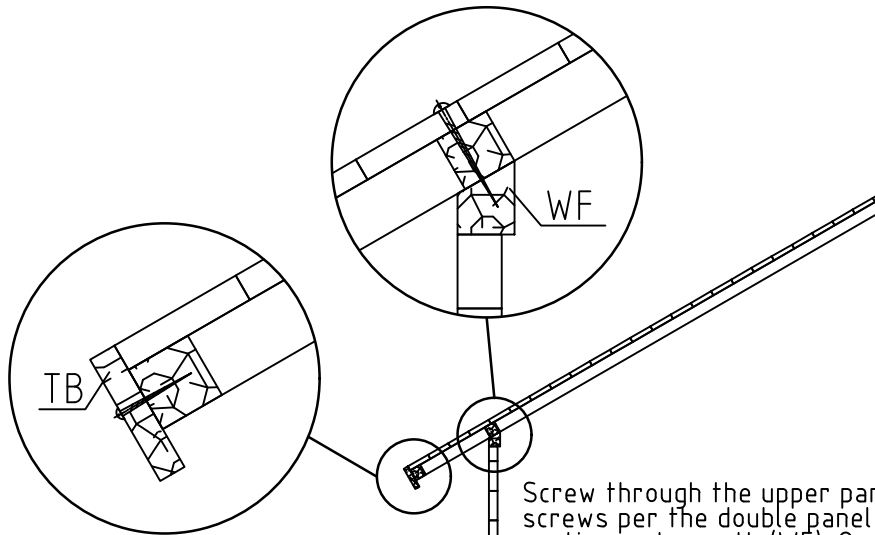

Under the eaves of the roof edge attach the fascia board TB using screws provided HS5 (3pcs).

Anschließend bringen sie bitte die umlaufenden abschlußbretter (TB) mittels der drei schrauben HS5 jeweils am unteren rahmenteil der dachflächendreiecke an.

Fixer les planches de rives TB aux extrémités visibles des panneaux de toit avec les vis HS5 (3 vis par planche).

Fissate il massello di rifinitura TB in testa davanti l'estremità visibile dei pannelli del tetto usando le viti HS5 nella quantità di n. 3 viti ogni lato.

Bevestig de gevellijst TB onder de dakrand met behulp van de HS5 schroeven(3 stuks).

Katusekilbi otsa kinnitage räästalaud TB, kasutades kruvi HS5 (3tk.)

Screw through the upper part of the roofing using HS4 screws (8 screws per the double panel section you created) into the wall section underneath (WF). Once this is complete you can then remove the temporary supports AB and ML.


Schrauben sie nun durch die dachelemente (B-B,C-C etc.) die schrauben HS4 (8 schrauben je doppeldreieck) in die darunter liegende komponente WF um die dachflächen mit den wänden zu verbinden. Sobald dies abgeschlossen ist, können die temporären stützen ML und AB entfernt werden.

Visser les panneaux de toit en place aux madriers supérieurs de finition (WF) en utilisant les vis HS4 (8 vis par panneaux préassemblés). Une fois terminée, vous pouvez enlever les supports ML de chaque panneau et le poteau de maintien de toit AB.

Avvitare il tetto da sopra utilizzando n. 8 viti HS4 in ogni lato dell'esagono ottenuto, alla sommità delle pareti del gazebo. Terminata questa operazione potrete tranquillamente togliere gli elementi ML ed il palo di sostegno AB essendo divenuti ormai inutili.

Schroef door het bovenste gedeelte van het dak met de HS4 schroeven (8 schroeven per dubbele paneel sectie). Wanneer dit gedaan is kan de tijdelijke ondersteuning ML en AB verwijderd worden.

Kinnitage katusekilp pealt poolt seina külge (WF), kasutades kruvi HS4 (8 kruvi ühele monteeritud katusekilbile). Seejärel saate eemaldada ajutised toed AB, ML.

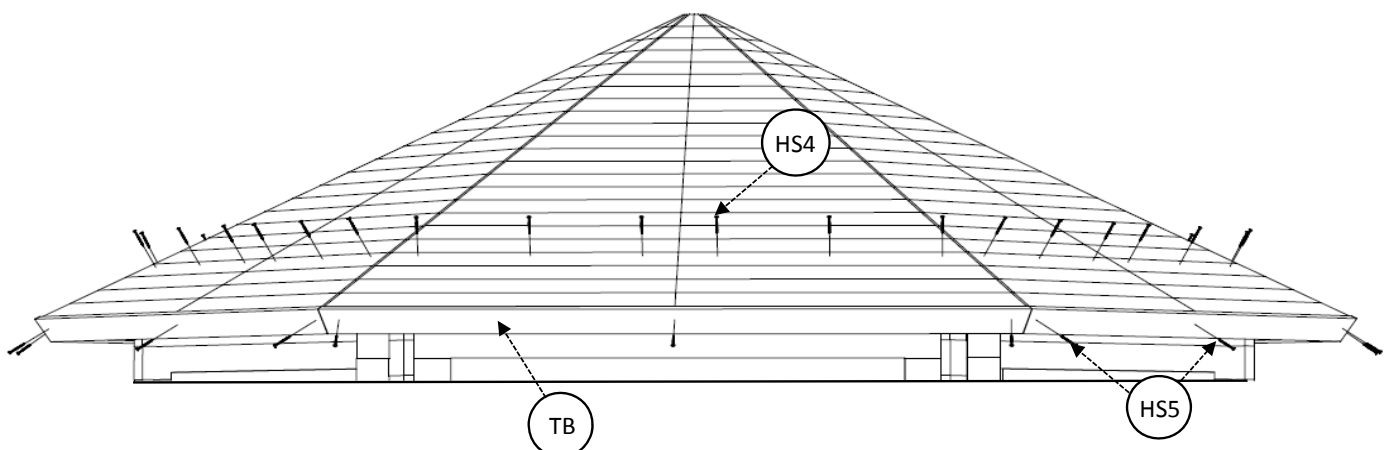

Then you are ready to apply shingles or felt(not supplied).







Nun können sie damit beginnen die dacheindeckung zu verlegen(nicht im lieferumfang enthalten).

Vous pouvez maintenant procéder à la mise en place de la finition de toiture (fournie séparément en option).








Adesso potete applicare sul tetto qualsiasi tipo di protezione e rifinitura abbiate deciso di acquistare.

Hierna kan het asfaltpapier of de shingels gemonteerd worden.



Nüüd on katus valmis katusekatte materjaliks (ei sisaldu maja tarnekomplektis).






| Pos  | 08.06.2018 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitalabel<br>Art.Nr. 442300 16/18                                                                | Q  | P<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 001  |                                                                                                  | 1  | 44x57     | 355       |
| 002  |                                                                                                  | 1  | 44x57     | 355       |
| 003  |                                                                                                  | 69 | 44x114    | 355       |
| 004  |                                                                                                  | 69 | 44x114    | 355       |
| 005  |                                                                                                  | 32 | 44x114    | 1950      |
| 006  |                                                                                                  | 3  | 44x114    | 1950      |
| 007  |                                                                                                  | 2  | 44x57     | 1950      |
| 008  |                                                                                                  | 2  | 44x114    | 1950      |
| 009  |                                                                                                  | 2  | 44x114    | 1950      |
| 010  |                                                                                                  | 3  | 44x57     | 1950      |
| IAR3 | Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam<br>           | 2  | 70x45     | 3026      |
| IAR2 | Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam<br>           | 2  | 70x45     | 2345      |
| IAR1 | Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam<br>           | 6  | 70x45     | 1744      |
| WF   | Lath - Pfetten - Liteau - Piccola asse - Gordingen - Roov<br>                                  | 6  | 44x57     | 1750      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 18 | 90x18     | 2939      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 2  | 90x18     | 2939      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 2  | 90x18     | 2760      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 2  | 90x18     | 2449      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 2  | 90x18     | 2137      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud   | 2  | 90x18     | 1825      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud  | 2  | 90x18     | 1513      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud  | 2  | 90x18     | 1202      |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud  | 2  | 90x18     | 890       |

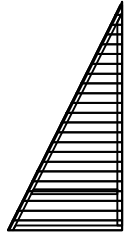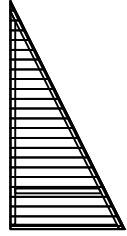





| Pos  | 08.06.2018 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitalabel<br>Art.Nr. 442300 17/18                                                                                                                                                                                                               | Q   | P<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud                                                                                                                                                   | 2   | 90x18     | 578       |
|      | Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout<br>- Põrandalaud                                                                                                                                                   | 2   | 90x18     | 266       |
| LF   | Fitting slat - Lose feder - Profil de jonction - Stecca di raccordo - Losse veer<br>- Montaažiliist põrandaelemendile                                                                                                                         | 1   | 6x15      | 2939      |
| TB   | Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst -<br>Räästalaud                                                                                                                                                 | 6   | 18x90     | 2130      |
|      | Floor fillet - Fussbodenleiste - Corniere de finition du plancher - Finitura per<br>pavimento (battisco pa) - Vloerafwerkljst - Põrandaliist                                                                                                  | 6   | 18x18     | 1700      |
| AB   | Assembly batten - Montagelatte - Baguettes de maintien, nécessaires a la<br>mise en place des panneaux de toit - Battente di montaggio - Montage lat -<br>Montaažilatt                                                                         | 2   | 28x34     | 1800      |
| ML   | Assembly batten - Montagelatte - Baguettes de maintien, nécessaires a la<br>mise en place des panneaux de toit - Battente di montaggio - Montage lat -<br>Laud katusekilpide fikseerimiseks                                                   | 12  | 18x90     |           |
| SH44 | Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come<br>cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots                                                                                                   | 1   |           |           |
| 1    | Roof element - Dachelement - Panneau de toit prémonté - Componente del<br>tetto - Dakelement - Katusekilp                                                                                                                                    | 6   | 62x1050   | 2100      |
| 2    | Roof element - Dachelement - Panneau de toit prémonté - Componente del<br>tetto - Dakelement - Katusekilp                                                                                                                                   | 6   | 62x1050   | 2100      |
| SPC  | Storm protection wire cables - Drahtseile für sturmsicherung - Cables<br>métallique anti-tempête - Cavi di protezione antivento - Storm beveiliging<br>draadkabels - Tormikinnitustross                                                      | 3   |           | 6250      |
| HS16 | Screw for 1. wall beam - Schraube für 1. bohlenreihe - Vis de fixations 1ere<br>rangée de madriers avec poutrelles de fondations - Vite fissaggio alle<br>fondamenta - Schroef voor 1 wandbalk - Kruvi poollauale                           | 8   | 5x90      |           |
| HS1  | Screw for fixing roof elements - Schraube für befestigung dachelementen -<br>Vis de fixation des panneaux de toit - Vite per fissare gli elementi del tetto -<br>Schroef voor bevestiging dakelement - Kruvi kilpide montaažiks             | 144 | 4.5x80    |           |
| HS2  | Screw for assembly batten - Schrauben für montagelatte - Vis de fixation des<br>baguettes de maintien pour mise en place du toit - Viti per assemblaggio<br>stecca - Schroef voor montage lat - Kruvi katusekilpide fikseerimiseks          | 24  | 4x40      |           |
| HS5  | Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation<br>bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi<br>räästalauale                                                                   | 18  | 4x40      |           |
| HS3  | Screw for assembly batten - Schrauben für montagelatte - Vis de fixation des<br>baguettes de maintien pour mise en place du toit - Viti per assemblaggio<br>stecca - Schroef voor montage lat - Kruvi montaažilatile                        | 4   | 4x60      |           |
| HS16 | Screw for foundation - Schrauben zur befestigung fundament - Vis de fixations<br>des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering -<br>Kruvi alusraamile                                                           | 14  | 5x90      |           |
| HS4  | Screw for fixing roof elements - Schraube für befestigung dachelementen -<br>Vis de fixation des panneaux de toit - Vite per fissare gli elementi del tetto -<br>Schroef voor bevestiging dakelement - Kruvi kilpide kinnitamiseks seinaga  | 48  | 5x90      |           |
| HS16 | Screw for roof lath - Schraube für dachlatte - Vis pour latte - Vite per<br>listello del tetto - Schroef voor daklat - Kruvi roovile                                                                                                        | 18  | 5x90      |           |

[illegible]
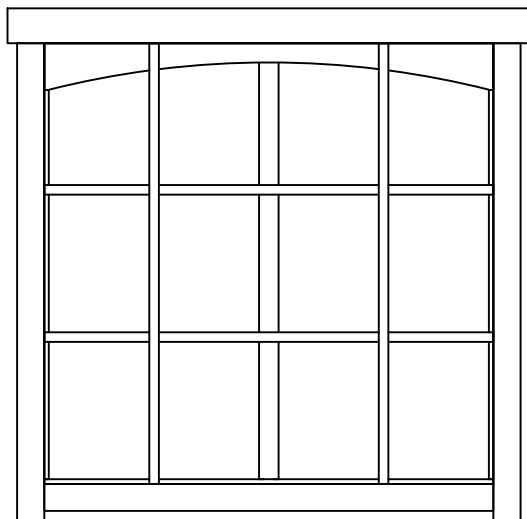
| Pos | 15.08.2017                                                                                                                                                                                                         | Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel<br>1232x1210 TAK.1.106.TSM0.Kd SGC+A | 1/1 | Q                                                                                     | P<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | <div>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 561x1130 mm</div> <div></div> |                                                                                                                    |     |                                                                                       |           |           |
| HS1 | Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petteliistule                              |                                                                                                                    |     |  | 12        | 2.5x20    |
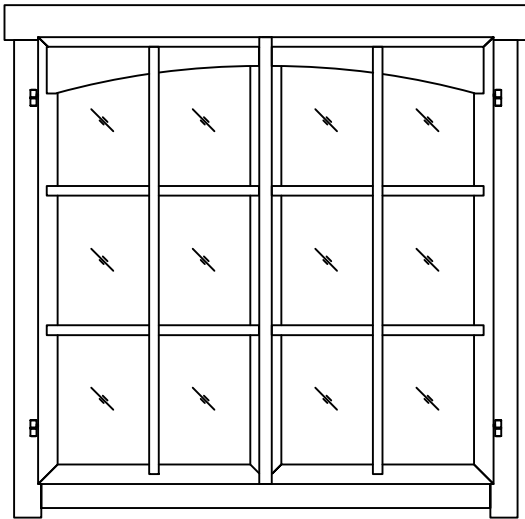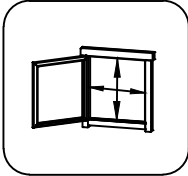
| Pos | 18.09.2017 | Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel<br>1232x1210 TAK.1.106.TSVP.Kd SGC+A                                                                                                                                                                                          | 1/1 | Q  | P<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|
|     |            | <p>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 512x1066 mm</p>   <p>1132x1110 mm</p> |     |    |           |           |
| FS  |            | <p>Window handle fittings - Fenstergriff - Poignée de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink</p>                                                                                    |     | 2  |           |           |
| FSP |            | <p>Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignée de fenetre - Bullone x apertura manuale finestra - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt</p>                 |     | 4  |           |           |
| HS1 |            | <p>Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petteliistule</p>                           |     | 20 | 2.5x20    |           |
| HS4 |            | <p>Screw for window fillet - Schraube für glasseiste - Vis de filet de fenetre - Vite per assemblaggio finestra - Schroef voor glaslijst - Kruvi akna kokkuvaltsiliistule</p>                                          |     | 3  | 3x30      |           |
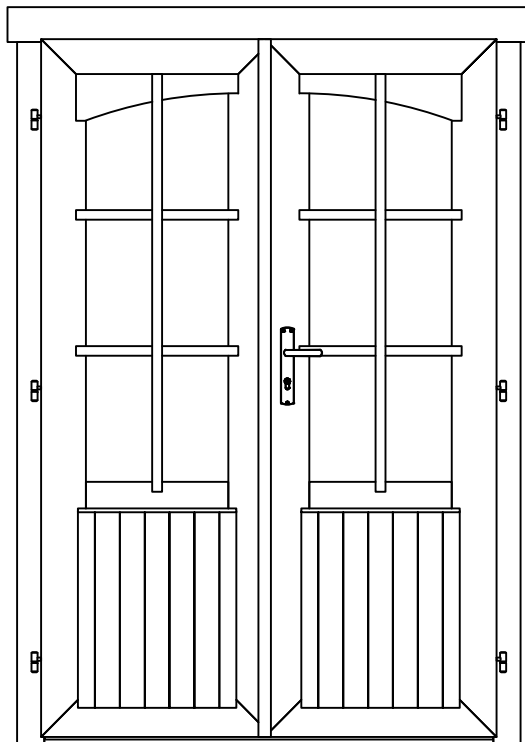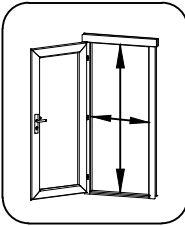
| Pos  | 11.08.2017                                                                                                                                                                                           | Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel<br>1232x1850 TUK.2.066.TSVP.MMWKc SGC+0A | 1/1 | Q                                                                                                                                                                                                                    | P<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|      | Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 383x1041 mm                                                                                            |                                                                                                                        |     | <div></div> <div></div> <div>1132x1768 mm</div> |           |           |
| HS1  | Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petteliistule                |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 20        | 2.5x20    |
| HS4  | Screw for door fillet - Schraube zur befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltsiliistule |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 5         | 3x30      |
| HS16 | Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile         |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 4         | 5x90      |
| HS25 | Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule                                              |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 3         | 4.5x65    |
| TL4  | Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide VU                                                                                                 |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 1         |           |
| TL5  | Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat                                                                   |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 1         |           |
|      | Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik                                                                                                   |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 1         | 30x35     |
|      | Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane                                                                |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 6         |           |
|      | Striker for barrel bolt - Hülse für grendelriegel - Gache au sol du targette - Boccola per fermo della porta - Huls voor vergrendelingsschuif - Vasturaud ukse servariivile                          |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 | 2         |           |